


UPPLEVA

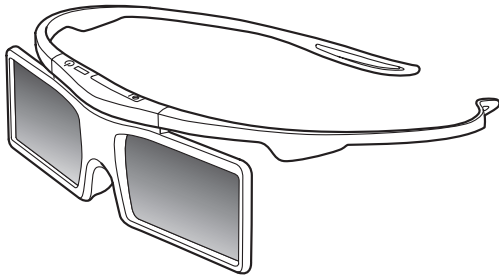

Design and Quality
IKEA of Sweden

DK

IS

NO

FI

SE

DANSK	4
ÍSLENSKA	11
NORSK	18
SUOMI	25
SVENSKA	32

**Sikkerhed**

- Gravide kvinder og mennesker med hjerteproblemer bør ikke anvende 3D-briller.
- 3D TV er ikke anbefalet til børn.
- Brug ikke 3D-brillerne til andre formål end de her angivne.
- At se 3D-tv i længere perioder kan medføre hovedpine og belastning af øjnene. Hvis du oplever ubehag så stop med at se 3D-tv og hvil et stykke tid.
- Enhver, der har haft anfald, bevidsthedstab eller andre symptomer, der kan tilskrives epilepsi, eller som har epilepsi i familien, bør kontakte en læge inden brug af 3D-funktionen.


**Pleje og vedligeholdelse**

- Placer ikke 3D-brillerne et sted hvor de udsættes for direkte sollys, ild, varme eller vand. Dette kan ødelægge 3D-brillerne.
- Når du rengør 3D-brillerne, skal du tørre dem forsigtigt med en blød, tør klud. Fjern alt støv og snavs fra kluden, inden du tørrer brillerne med den.
- 3D-brillerne kan muligvis ikke fungere korrekt som følge af forstyrrelser fra magnetisk fluorescerende lys (50Hz/60Hz). Vi anbefaler at slukke for lyset når du ser 3D-tv.

Bortskaffelse af dit gamle produkt og batterier




Symbolet med den overkrydsede affaldsspand på hjul angiver, at produktet skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald. Produktet skal indleveres til genbrug i henhold til den lokale miljølovgivning for bortskaffelse af affald. Ved at adskille produktet fra husholdningsaffald hjælper du med at reducere den mængde affald, der sendes til forbrænding eller på lossepladsen, og minimerer eventuelle negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet. Kontakt det nærmeste IKEA varehus for at få flere oplysninger.

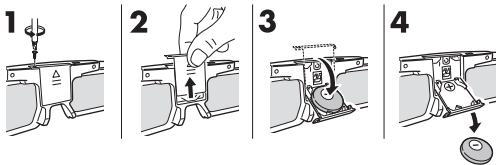

Oversigt over brillerne


Knappen Power/mode
LED-indikator

Batterilåg




Klargøring

1

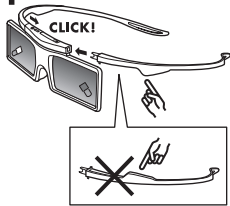


2

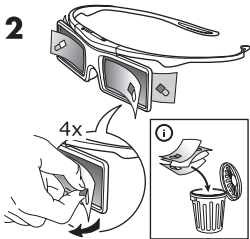


Ilægning eller udskiftning af batteri


1



2




3



4



5



6

CLICK!



7.



Skift batteriet, når LED-indikatoren blinker kontinuérligt.



Parring af 3D-brillerne med dit TV

Dette produkt anvender RF (radiofrekvens) teknologi. For at undgå interferens fra andre TV-apparater, skal 3D-brillerne parres med dit 3D TV første gang, de anvendes. Når parringen er gennemført, vil 3D-brillerne udelukkende modtage 3D-signalet fra det parrede TV. Du kan anvende brillerne med et andet TV, hvis du parrer dem med det. Det er nødvendigt at parre brillerne påny, hvis du herefter vil anvende dem med det oprindelige TV igen.

Sådan parrer du brillerne med dit TV:

1. Tænd TV'et og indstil det til 3D-tilstand (se manualen til dit TV).
2. Tryk og hold knappen Power/mode på 3D-brillerne i 6 sekunder. LED-indikatoren blinker, når parringen starter. Under parringen blinker LED-indikatoren kontinuérligt. LED-indikatoren slukker af sig selv, når parringen er gennemført. Hvis parringen ikke lykkedes, fortsætter LED-indikatoren med at blinke, indtil 3D-brillerne går på standby.
3. 3D-brillerne vil virke, når parringen er gennemført. Du vil bemærke, at den mørke tone i linserne ændrer sig.

Bemærkninger:

- Sørg for at dit tv og 3D-brillerne ikke befinder sig mere end 1 meter fra hinanden under parringen. Sluk andre tv'er inden for 3 til 5 meter eller afslut 3D-tilstand på dem for at undgå at parre det forkerte 3D-tv.
- Gennemfør trin 1 og 2 indenfor 60 sekunder, ellers vil 3D-brillerne automatisk gå til standby-tilstand. 3D-brillerne går på standby, hvis der intet signal modtages indenfor 60 sekunder.
- Hvis parringen ikke lykkedes, kan det skyldes, at der intet signal er fra senderen, eller der kan være problemer med signalet. Kontrollér, at du følger alle anvisninger korrekt, og prøv igen.
- Genparring kan være nødvendig efter reparation af tv'et.
- Kontrollér, at batteriet ikke er brugt op.

Sådan anvendes 3D-brillerne

- Tænd/sluk (standby): Tryk på knappen Power/mode. LED-indikatoren blinker én gang, når 3D-brillerne er tændt og klar til at modtage signalet. Tryk og hold knappen nede i 6 sekunder for at gå til standby-tilstand.
- Der er 3 indstillinger for 3D-brillerne: 3D-tilstand, højre øje og venstre øje. 3D-tilstand er standardindstillingen og anvendes, når du ser TV. Højre og venstre øje anvendes under spil. Disse tilstande gør det muligt for to spillere at anvende hele skærmen samtidig (hver spiller ser kun sin egen dedikerede skærm).

1. Tryk kort på knappen Power/mode for at indstille brillerne til 3D-tilstand.
2. Tryk på knappen Power/mode i et sekund i 3D-tilstand, hvis du vil indstille brillerne til venstre øje.
3. Når venstre eller højre øje er valgt, skal du trykke på knappen Power/mode i et sekund for at skifte mellem venstre og højre øje. Tryk på knappen Power/mode i 6 sekunder for at stille brillerne på standby.

Fejlfinding

Der er ingen 3D-effekt når 3D-brillerne er tændt:

- Sørg for, at 3D-brillerne befinder sig indenfor en afstand af højst 6 meter fra TV'et.
- Kontrollér, at TV'et er i 3D-tilstand.
- Kontrollér, om parringen er gennemført korrekt ved at trykke og holde knappen Power/mode i 6 sekunder.
- Skift batteriet, når det er brugt op.

3D-billedet blinker eller flimrer:

- Batteriet er næsten brugt op. Udskift batteriet med et nyt.
- Der kan forekomme lysforstyrrelser omkring magnetisk fluorescerende lys (50/60Hz). Hvis sådanne forstyrrelser opstår, så sluk for lyset.

Specifikationer

Modelnummer: GX21AE

Produktnavn: 3D-briller

Produkttype: lukker

Synkroniseringstilstand: radiofrekvens

Vægt: cirka 26g

Aktiv strøm: <1mA

Strømforsyning: 3V Li/MnO₂ Batteri (CR2025)

Arbejdstemperatur: 0°C ~ 40°C

Opbevaringstemperatur: -5°C ~ 45°C

Anbefalet visningsafstand: 2 - 6m

Bemærk:

Med henblik på forbedringer af ydelse, ændres design og specifikationer uden varsel.



Öryggi

- Barnshafandi konur og einstaklingar með hjartavandamál ættu ekki að nota 3D gleraugu.
- Ekki er mælt með að börn horfi á 3D sjónvarp.
- Ekki nota 3D gleraugu í öðrum tilgangi en tilgreint er.
- Það getur valdið höfuðverk eða augnþreytu ef horft er á 3D myndir í lengri tíma. Hættu að horfa á 3D sjónvarp og hvíldu þig ef þú finnur fyrir óþægindum.
- Einstaklingar sem hafa fengið kast, misst meðvitund eða önnur einkenni sem tengjast flogakasti, eða hafa flogaveiki í fjölskyldunni ættu að hafa samband við heimilislækni áður en þeir nota 3D aðgerðina.




Umhirða

- Ekki setja 3D gleraugu í beint sólarljós, eld, hita eða vatn. Það getur valdið þess að 3D gleraugu bili.
- Þurrkaðu með þurrum mjúkum klút þegar þú hreinsar 3D gleraugu. Gakktu fyrst úr skugga um að það sé ekkert ryk eða óhreinindi í klútnum.
- Við mælum með að þú slökkvir á flúorljósi (50Hz/60Hz) þegar þú horfir á 3D sjónvarp vegna þess að það getur verið að 3D gleraugu virki ekki almennilega vegna truflana frá ljósinu.


Fargið gömlum vörum og rafhlöðum




Táknið með mynd af ruslatunnu með krossi yfir þýðir að ekki má farga vörunni með venjulegu heimilissorpi. Vörunni þarf að skila í endurvinnslu eins og lög gera ráð fyrir á hverjum stað fyrir sig. Með því að henda slíkum vörum ekki með venjulegu heimilissorpi hjálpar þú til við að draga úr því magni af úrgangi sem þarf að brenna eða nota sem landfyllingu og lágmarkar möguleg neikvæð áhrif á heilsu fólks og umhverfið. Þú færð nánari upplýsingar í IKEA versluninni.

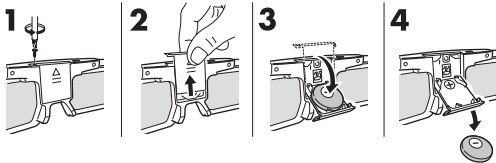


Vörufirilit



Undirbúningur

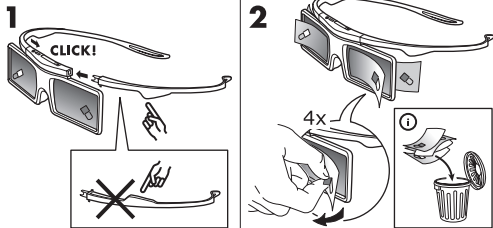

Rafhlaða sett í eða skipt um

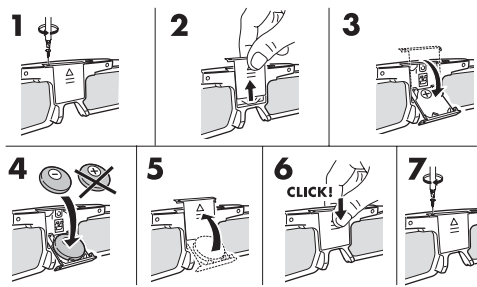

Skiptu um rafhlöðu þegar LED-ljósið
blikkar stöðugt.



Para 3D gleraugun við sjónvarpið þitt

Þessi vara notar RF-tækni (útvarpstíðni). Það þarf að para 3D gleraugun við 3D sjónvarpið þegar þau eru notuð í fyrsta sinn til að koma í veg fyrir truflun frá öðrum sjónvörpum. 3D gleraugun taka aðeins á móti 3D-merki frá sjónvarpinu sem það er parað við eftir pörunina. Þú getur notað gleraugun með öðru sjónvarpi ef þú hefur parað þau saman. Þú þarft að para þau aftur saman ef þú vilt nota þau við upprunalega sjónvarpið.

Aðferðin til að para gleraugun við sjónvarpið:

1. Kveiktu á sjónvarpinu, settu það síðan í 3D-stillingu (vitnað í handbók sjónvarpsins).
2. Ýttu og haltu rofanum niðri í 6 mínútur á 3D gleraugunum. LED-ljósið mun blikka ef pörun er byrjuð. LED-ljósið blikkar stöðugt á meðan pörun stendur yfir. LED-ljósið slekkur á sér þegar pörun lýkur. LED-ljósið heldur áfram að blikka þar til 3D gleraugun fara í biðstöðu ef pörun mistekst.
3. 3D gleraugun byrja að virka ef pörun lýkur. Þú munt taka eftir dökkum litblæ þegar linsan breytist.

Hafðu í huga:

- *Gakktu úr skugga um að það sé ekki meira en 1 metri á milli sjónvarpsins og 3D gleraugnanna þegar þörun er í gangi. Slökktu á sjónvörpum sem eru innan 3 til 5 metra, eða slökkvið á 3D stillingu til að koma í veg fyrir að þú fara við rangt 3D sjónvarp.*
- *Ljúktu skrefi 1 og 2 innan 60 sekúndna annars fara 3D gleraugun sjálfkrafa í biðstöðu. 3D gleraugun fara í biðstöðu ef ekkert merki er til staðar innan 60 sekúndna.*
- *Það getur verið að það sé ekkert merki frá sendinum eða vandamál með merkið ef þörun mistekst. Athugaðu hvort þú fylgir öllum leiðbeiningunum og reyndu aftur.*
- *Það getur verið að það þurfi að þú fara aftur ef viðgerð á sjónvarpinu.*
- *Gakktu úr skugga um að rafhlaðan er ekki tóm.*

Notkun 3D gleraugna

- Kveikja/slökkva á (viðbúinn): Ýttu á rofann. LED-ljósið mun blikka einu sinni þegar kveikt er á 3D gleraugum og tilbúin að taka á móti merki. Ýttu og haltu takkanum inni í 6 sekúndur til að fara í biðstöðu.
- Það eru þrjár stillingar fyrir 3D gleraugu: 3D stilling, stilling fyrir hægri og vinstri augað. 3D stilling er sjálfgefin stilling og er notuð til að horfa á sjónvarpið. Hægri og vinstri stillingar eru notaðar fyrir leiki. Það gerir tveim spilurum að nota allan skjáinn á sama tíma (hver leikari sér aðeins sinn eigin skjá).

1. Ýttu aðeins á rofann til að setja gleraugun í 3D stillingu.
2. Þegar gleraugun eru í 3D stillingu ýtirðu á rofann í 1 sek. til að setja gleraugun í stillingu fyrir vinstra augað.
3. Ýttu á rofann í 1 sek. til að skipta á milli stillinga milli vinstri og hægri auga, þegar þú ert í annarri hvorri stillingunni. Ýttu á rofann í 6 sek. til að setja gleraugun í biðstöðu.

Úrræðaleit

Það eru engin 3D áhrif eftir að kveikt er á 3D gleraugunum:

- Gakktu úr skugga um að 3D gleraugun séu innan 6 metra frá sjónvarpinu.
- Gakktu úr skugga um að sjónvarpið sé í 3D stillingu.
- Athugaðu hvort pörun sé lokið eða ekki með því að ýta og halda rofanum inni í 6 sekúndur.
- Skiptu um rafhlöðu er hún er tóm.

3D myndin blikkandi eða flögrandi:

- Rafhlaðan er hálfótóm. Skiptu um hana.
- Það er ljóstruflun í kring, eins og sterkt flúorljós (50/60Hz). Slökktu á ljósinu ef truflun á sér stað.

Skilgreiningar

Tegundanúmer: GX21AE

Vörunafn: 3D gleraugu

Tegund: loki

Samstilling: útvarpstíðni

Þyngd: um 26 g

Vinnutíðni: <1mA

Aflgjafi: 3V Li/MnO₂ Rafhlaða (CR2025)

Vinnsluhiti: 0°C ~ 40°C

Geymsluhiti: -5°C ~ 45°C

Áhorfsfjarlægð sem mælt er með: 2 - 6 m

Hafðu í huga:

Hönnunin og skilgreiningarnar geta breyst án fyrirvara til að bæta afköstin.

**Sikkerhet**

- Gravide kvinner og personer med hjerteproblemer bør ikke bruke 3D-brillene.
- Å se på 3D-TV er ikke anbefalt for barn.
- Ikke bruk 3D-brillene til andre formål enn de som er spesifisert.
- Å se på 3D-bilder over en lengre tidsperiode kan forårsake hodepine eller stress for synet. Dersom du føler noe ubehag, stans tittingen av 3D-TV og hvil en stund.
- Personer som har hatt anfall, tap av bevissthet, eller andre symptomer relatert til en epileptisk tilstand, eller som har familiehistorikk som involverer epilepsi, bør ta kontakt med lege før de bruker 3D-funksjonen.


**Vedlikeholdsinstruksjoner**

- Ikke plasser 3D-brillene på et sted som utsettes for direkte sollys, ild, varme eller vann. Dette kan få 3D-brillene til å opphøre å fungere.
- Når du rengjør 3D-brillene, tørk forsiktig med en tørr og myk klut. Sørg for at du fjerner eventuell skitt eller støv fra kluten først.
- Siden det er mulig at 3D-brillene ikke fungerer ordentlig grunnet interferens fra magnetisk fluorescerende lys (50Hz/60Hz), anbefaler vi at du slår av lyset når du ser på 3D-TV.


Avhending av produkt og batterier




Symbolet viser en søppeldunk med et kryss over. Dette betyr at produktet ikke skal kastes i søpla, men holdes atskilt fra husholdningsavfallet. Produktet skal leveres til resirkulering i henhold til lokale ordninger for kildesortering. Informasjon om løsningen i din kommune finner du på www.sortere.no. Ved å holde produktet atskilt fra ordinært husholdningsavfall, hjelper du med å unngå potensiell negativ virkning på menneskers helse og miljøet. For mer informasjon, vennligst kontakt nærmeste IKEA-varehus.

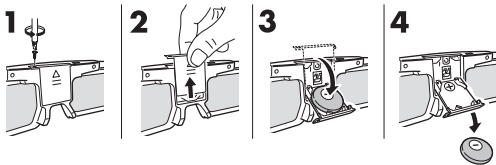


Produktoversikt



Forberedelse

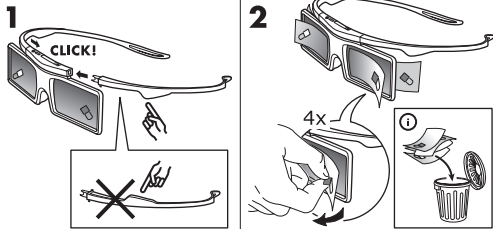

Sette inn eller bytte batteri

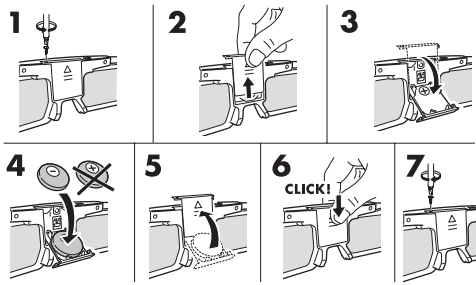

Bytt batteri når LED-indikatoren blinker konstant.



Sammenkoble 3D-brillene med TV-en

Dette produktet benytter seg av RF-teknologi (radiofrekvens). For å forhindre interferens fra andre TV-er, er 3D-brillene nødt til å sammenkobles med 3D-TV-en din første gang de brukes. Etter sammenkoblingen vil 3D-brillene kun motta 3D-signalet fra den sammenkoblede TV-en. Du kan bruke brillene med en annen TV dersom du sammenkobler dem. Du vil være nødt til å sammenkoble dem på nytt dersom du vil bruke dem med din opprinnelige TV igjen.

Hvordan sammenkoble 3D-brillene med TV-en:

1. Slå på TV-en og sett den i 3D-modus (se TV-manualen).
2. Trykk og hold inn Strøm-/modus-knappen på 3D-brillene i 6 sekunder. LED-indikatoren vil blinke dersom sammenkoblingen er påbegynt. Når sammenkoblingen er underveis vil LED-indikatoren blinke konstant. LED-indikatoren vil slå seg selv av når sammenkoblingen er vellykket. Dersom sammenkoblingen mislykkes vil LED-indikatoren fortsette å blinke inntil 3D-brillene går inn i standbymodus.
3. 3D-brillene vil begynne å fungere når sammenkoblingen er fullført. Du vil merke at den mørke fargetonen på linsene endrer seg.

Merk:

- Sørg for at TV-en og 3D-brillene ikke er lenger enn 1 meter fra hverandre når sammenkoblingen pågår. Slå av eventuelle TV-er som er innen 3 til 5 meter i rekkevidde, eller gå ut av deres 3D-modus for å unngå å sammenkoble feil 3D-TV.
- Fullfør steg 1 og 2 innen 60 sekunder, ellers vil 3D-brillene automatisk gå inn i standby-modus. 3D-brillene vil gå inn i standbymodus dersom det ikke detekteres noe signal innen 60 sekunder.
- Dersom sammenkoblingen mislykkes, kan det være på grunn av at det ikke kommer noe signal fra transmitteren, eller så kan det være et problem med signalet. Kontroller at du følger alle instruksjonene og prøv på nytt.
- Sammenkobling kan være nødvendig igjen etter at TV-en har undergått reparasjoner.
- Sørg for at batteriet ikke er utladet.

Bruk av 3D-briller

- Strøm på/av (standby): Trykk på Strøm-/modus-knappen. LED-indikatoren vil blinke når 3D-brillene er slått på og klare til å motta signal. Trykk og hold inne knappen i 6 sekunder for å gå inn i standby-modus.
- Det finnes tre moduser for 3D-brillene: 3D-modus, høyre øye-modus og venstre øye-modus. 3D-modus er standardmodus og brukes når man ser på TV. Høyre og venstre modus brukes til gaming. De lar to spillere bruke hele skjermen samtidig (hver spiller ser kun deres egen dedikerte skjerm).

1. Trykk på Strøm/modus raskt for å sette brillene i 3D-modus.
2. I 3D-modus, trykk på Strøm/modus i 1 sekund for å sette brillene i venstre øye-modus.
3. I venstre øye- eller høyre øye-modus, trykk på Strøm/modus i 1 sekund for å veksle mellom venstre og høyre øye. Trykk og hold inne Strøm/modus i 6 sekunder for å sette brillene i standby.

Feilsøking

Det er ingen 3D-effekt etter at 3D-brillene er slått på:

- Sørg for at 3D-brillene er mindre enn 6 meter fra TV-en.
- Sørg for at TV-en er i 3D-modus.
- Kontroller om sammenkoblingen er fullført eller ikke ved å trykke og holde inne Strøm/modus i 6 sekunder.
- Bytt batteri dersom det er utladet.

3D-bildet blinker eller flimrer:

- Batteriet er nesten utladet. Bytt det ut med et nytt.
- Det er lysinterferens rundt, slik som sterkt magnetisk fluorescerende lys (50/60Hz). Dersom interferens oppstår, slå av lyset.

Spesifikasjoner

Modellnummer: GX21AE

Produktnavn: 3D-briller

Produkttype: lukker

Synkroniseringsmodus: radiofrekvens

Vekt: omtrent 26g

Driftsstrøm: <1mA

Strømforsyning: 3V Li/MnO₂ batteri (CR2025)

Driftstemperatur: 0°C ~ 40°C

Oppbevaringstemperatur: -5°C ~ 45°C

Anbefalt visningsavstand: 2 - 6m

Merk:

For det formål å forbedre ytelse, er design og spesifikasjoner underlagt endring uten forvarsel.



Turvallisuus

- Raskaana olevien tai sydänongelmista kärsivien henkilöiden ei tule käyttää 3D-laseja.
- 3D-television katselua ei suositella lapsille.
- Älä käytä 3D-laseja muuhun kuin siihen tarkoitukseen, johon ne on tarkoitettu.
- Pitkäaikainen 3D-kuvien katselu saattaa aiheuttaa päänsärkyä ja silmien rasittumista. Mikäli olosi tuntuu epämukavalta, lopeta 3D-television katselu ja lepää hetken aikaa.
- Henkilön, joka on kokenut kouristuskohtauksen, tajunnan menetyksen tai muita epilepsiaan yhdistettäviä oireita tai jonka suvussa on esiintynyt epilepsiaa, tulee keskustella terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, ennen 3D-toiminnon käyttämistä.




Huolto-ohjeet

- Älä sijoita 3D-laseja paikkaan, jossa ne altistuvat suoralle auringonvalolle, tulelle, kuumuudelle tai vedelle. Tämä saattaa aiheuttaa 3D-lasien vahingoittumisen.
- Puhdista 3D-lasit pyyhkimällä ne varovasti kuivalla ja pehmeällä liinalla. Varmista ensin, ettei liinassa ole pölyä tai likaa.
- 3D-lasit eivät välttämättä toimi kunnolla altistuessaan magneettiselle loistevalolle (50 Hz/60 Hz). Suosittelemme valojen sammuttamista 3D-television katselun ajaksi.


Käytöstä poistetun tuotteen ja paristojen hävittäminen




Rastitettu jäteastiasymboli ilmaisee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen joukossa. Kun hävität tuotteen, vie se asianmukaiseen keräys- tai kierrätyspisteeseen. Huolehtimalla tällä merkillä varustetun laitteen asianmukaisesti kierrätykseen vähennät kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää ja mahdollisia ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia haittoja. Lisätietoja lähimmästä IKEA-tavaratalosta.

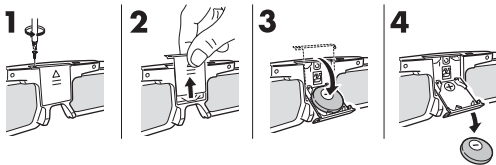


Tuotekuvaus



Esivalmistelut

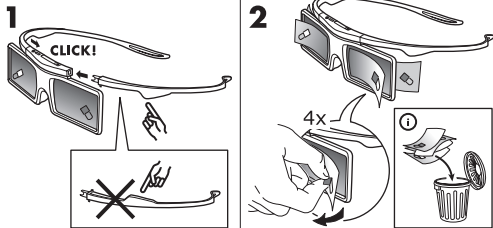

Pariston asettaminen tai vaihtaminen

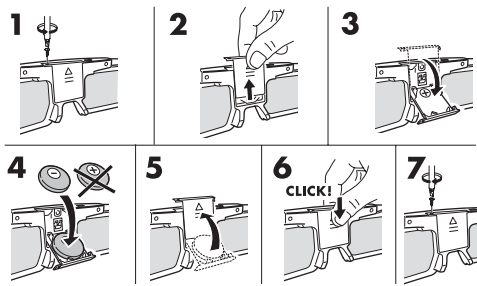

Vaihda paristo, kun LED-merkkivalo vilkkuu jatkuvasti.



3D-lasien parittamien television kanssa

Tuote käyttää RF (radiotaajuus) -teknologiaa. Muiden televisioiden aiheuttamien häiriöiden ehkäisemiseksi 3D-lasit tulee parittaa 3D-televisiosi kanssa, kun niitä käytetään ensimmäistä kertaa. Kun paritus on suoritettu, 3D-lasit vastaanottavat signaalin vain televisioltasi, jonka kanssa ne on paritettu. Voit käyttää laseja toisen television kanssa, mikäli ensin paritat ne sen kanssa. Sinun tulee parittaa lasit uudelleen, mikäli haluat jälleen käyttää niitä alkuperäisen television kanssa.

Lasien paritus television kanssa:

1. Käännä televisio päälle ja aseta se sitten 3D-tilaan (katso television käyttäjän opasta).
2. Paina ja pidä painettuna 3D-lasien Virta/tila -painiketta 6 sekunnin ajan. LED-valo alkaa vilkkua, kun paritus on käynnistynyt. Yhteyttä muodostettaessa LED-merkkivalo vilkkuu. LED-merkkivalo sammuu itsestään, kun paritus on onnistunut. Mikäli yhteyden muodostaminen epäonnistui, LED-merkkivalo vilkkuu kunnes 3D-lasit siirtyvät valmiustilaan.
3. 3D-lasit alkavat toimia, kun yhdistäminen on suoritettu. Huomaat tällöin linssien sävyn muuttuvan tummemmaksi.

Huomaa:

- *Varmista, että televisiosi ei ole 1 metriä kauempana 3D-laseista yhteyden muodostamisen aikana. Kytke kaikki muut 3–5 metrin etäisyydellä olevat televisiot pois päältä tai kytke ne pois 3D-tilasta, ehkäistäksesi yhteyden muodostamisen väärän television kanssa.*
- *Suorita vaiheet 1 ja 2 60 sekunnin aikana, muutoin 3D-lasit siirtyvät automaattisesti valmiustilaan. 3D-lasit siirtyvät valmiustilaan, jos ne eivät havaitse television signaalia 60 sekunnin kuluessa.*
- *Mikäli paritus epäonnistui, lähettimestä ei saada signaalia tai signaalissa on häiriöitä. Tarkista, että olet noudattanut kaikkia ohjeita ja yritä uudelleen.*
- *Yhdistäminen voidaan joutua suorittamaan uudelleen television korjaamisen jälkeen.*
- *Varmista, että paristo ei ole tyhjä.*

3D-lasien käyttö

- **Virta päällä/pois päältä (valmiustila):** Paina Virta/tila -painiketta. LED-merkkivalo vilkkuu kerran, kun 3D-lasien virta on käännetty päälle ja ne ovat valmiit vastaanottamaan signaalin. Lasit siirtyvät valmiustilaan, kun painat ja pidät painettuna virtapainiketta 6 sekunnin ajan.
- **3D-laseilla on kolme eri tilaa:** 3D-tila, oikea silmä ja vasen silmä. 3D-tila on oletustila ja sitä käytetään televisiota katsellessa. Oikeaa ja vasenta tilaa käytetään pelaamiseen. Tällöin kaksi pelaajaa voi käyttää koko näyttöä samanaikaisesti (kukin pelaaja näkee vain oman näytönsä).

1. Paina Virta/tila -painiketta lyhyesti asettaaksesi lasit 3D-tilaan.
2. 3D-tilassa, paina Virta/tila -painiketta 1 sekunnin ajan asettaaksesi lasit vasen silmä -tilaan.
3. Vasen silmä tai oikea silmä -tilassa, paina Virta/tila -painiketta 1 sekunnin ajan vaihtaaksesi oikea silmä ja vasen silmä tilojen välillä. Paina Virta/tila -painiketta 6 sekunnin ajan asettaaksesi lasit 3D-tilaan.

Vianetsintä

3D-lasien virta on päällä, mutta 3D-tehoste ei toimi:

- Varmista, että 3D-lasit ovat alle 6 metrin etäisyydellä televisiosta.
- Varmista, että televisio on 3D-tilassa.
- Tarkista, onko yhteys muodostettu painamalla Virta/tila -painiketta 6 sekunnin ajan.
- Vaihda paristo, mikäli sen virta on lopussa.

3D-kuva on vilkkuva tai värisevä:

- Pariston virta on vähissä. Vaihda paristo uuteen.
- Lähettyvillä on häiriötä aiheuttava valonlähde kuten magneettinen loistevalo (50/60 Hz). Mikäli häiriöitä esiintyy, sammuta valo.

Laitteen tiedot

Mallinumero: GX21AE

Tuotteen nimi: 3D-lasit

Tuotetyyppi: suljin

Synkronointitila: radiotaajuus

Paino: noin 26 g

Käyttövirta: <1 mA

Virtalähde: 3 V Li/MnO₂ Paristo (CR2025)

Käyttölämpötila: 0 °C ~ 40 °C

Säilytyslämpötila: -5 °C ~ 45 °C

Suosittelut katseluetaisyys: 2 - 6 m

Huomautus:

Laitteen suorituskyvyn parantamiseksi sen suunnittelua ja ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.



Säkerhet

- Gravida kvinnor och personer med hjärtproblem bör inte använda 3D-glasögonen.
- Att titta på 3D-tv rekommenderas inte till barn.
- Använd inte 3D-glasögonen för annat än specificerade ändamål.
- Tittande på 3D-bilder under en längre tid kan leda till huvudvärk eller trötta ögon. Om du känner av något obehag ska du sluta titta på 3D-tv och vila en stund.
- Alla som har haft en stroke, förlorat medvetandet, haft andra symtom kopplade till ett epileptiskt tillstånd eller som har en familjehistorik av epilepsi bör kontakta en läkare innan ni använder 3D-funktionen.




Skötselråd

- Placera inte 3D-glasögonen på en plats där de utsätts för direkt solljus, brand, mycket hög temperatur eller vatten. Detta kan göra att 3D-glasögonen inte fungerar som de ska.
- Vid rengöring av 3D-glasögonen, torka försiktigt med en torr och mjuk trasa. Se till att du först tar bort damm och smuts från tyget.
- 3D-glasögonen kanske inte fungerar som de ska på grund av störningar från magnetiska lysrör (50 Hz/60 Hz). Vi rekommenderar att du släcker ljuset när du tittar på 3D-tv.


Kassering av din gamla produkt och batterier




Symbolen med den överkorsade soptunnan betyder att produkten ska kasseras separat från hushållsavfall. Produkten ska lämnas in för återvinning enligt lokala regler för avfallshantering. Genom att kassera en märkt produkt separat från hushållsavfallet bidrar du till att reducera mängden avfall som skickas till förbränning eller deponi och minimerar varje potentiell negativ påverkan på mänsklig hälsa och miljön. För mer information, vänligen kontakta ditt IKEA varuhus.

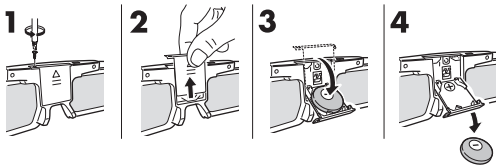


Produktöversikt



Förberedelser

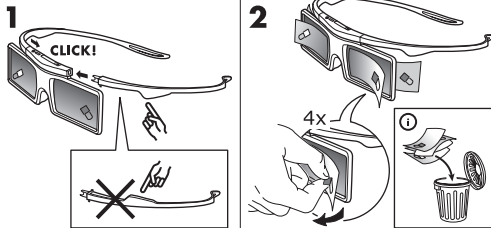

Placera eller byta ut batteriet

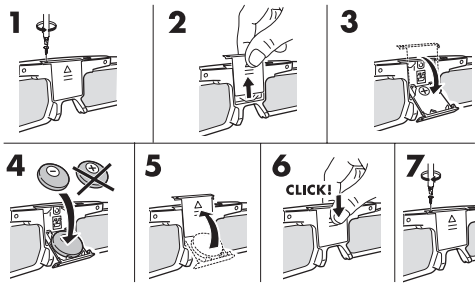

Byt ut batteriet när LED-indikatorn lyser kontinuerligt.



Para ihop 3D-glasögonen med din tv

Den här produkten använder RF (radiofrekvens)-teknik. För att undvika störningar från andra tv-apparater måste 3D-glasögonen paras ihop med din 3D-tv när de används för första gången. Efter parningen kommer 3D-glasögonen endast motta 3D-signalen av den parade tv-apparaten. Du kan använda glasögon med en annan tv-apparat om du parar ihop dem med den. Vill du använda glasögonen med din ursprungliga tv-apparat igen måste du para ihop dem med den igen.

Hur du parar ihop dina glasögon med din tv-apparat:

1. Slå på tv:n och ställ in tv:n till 3D-läge (se tv-manualen).
2. Tryck och håll nere Power/mode-knappen på 3D-glasögonen i 6 sekunder. LED-indikatorn blinkar om parningen har startat. När parningen pågår blinkar lysdioden kontinuerligt. LED-indikatorn slocknar av sig själv när parningen lyckas. Om parningen har misslyckats, kommer lysdioden fortsätta att blinka tills 3D-glasögonen går i standby-läge.
3. 3D-glasögonen börjar fungera när hoppningen är klar. Du kommer att märka att den mörka nyansen av linserna förändras.

Obs:

- *Se till att tv:n och 3D-glasögonen inte är längre från varandra än 1 meter när hoppningen pågår. Stäng av alla andra tv-apparater som befinner sig på ett avstånd av 3 till 5 meter, eller avsluta 3D-läget på dem för att undvika hoppning med fel 3D-tv.*
- *Slutför steg 1 och 2 inom 60 sekunder, annars övergår 3D-glasögonen automatiskt i standby-läge. 3D-glasögonen går i standby-läge om ingen signal finns tillgänglig inom 60 sekunder.*
- *Om parningen har misslyckats kan det vara problem med signalen från tv:n, alternativt saknas signalen från tv:n helt. Kontrollera att du följer alla instruktioner och försök igen.*
- *Hoppning kan krävas igen efter att tv:n genomgått reparation.*
- *Se till att batteriet inte är urladdat.*

Hur du använder dina 3D-glasögon

- Påslagning/avstängning (standby): Tryck på Power/mode knappen. Lysdioden blinkar en gång när 3D-glasögonen är påslagna och redo att ta emot en signal. Håll knappen intryckt i 6 sekunder för att öppna standby-läget.
- Det finns tre lägen för 3D-glasögonen: 3D-läge, läge för höger öga och läge för vänster öga. 3D-läget är standardläget och används när du tittar på tv. Det högra respektive vänstra läget används för spel. De låter två spelare använda hela skärmen samtidigt (varje spelare ser bara sin egen dedikerade skärm).

1. Tryck på Power/mode för att ställa in glasen till 3D-läge.
2. I 3D-läget, tryck på Power/mode i 1 sekund för att ställa in glasen till det vänstra öga-läge.
3. I vänster- och högeröga-läget trycker du Power/mode i 1 sekund för att växla mellan vänster och höger öga. Tryck på Power/mode i 6 sekunder för att ställa in glasen till 3D-läge.

Felsökning

Det förekommer ingen 3D-effekt efter att 3D-glasögonen slagits på:

- Se till att dina 3D-glasögon är mindre än 6 meter från tv:n.
- Se till att tv:n är i 3D-läge.
- Kontrollera om parningen är klar eller inte genom att hålla Power/Mode knappen i 6 sekunder.
- Byt ut batteriet om det är urladdat.

3D-bilden blinkar eller flimrar:

- Batteriet är nästan urladdat. Byt ut det mot ett nytt.
- Det finns lätta störningar runt om, som t.ex. ett kraftfullt magnetiskt lysrör (50/60 Hz). Släck lampan om det förekommer störningar.

Specifikationer

Modellnummer: GX21AE

Produktnamn: 3D-glasögon

Produkttyp: slutare

Synkroniseringsläge: radiofrekvens

Vikt: cirka 26 g

Arbetsström: <1 mA

Strömkälla: 3 V Li/MnO₂ Batteri (CR2025)

Arbetstemperatur: 0 °C ~ 40 °C

Förvaringstemperatur: -5 °C ~ 45 °C

Rekommenderat visningsavstånd: 2 - 6 m

Obs:

I syfte att förbättra produkten kan design och specifikationer ändras utan föregående meddelande.

