


TONSTAD

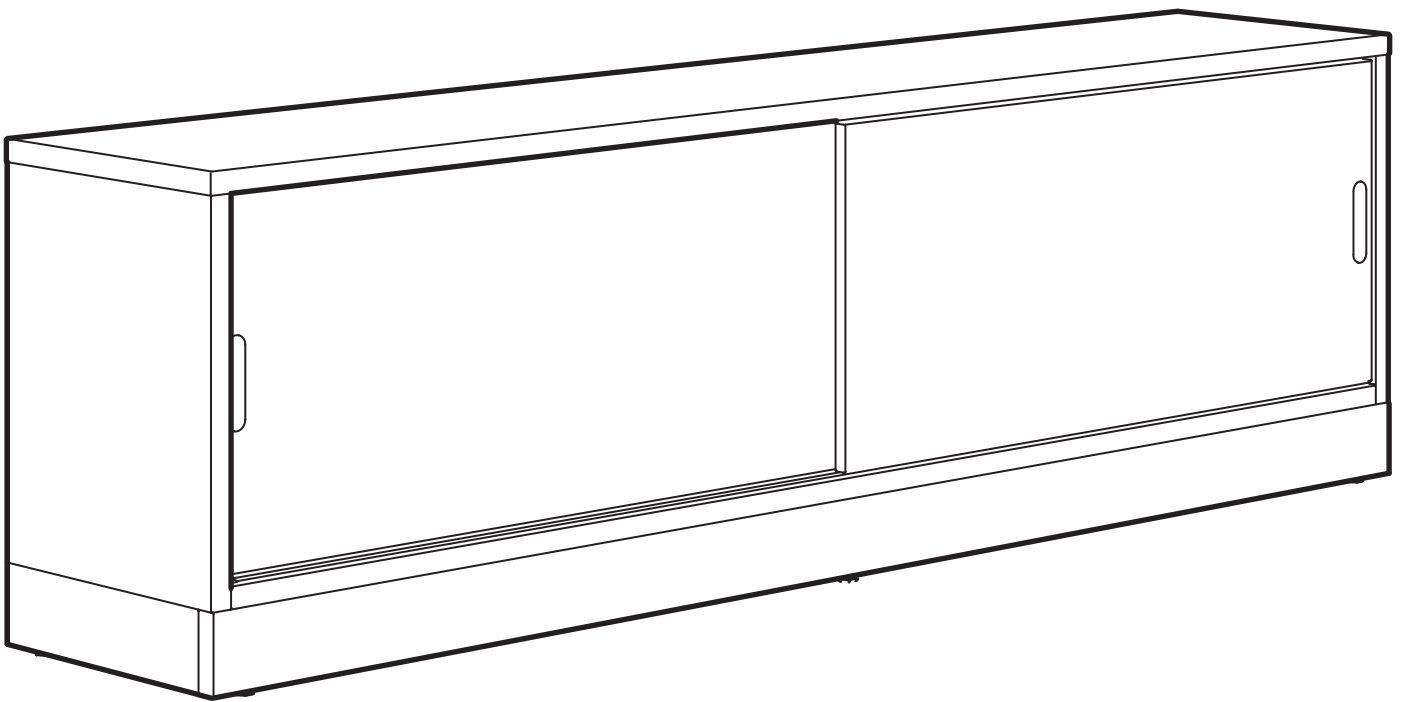

Design and Quality
IKEA of Sweden



English

WARNING

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over.

ALWAYS secure this furniture to the wall using tip-over restraints.

To further reduce the risk of serious injury and death from tip-overs:

- Place heaviest items in the lower drawer.
- Never let children climb or hang on drawers, doors, or shelves.

עברית

אזהרה

נפילת הרהיט עלולה לגרום לפגיעה גופנית חמורה או קטלנית.

יש לקבע את הרהיט לקיר באמצעות אבזרי הקיבוע המצורפים.





על-מנת למזער את סכנת הפגיעה הגופנית או המוות מנפילת רהיטים:




- מקמו את הפריטים הכבדים ביותר במגירה התחתונה.
- אין לאפשר לילדים לטפס על המגירות, הדלתות או המדפים.








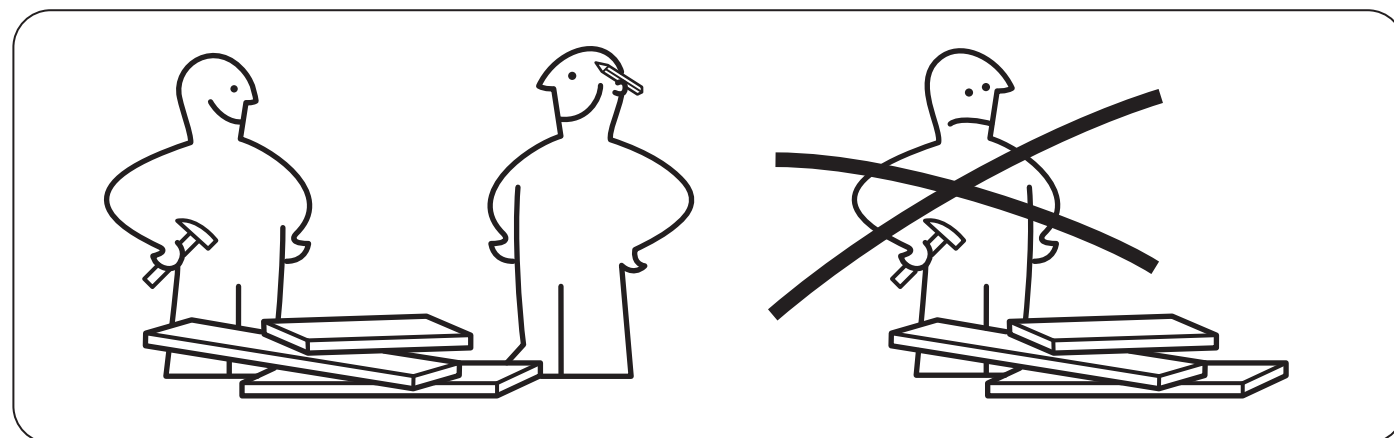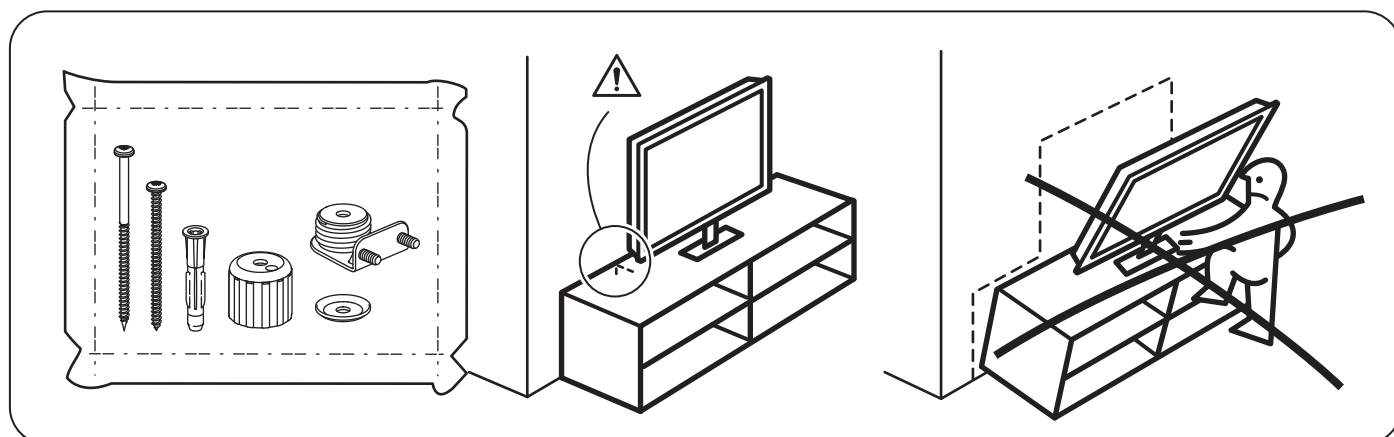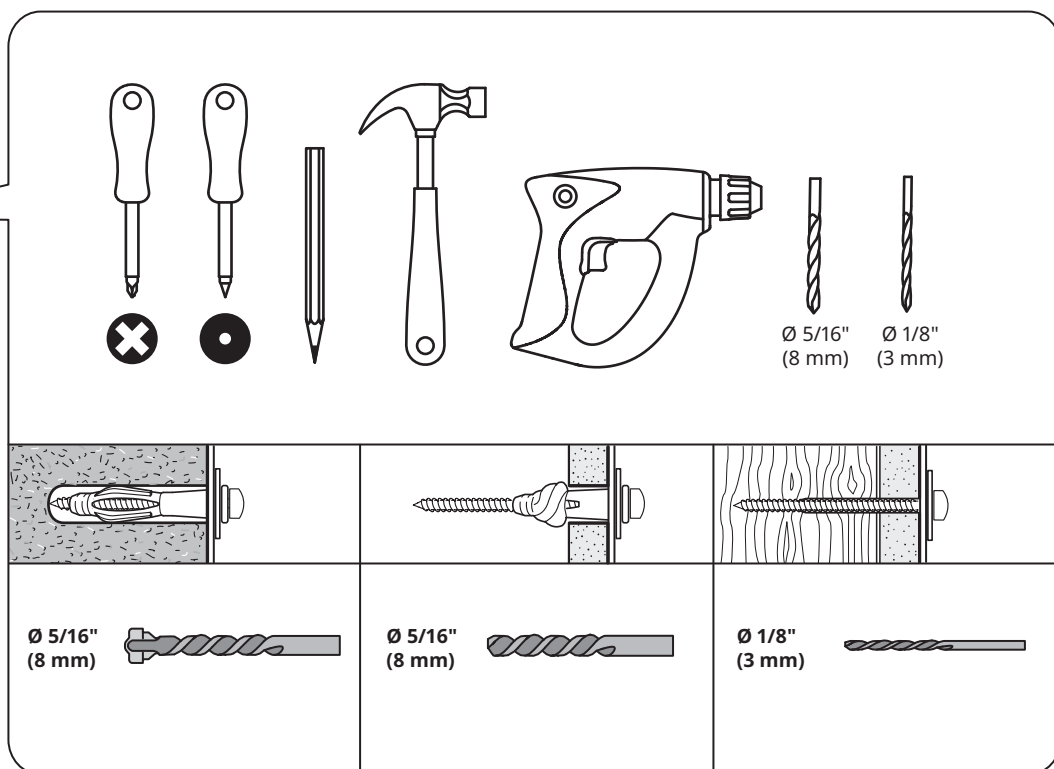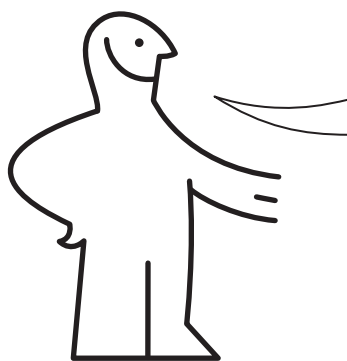

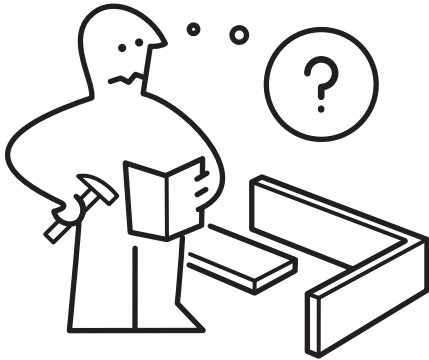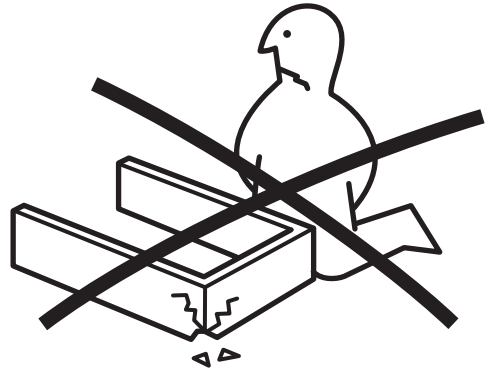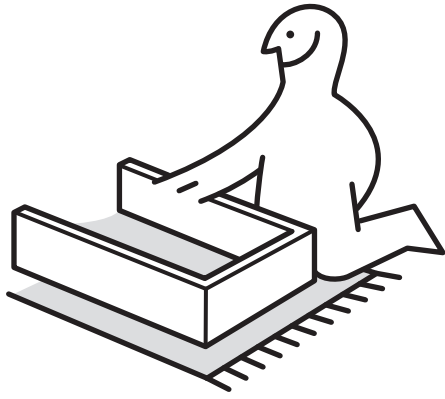


1



100211

6x




109504

8x




146114

4x




151707

9x



151708

9x

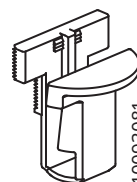


10093081

5x




10093082

5x

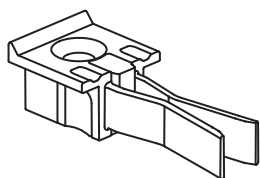


10094664
10094662

8x

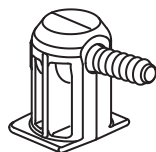


10092248
10092282

16x

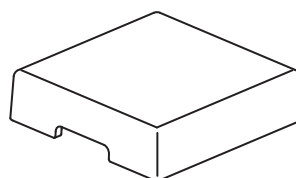


133194
126918

2x

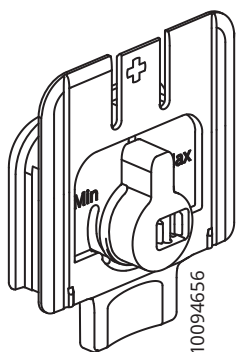


10094656

4x

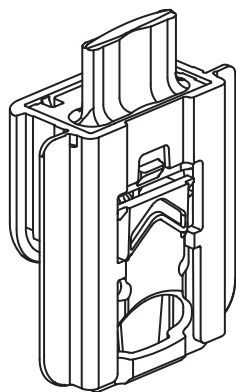

10094681


4x

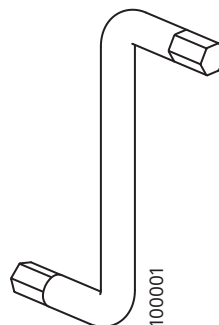


100001

1x


2




6x




8x

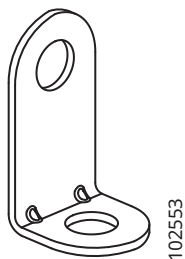


5x

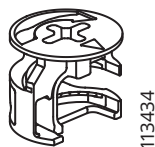


6x




10x




10x

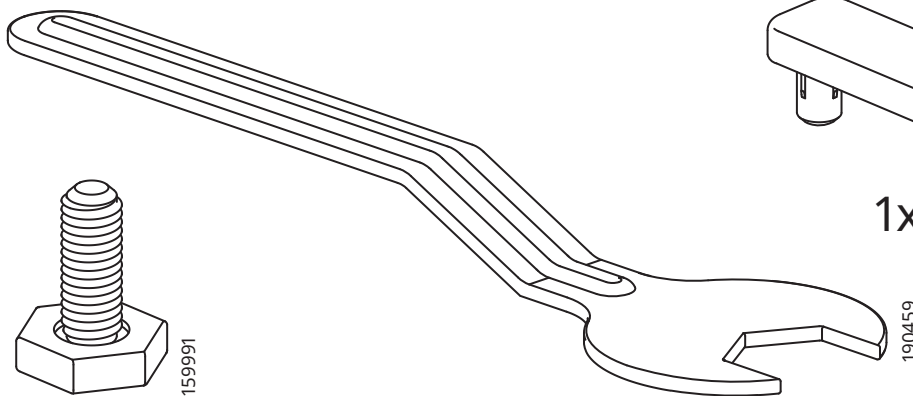


1x

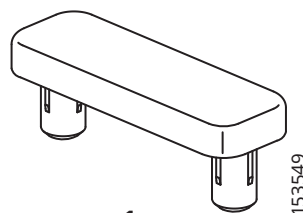


1x

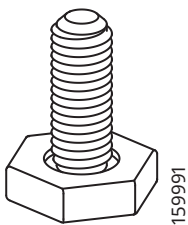

5x

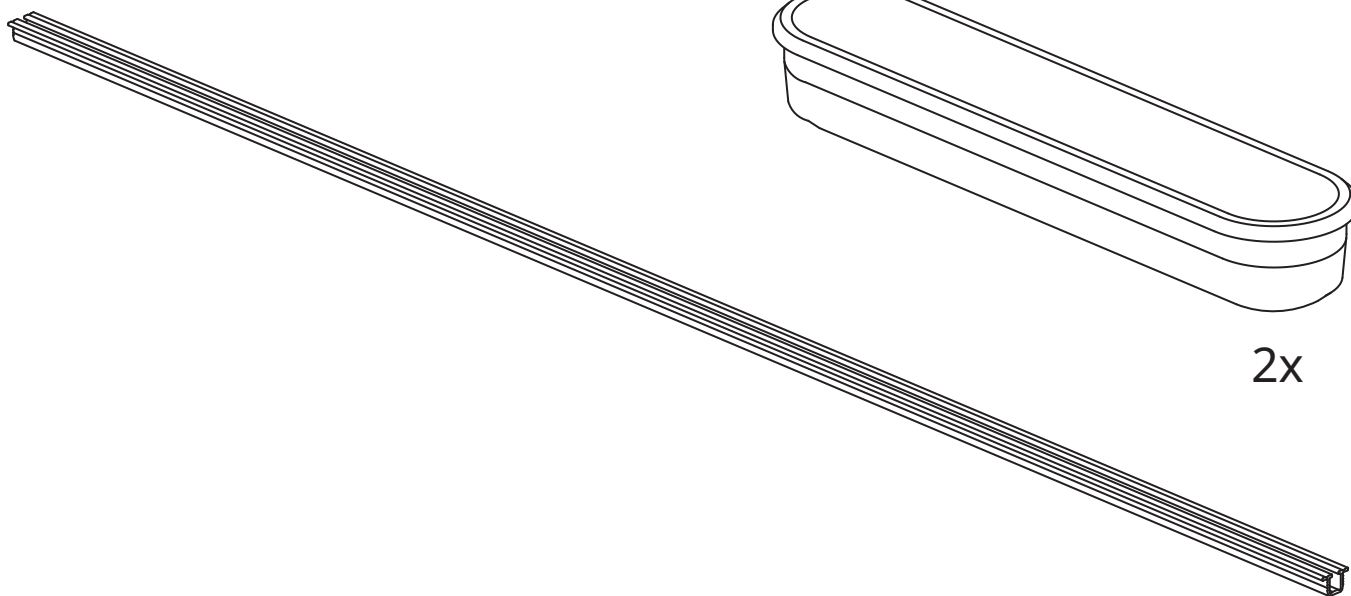


4x

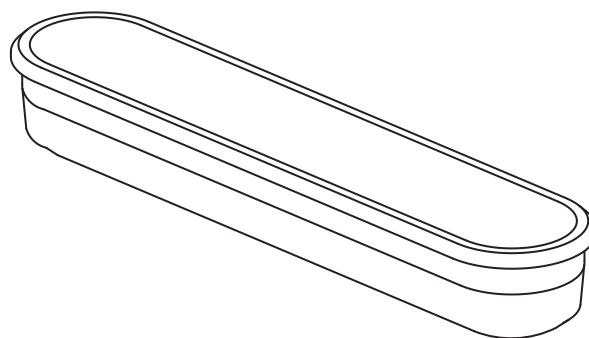


2x

10094638
10094655


10083446
10091646




2x




2x

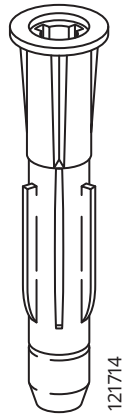


2x

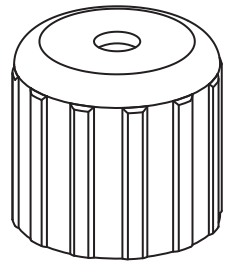

2x

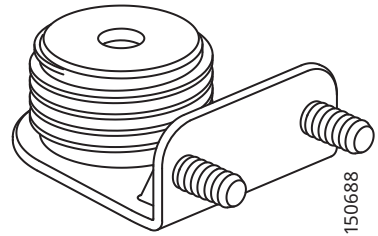


2x




2x


1

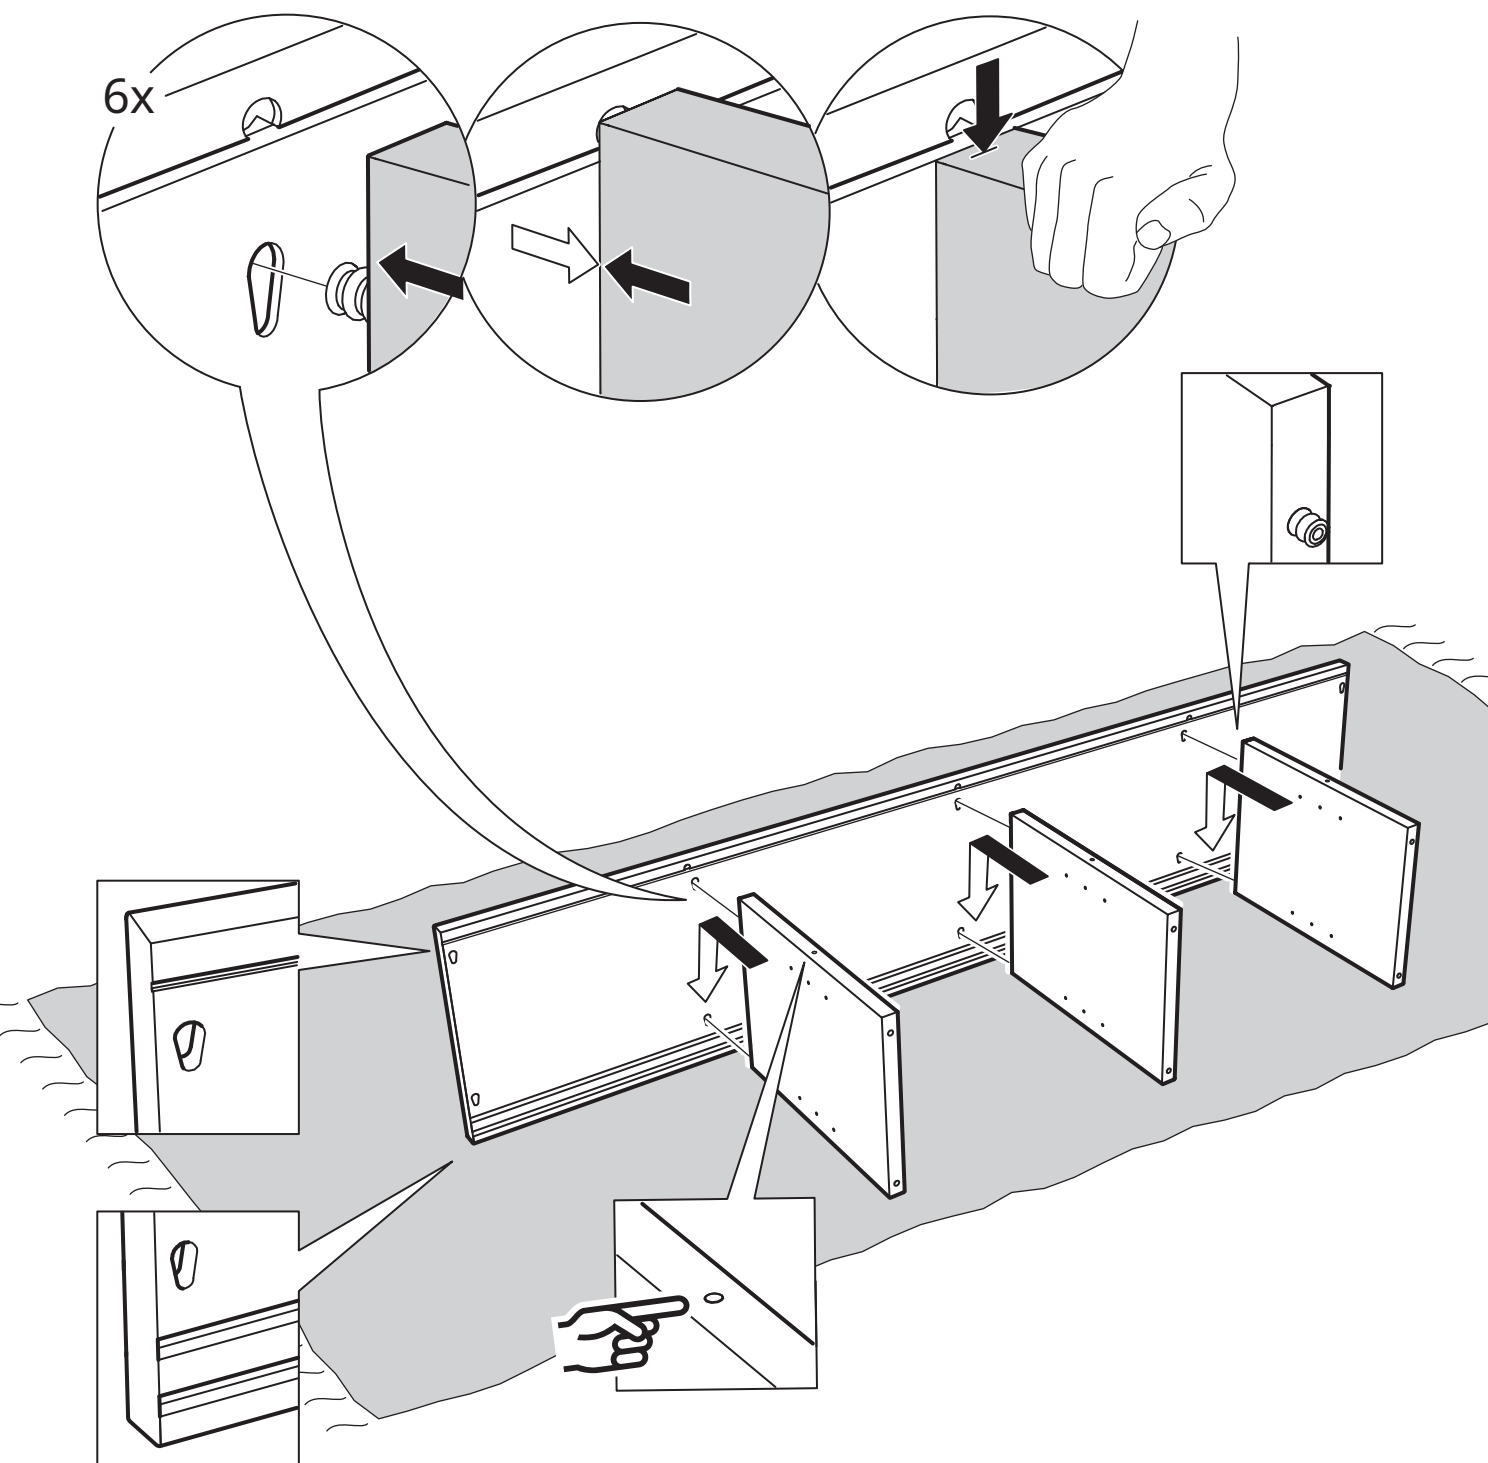


2

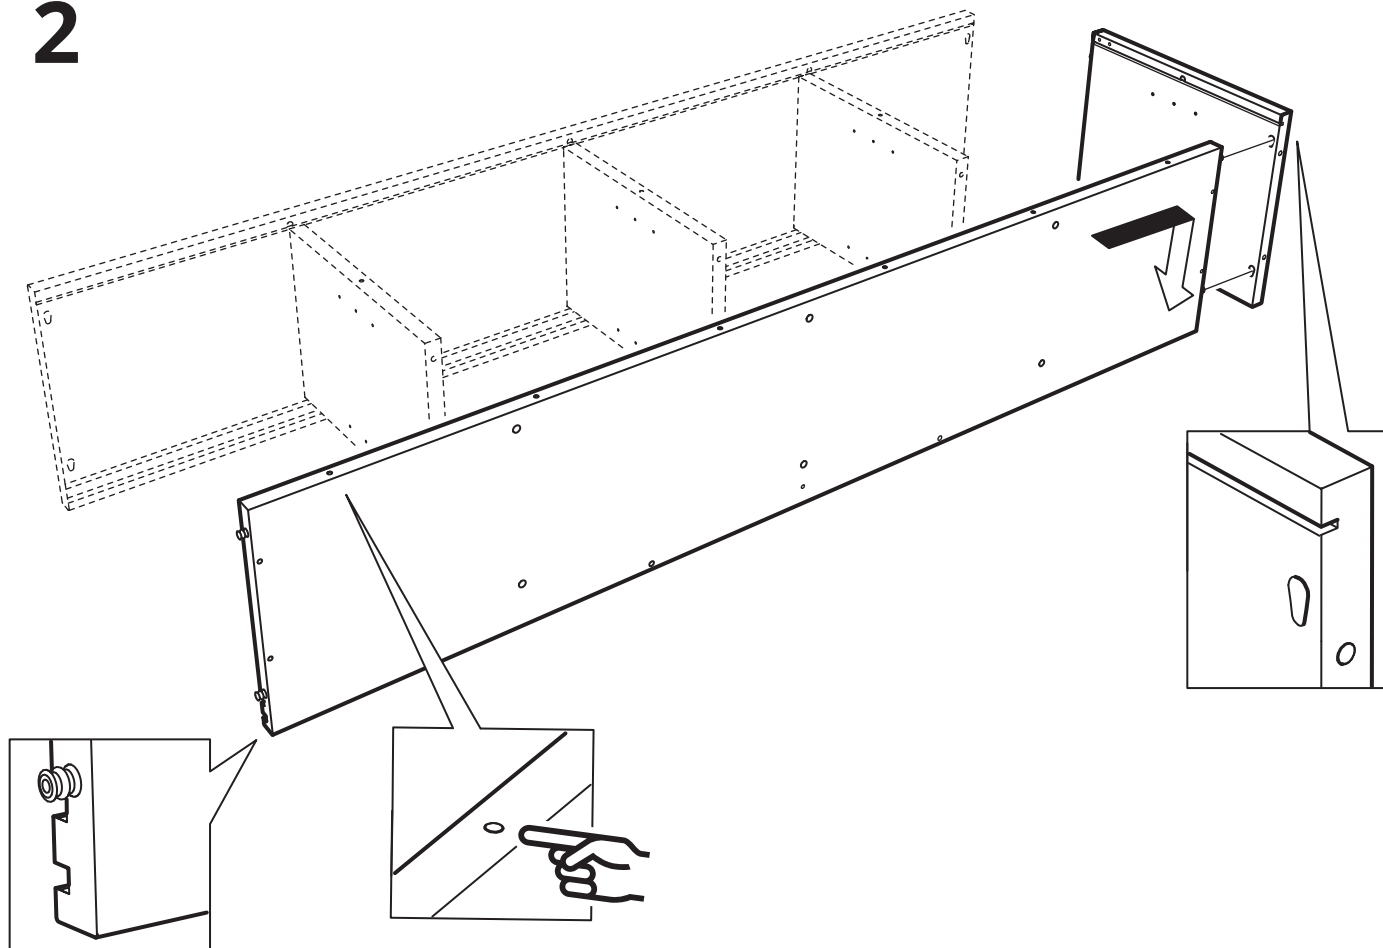


3

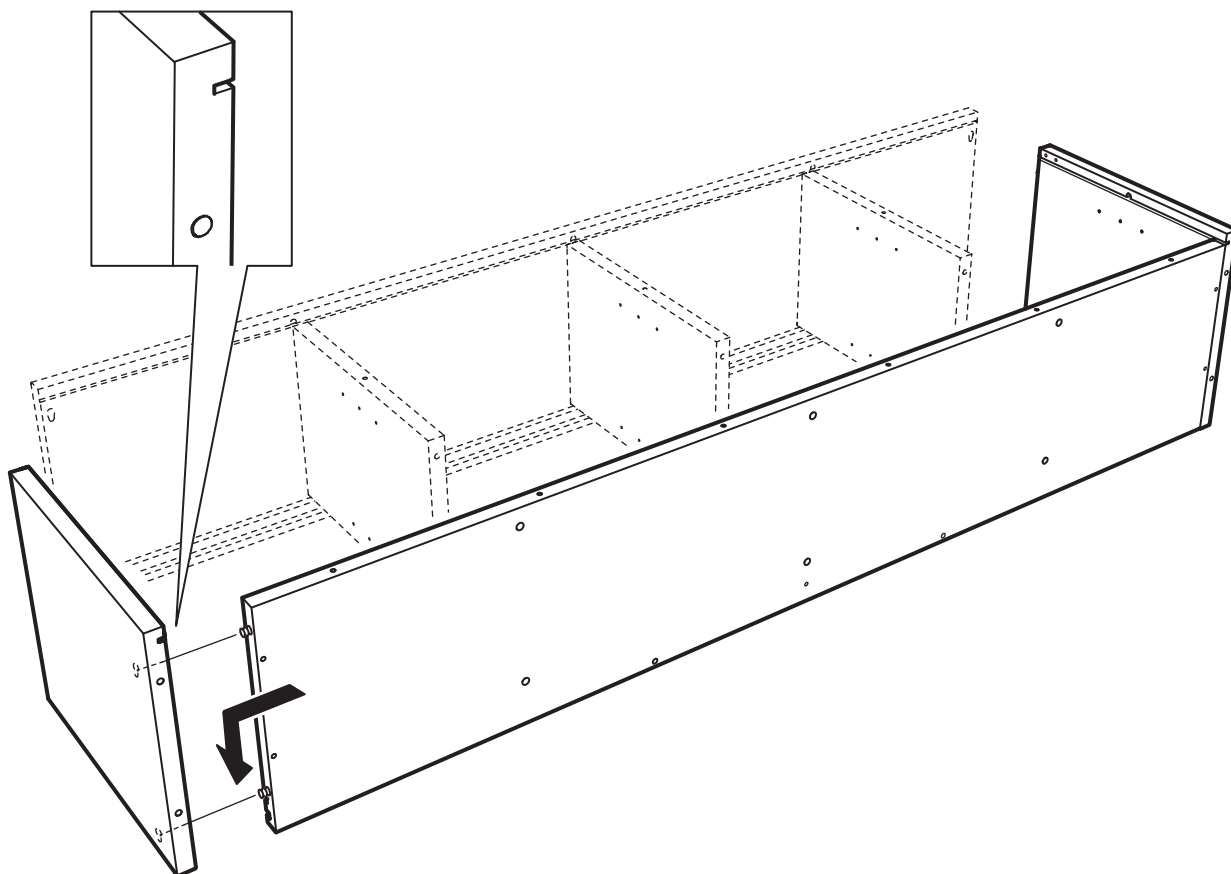


4

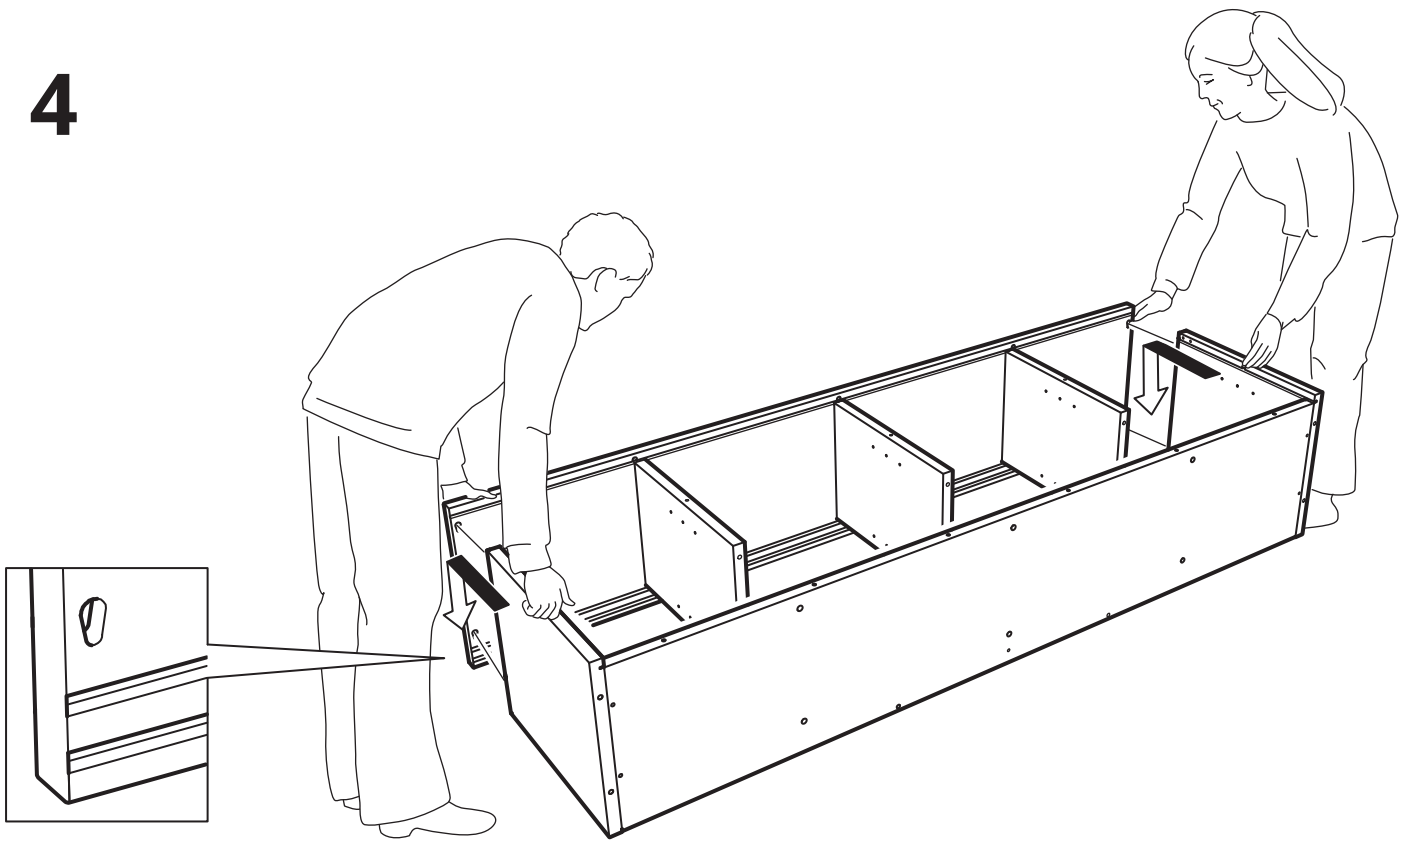


5

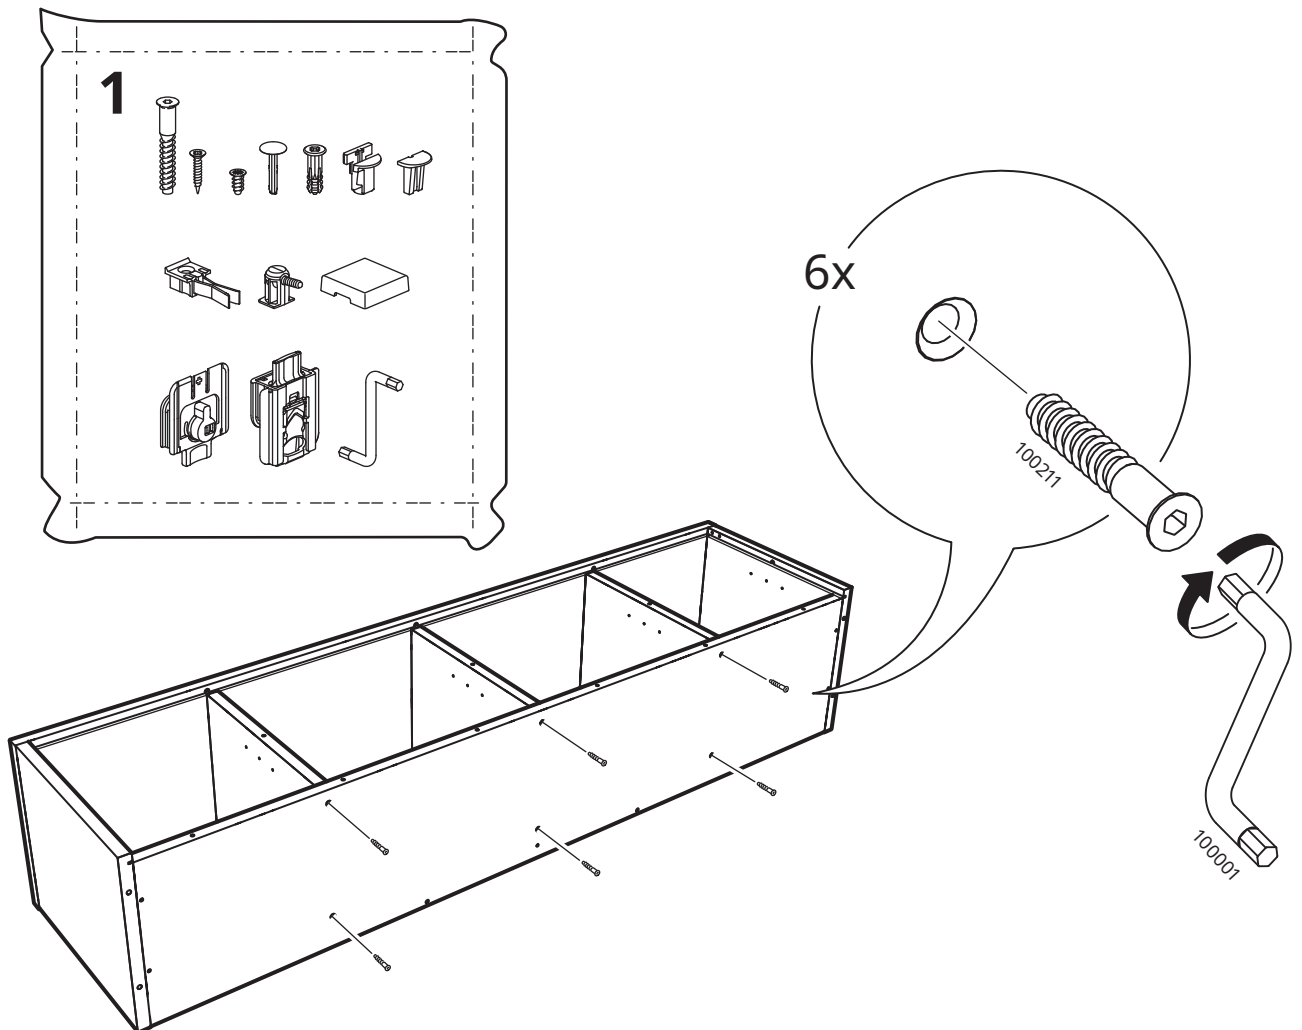


6

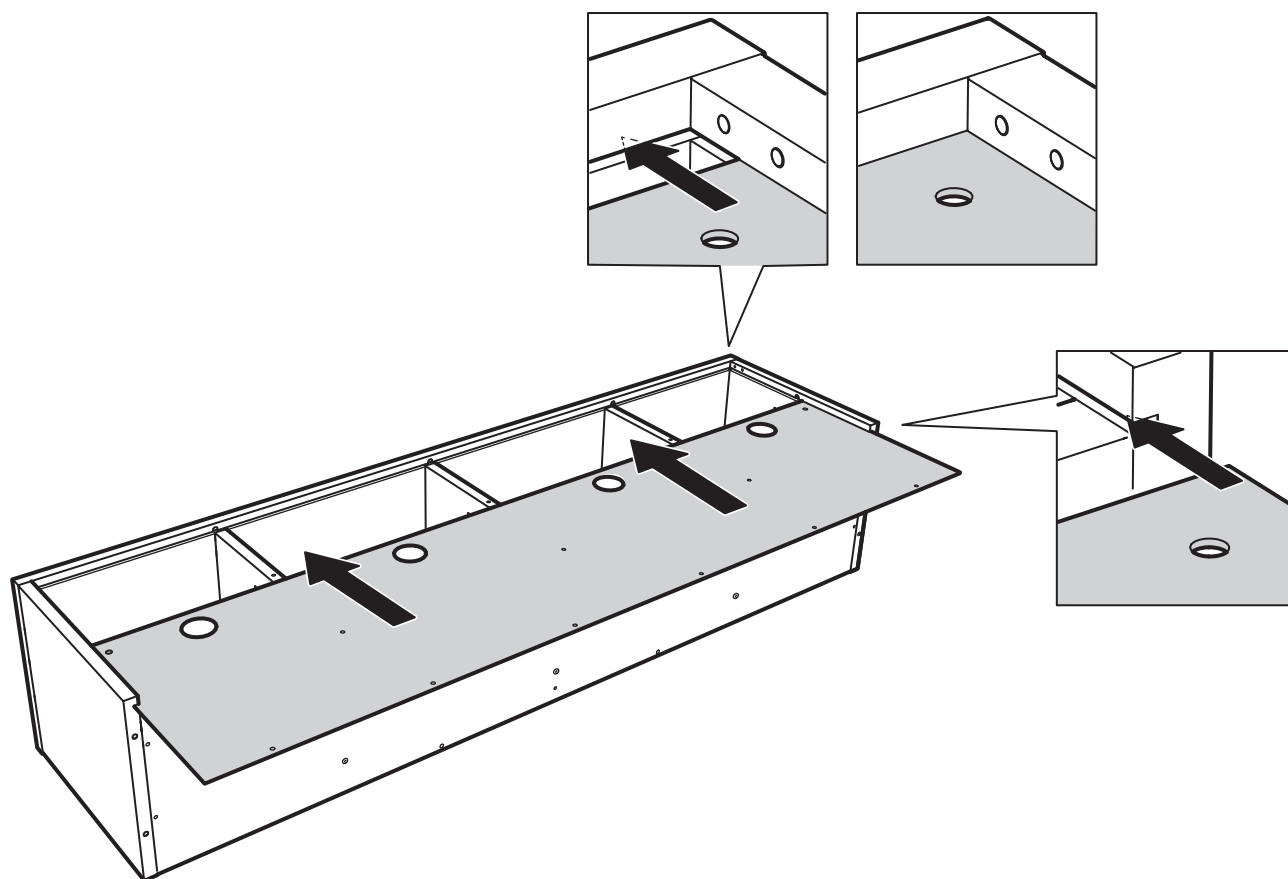


7

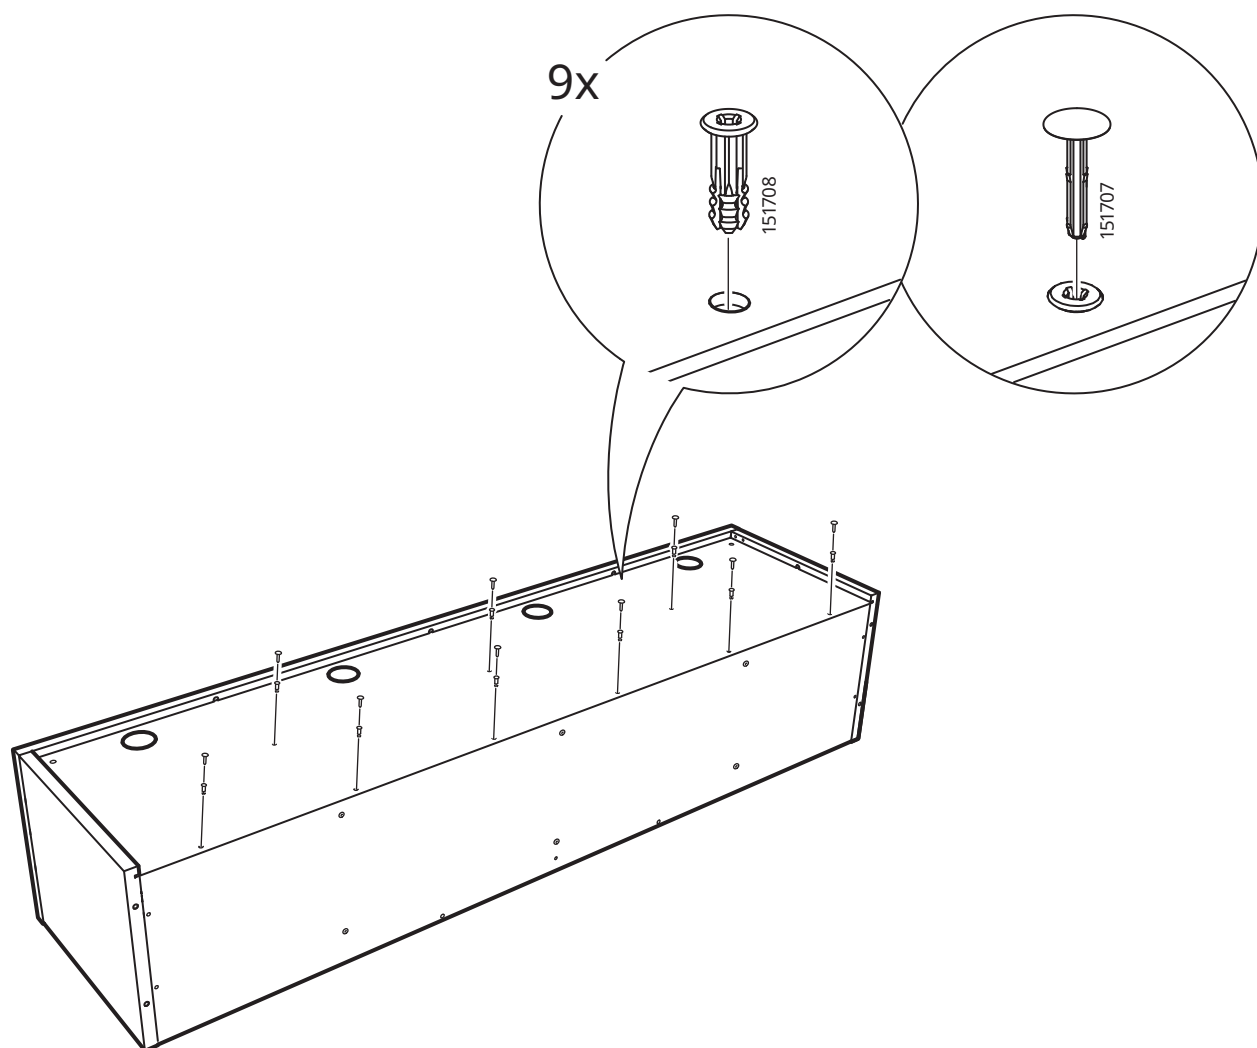


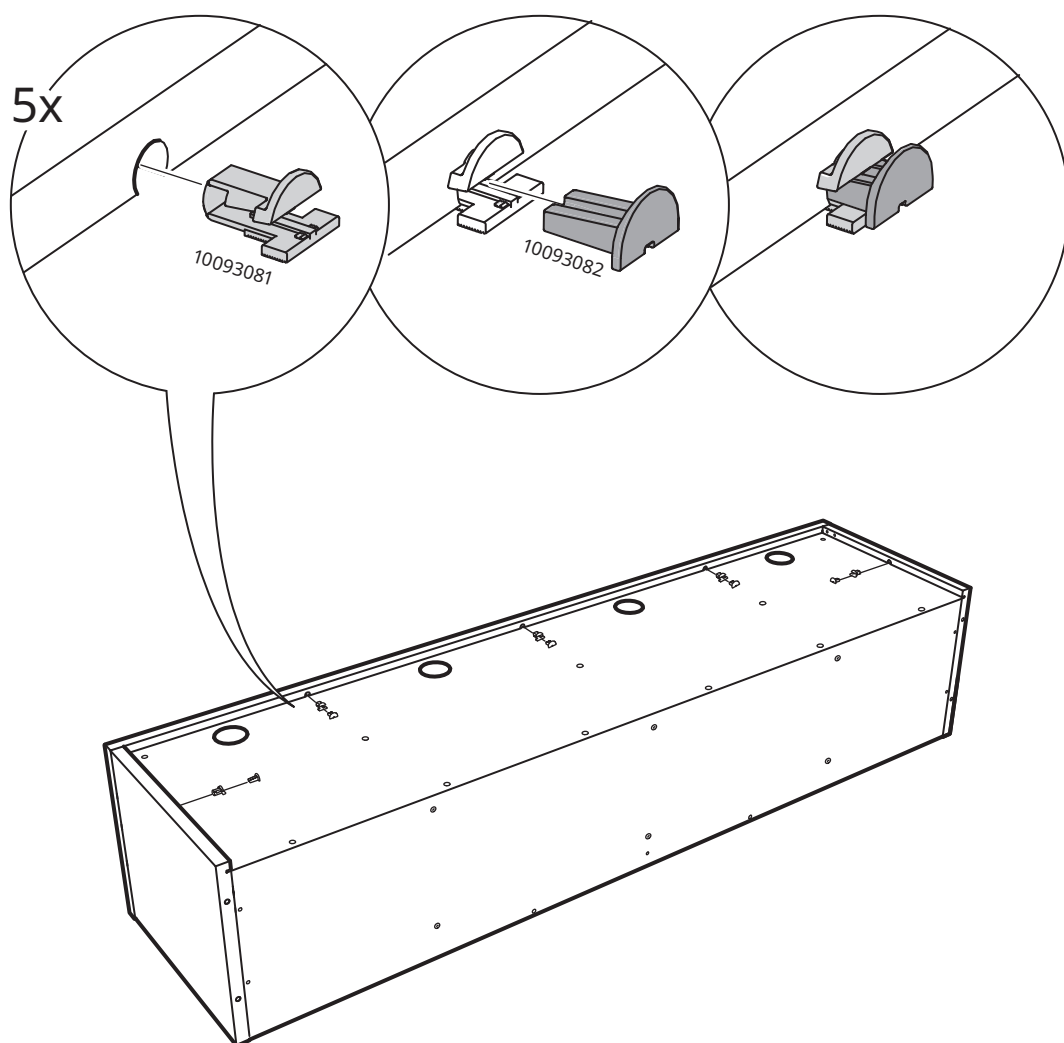


9

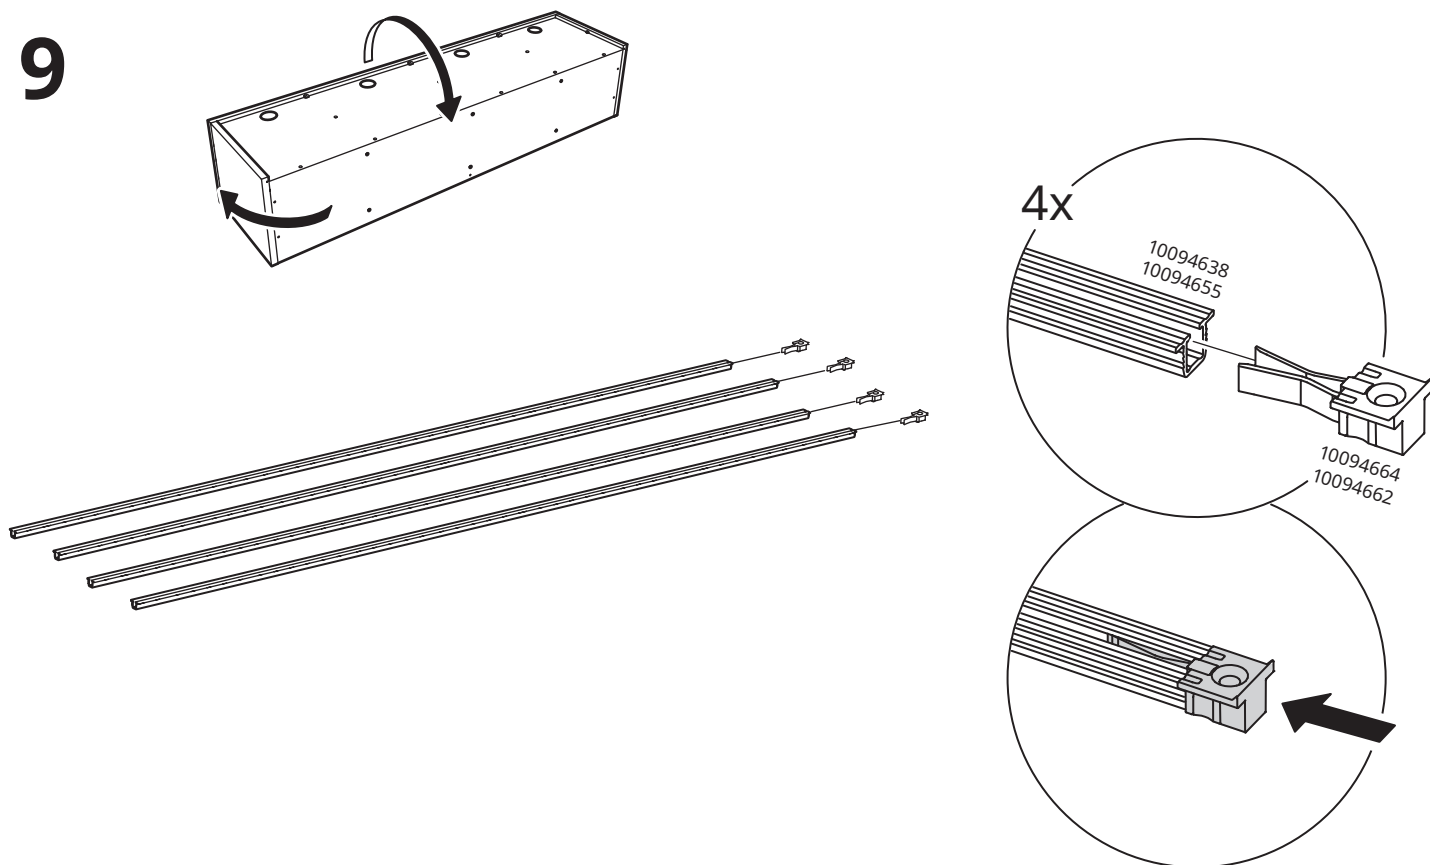


10

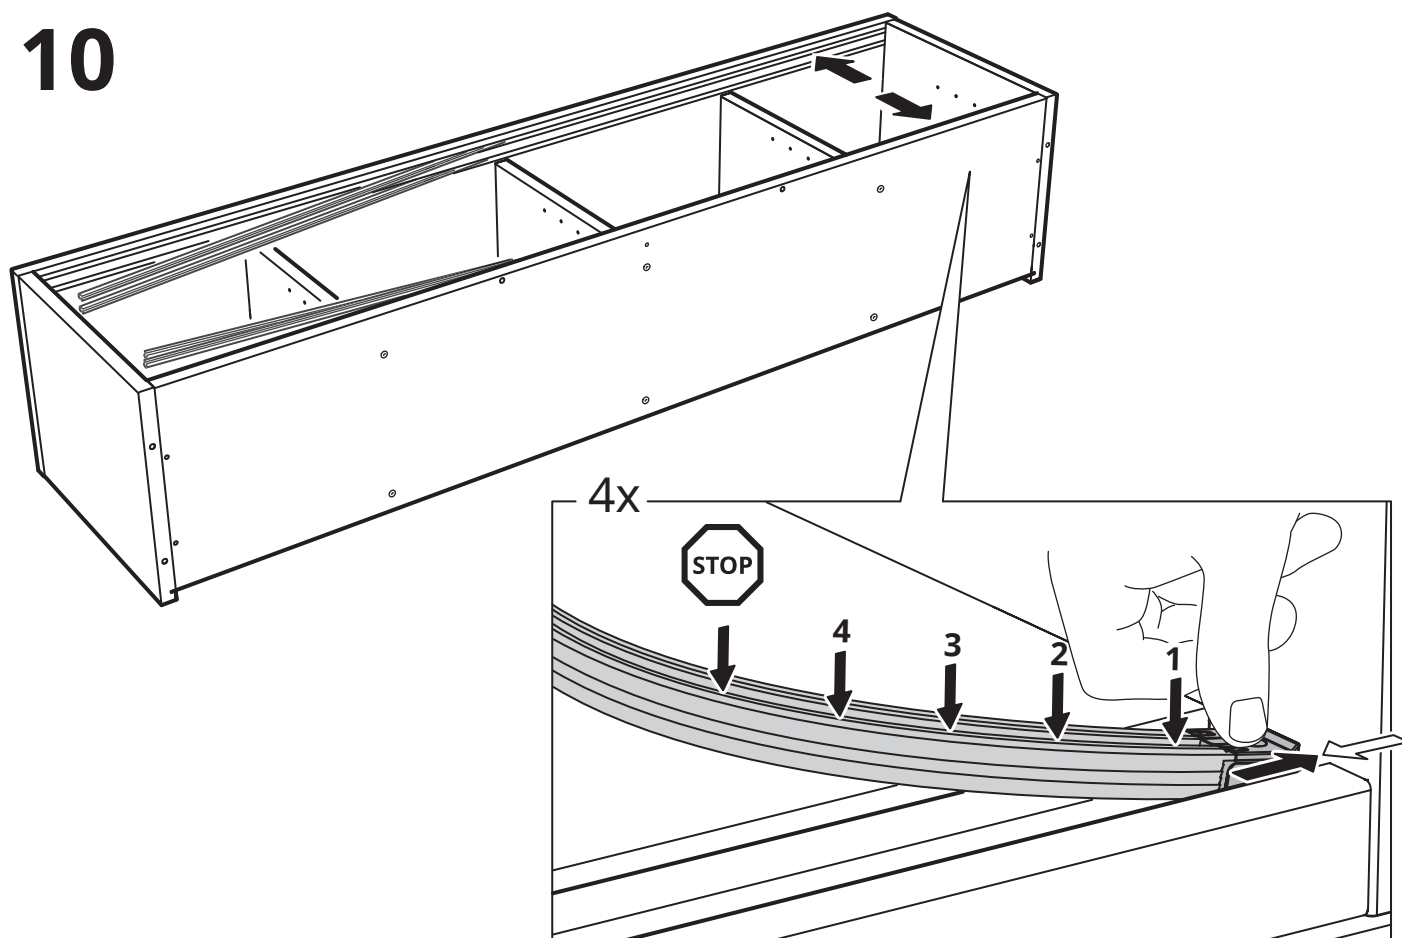




11

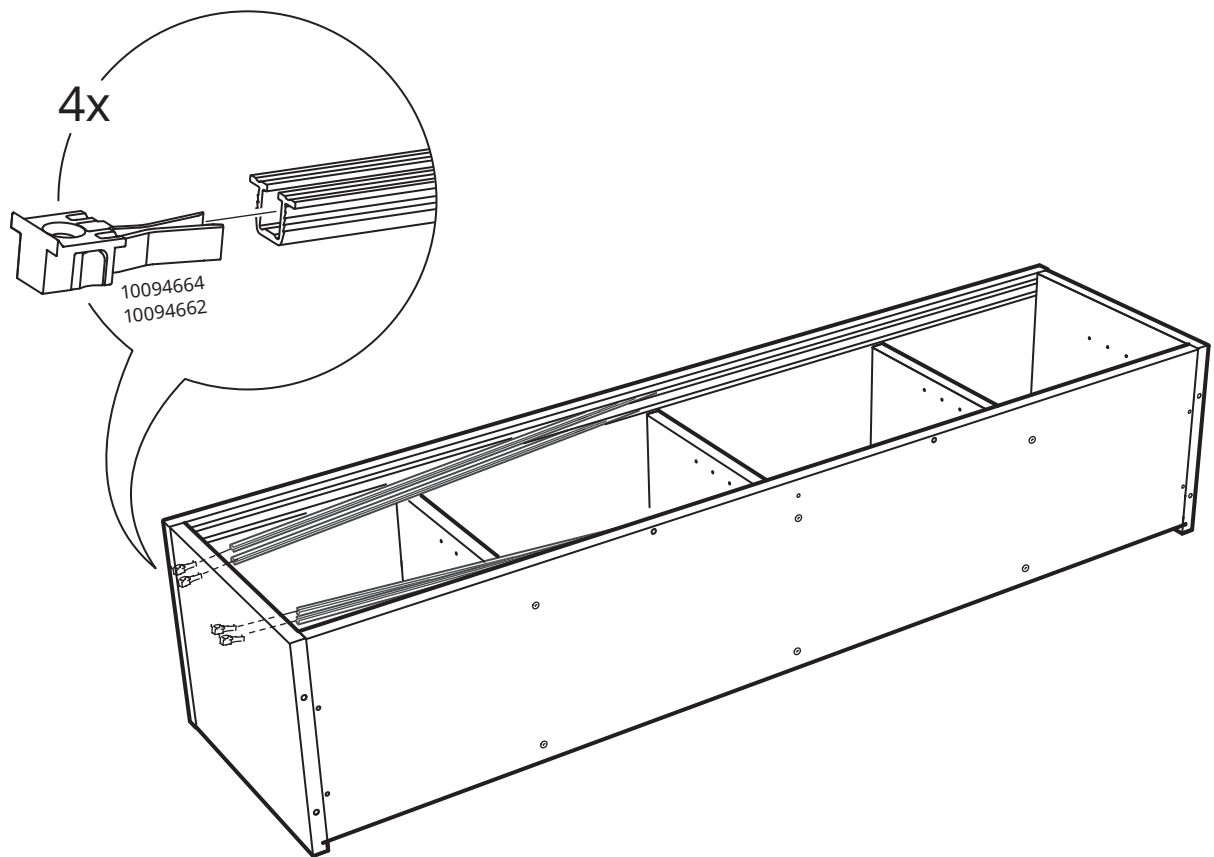


12

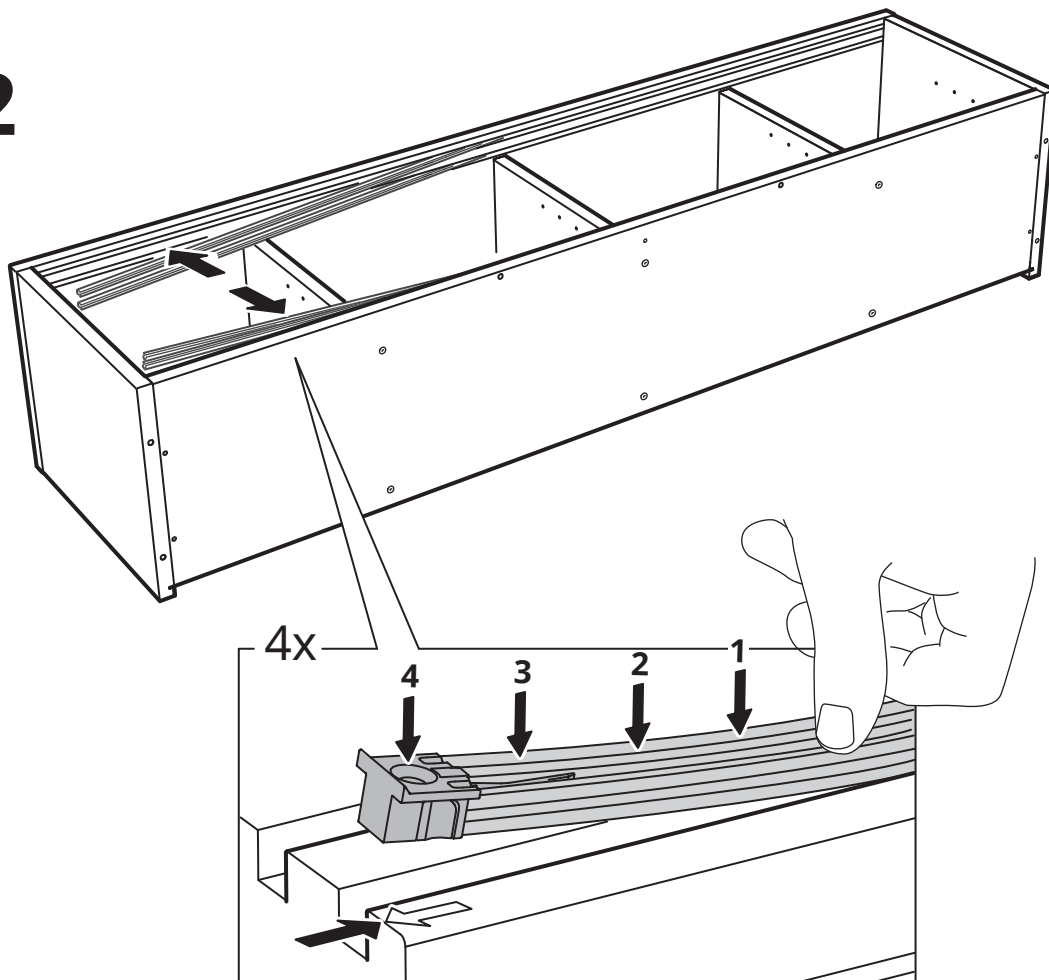

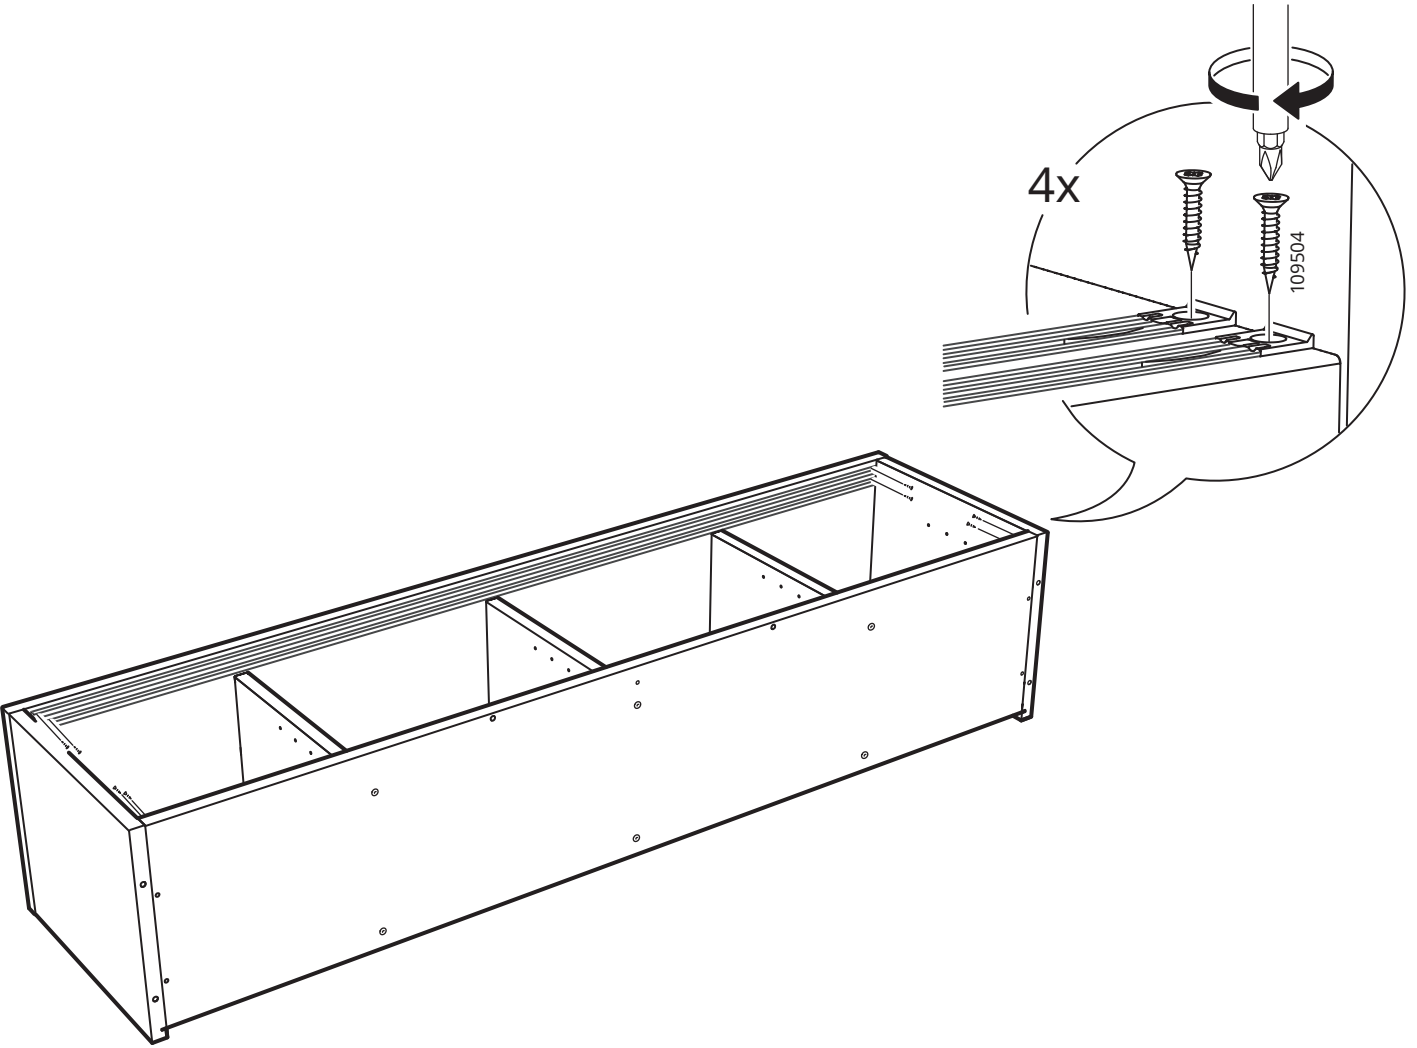


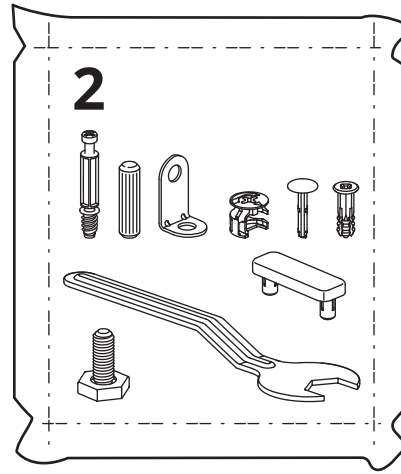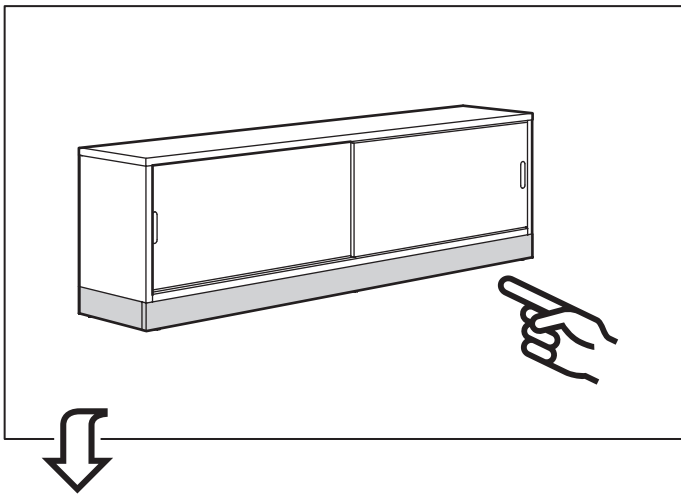


14

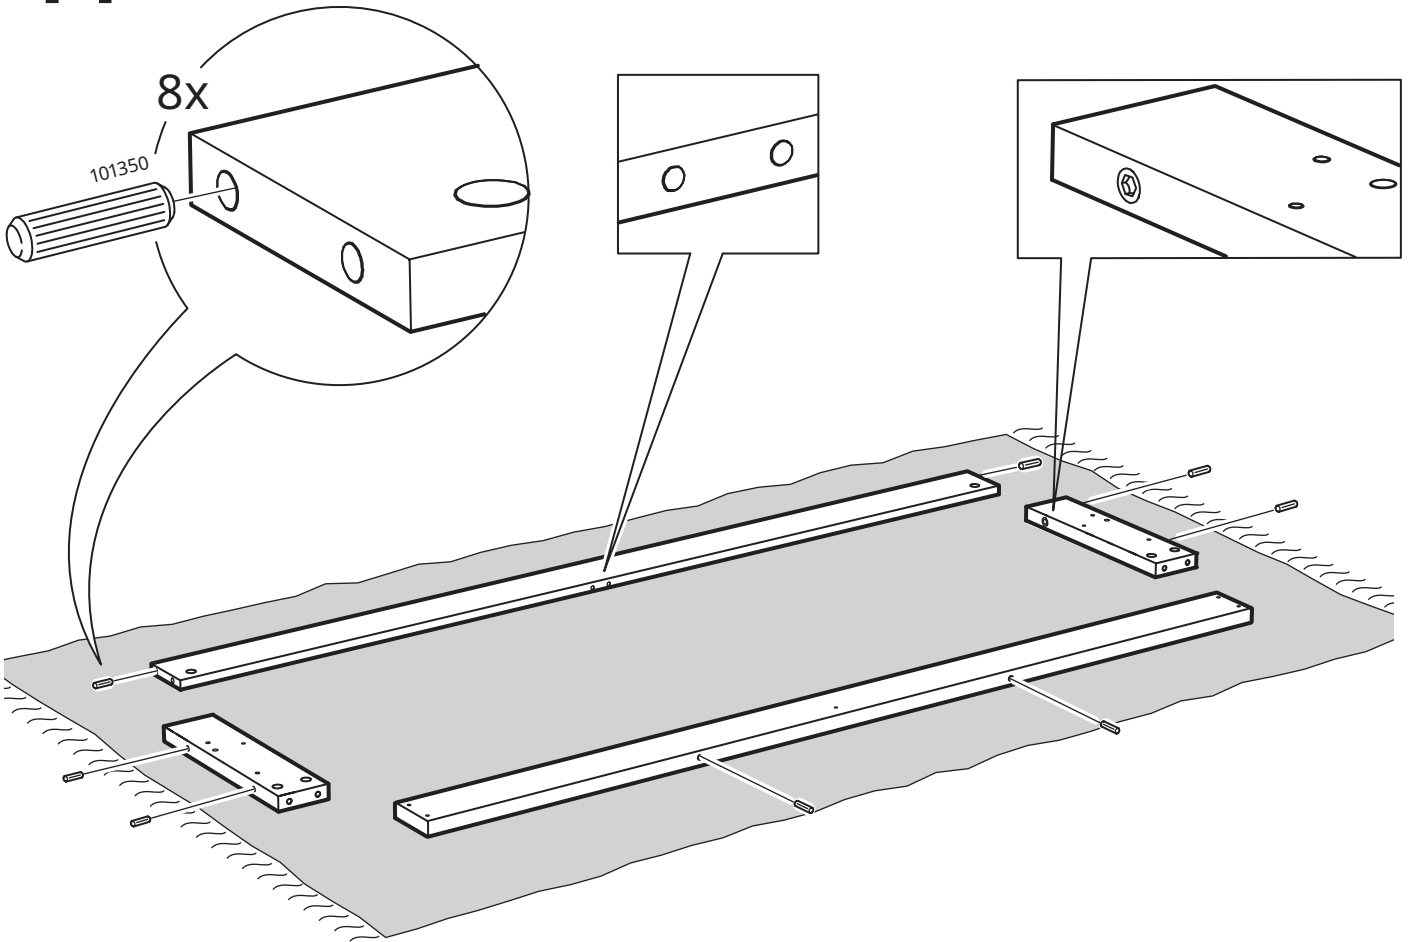


15

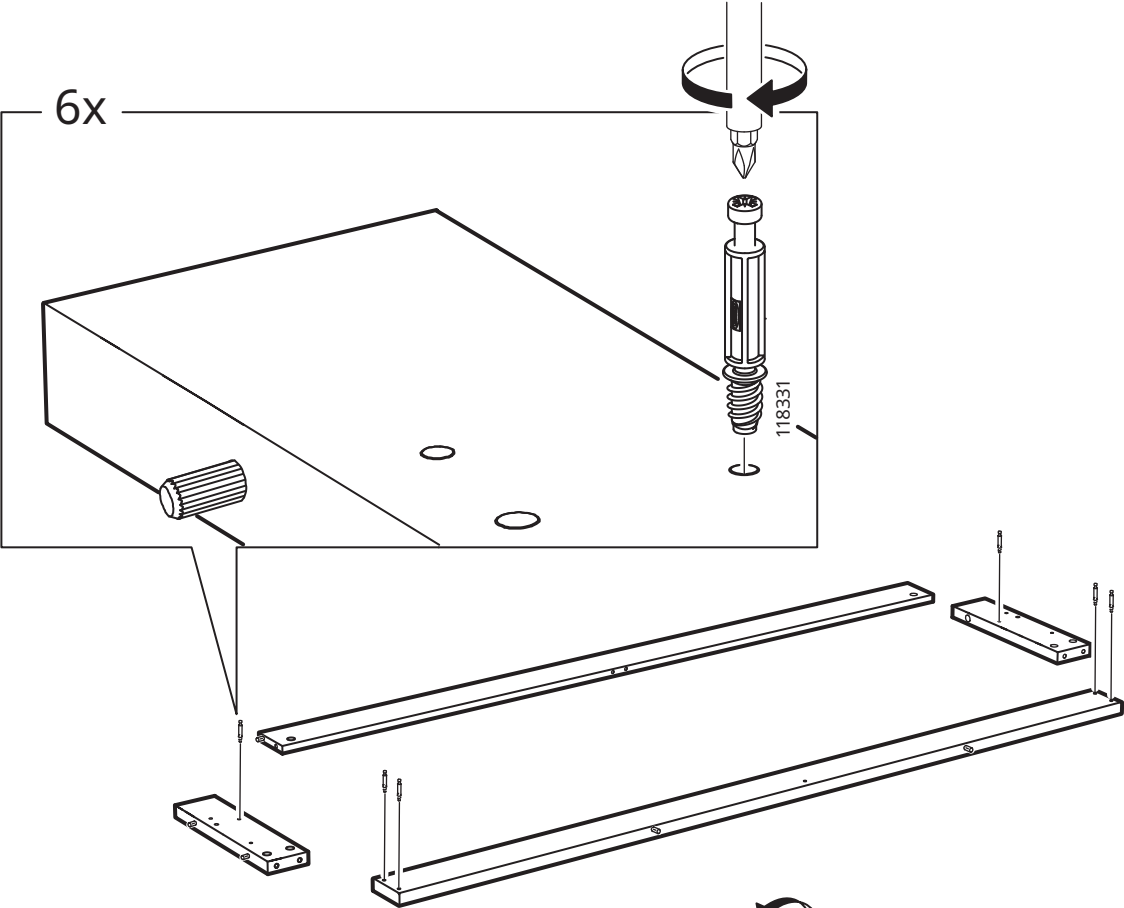


16

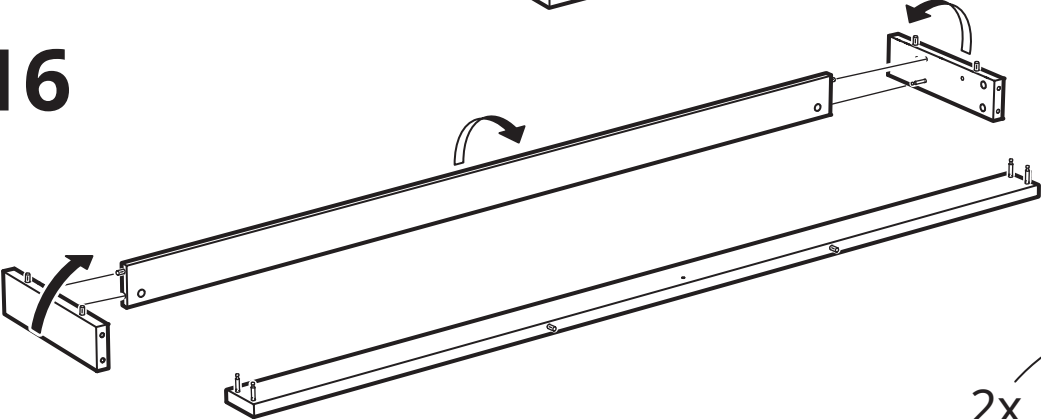


17

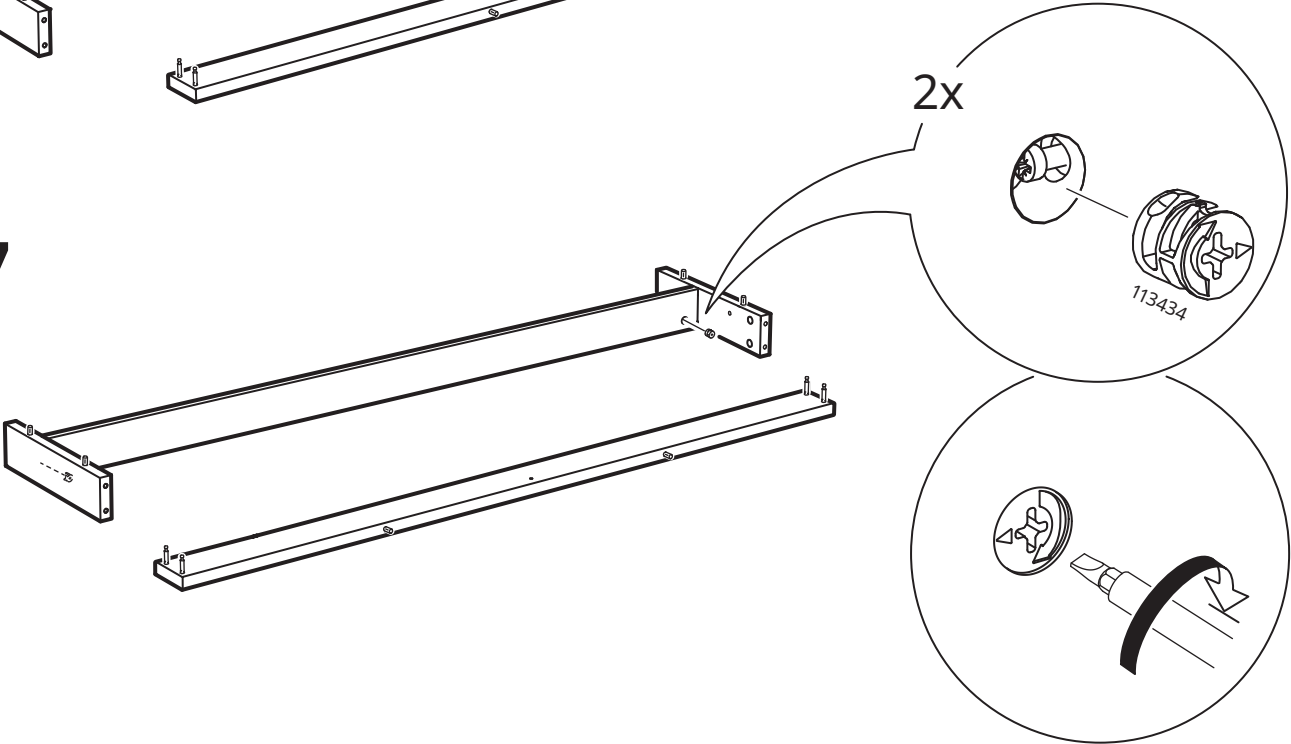


18

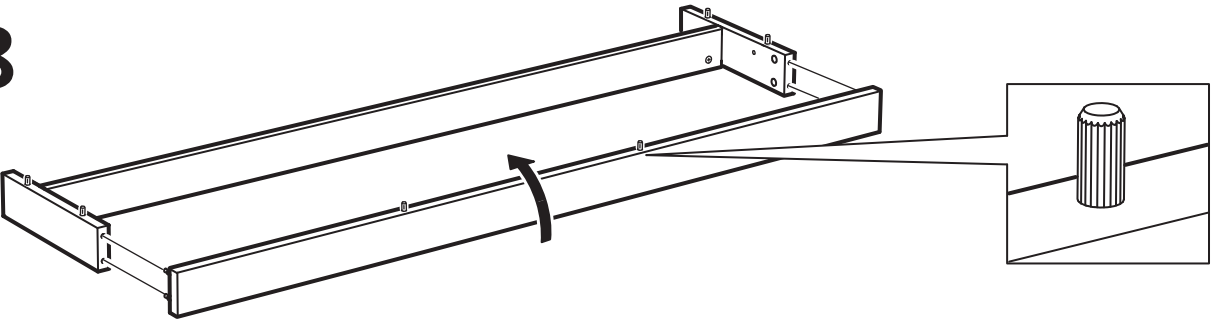


19

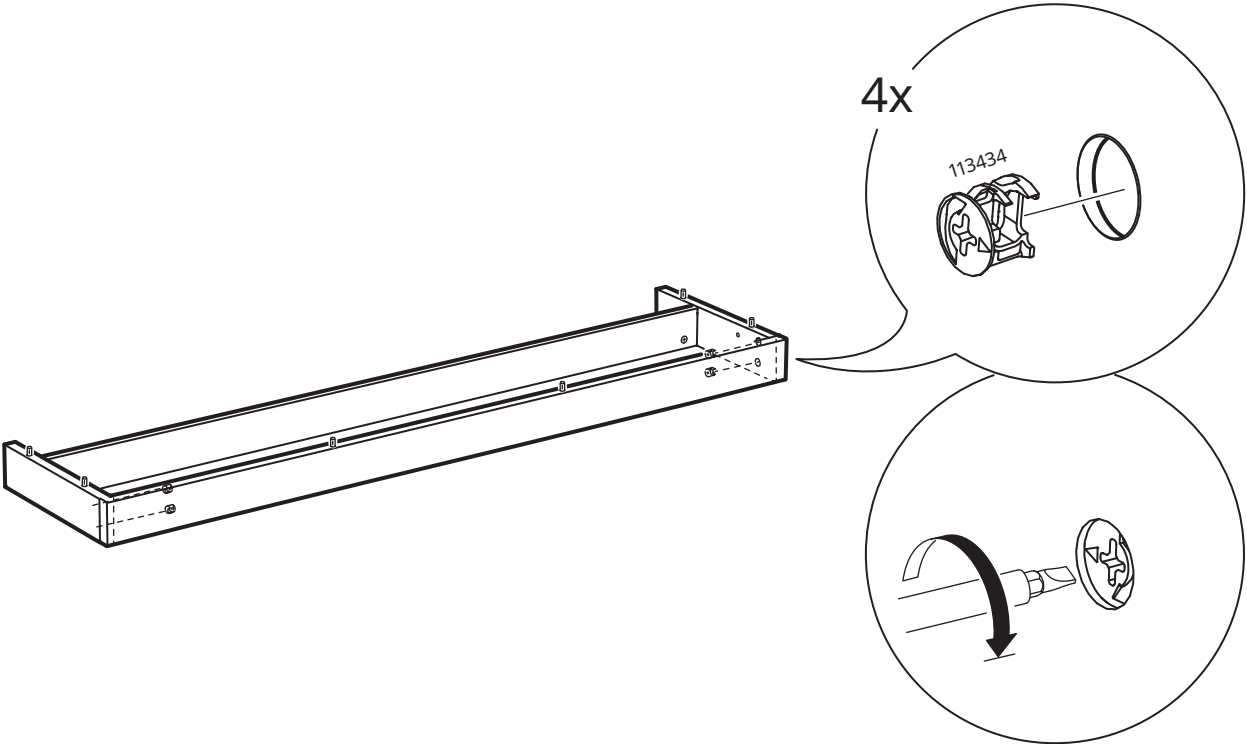


20

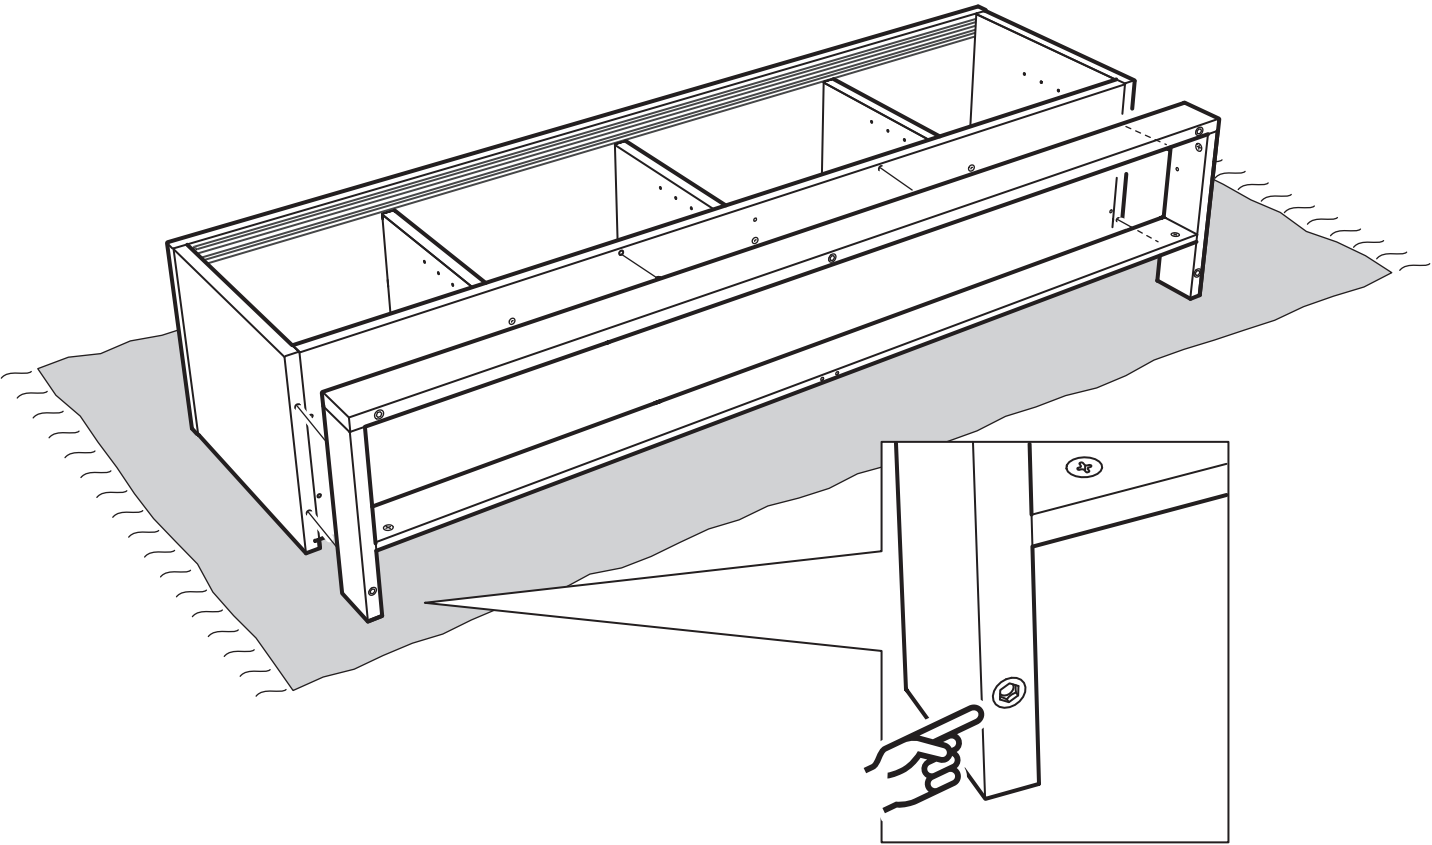


21

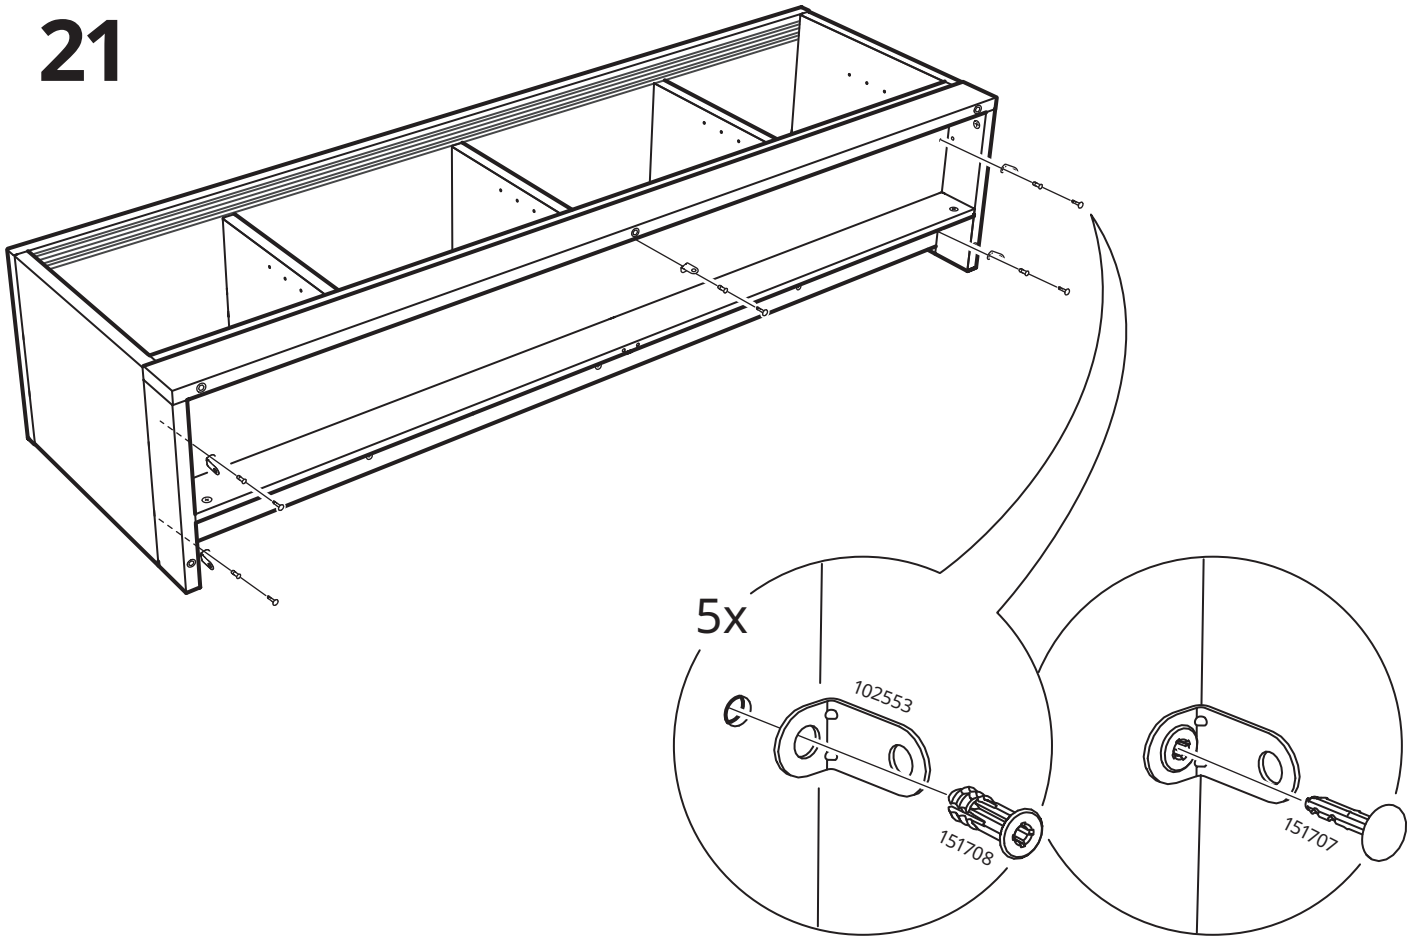


22

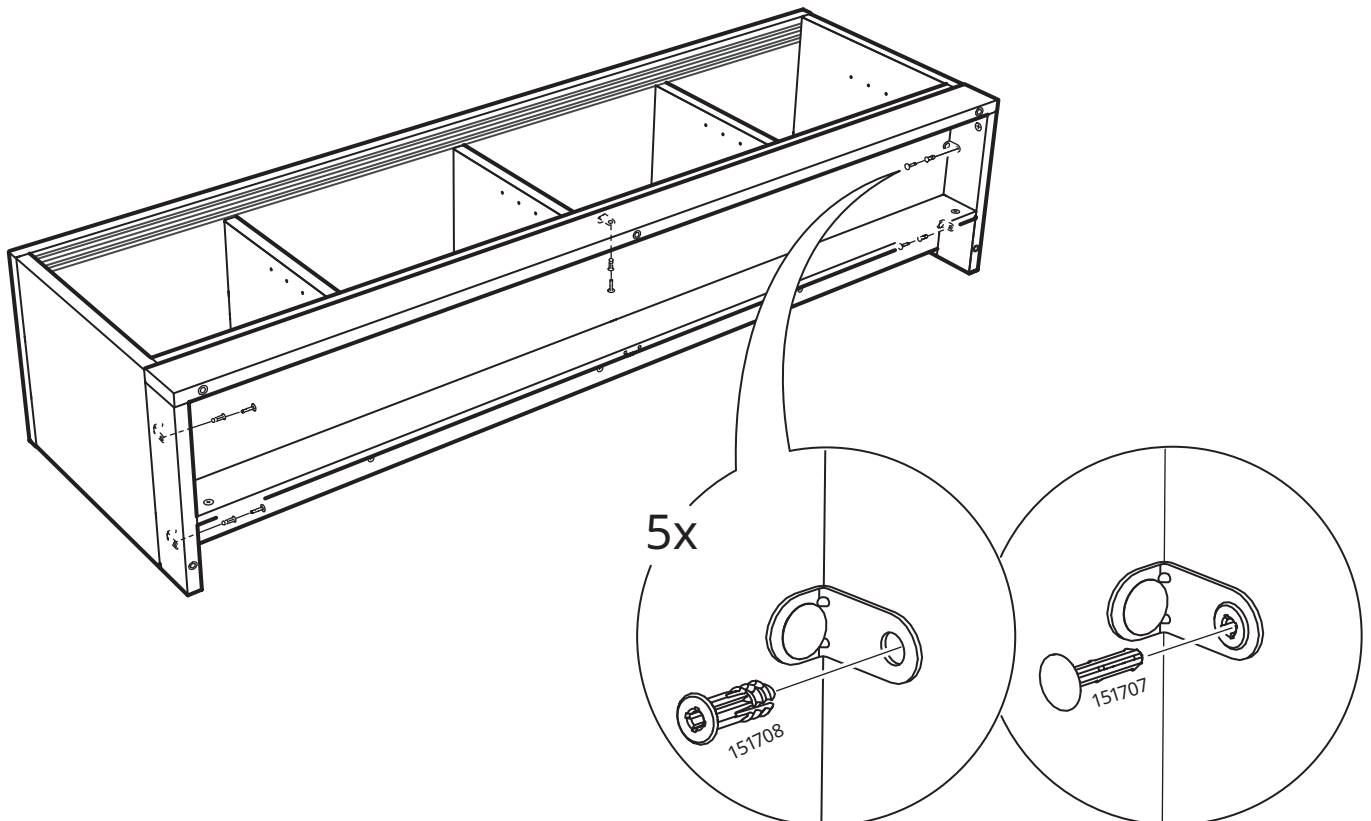




23


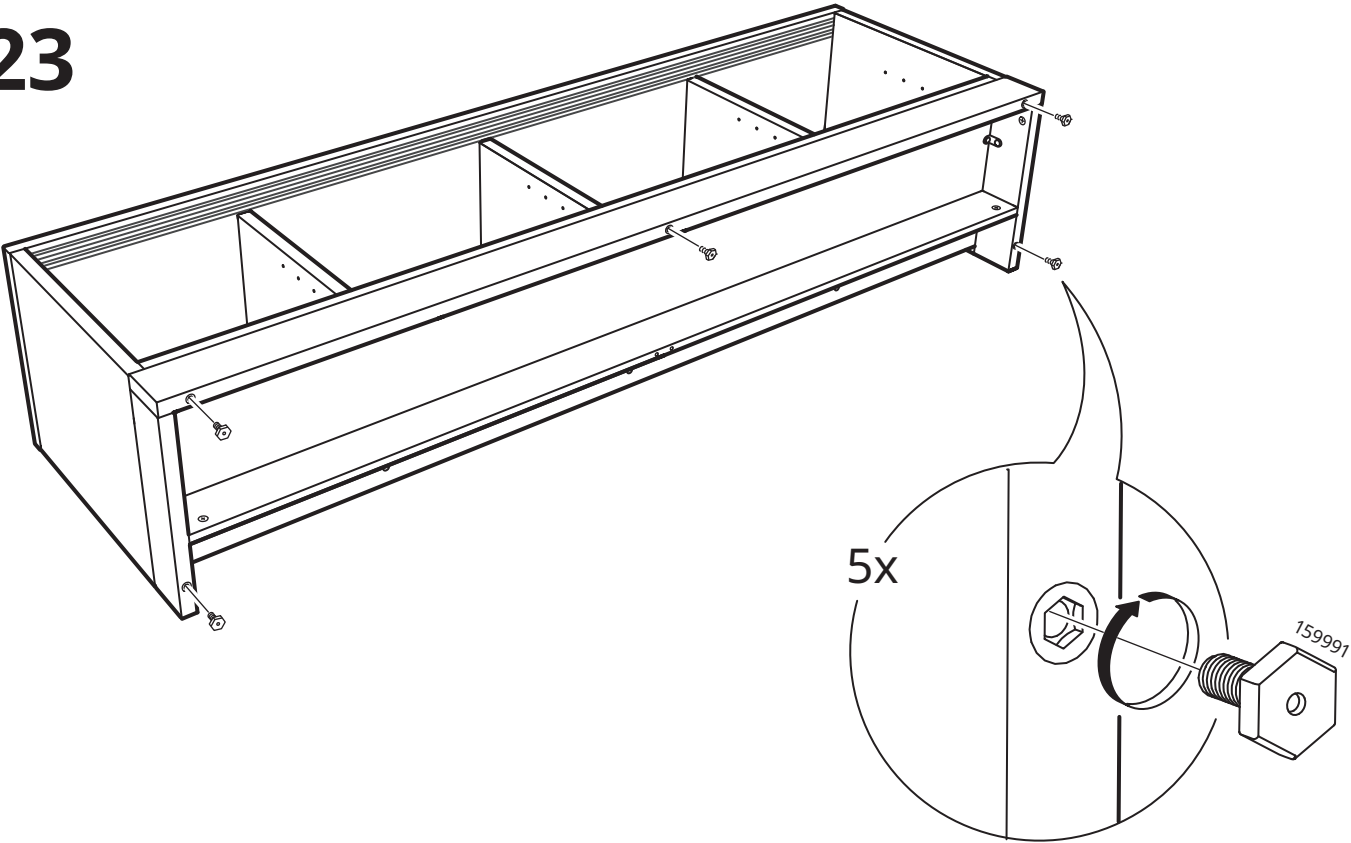


24

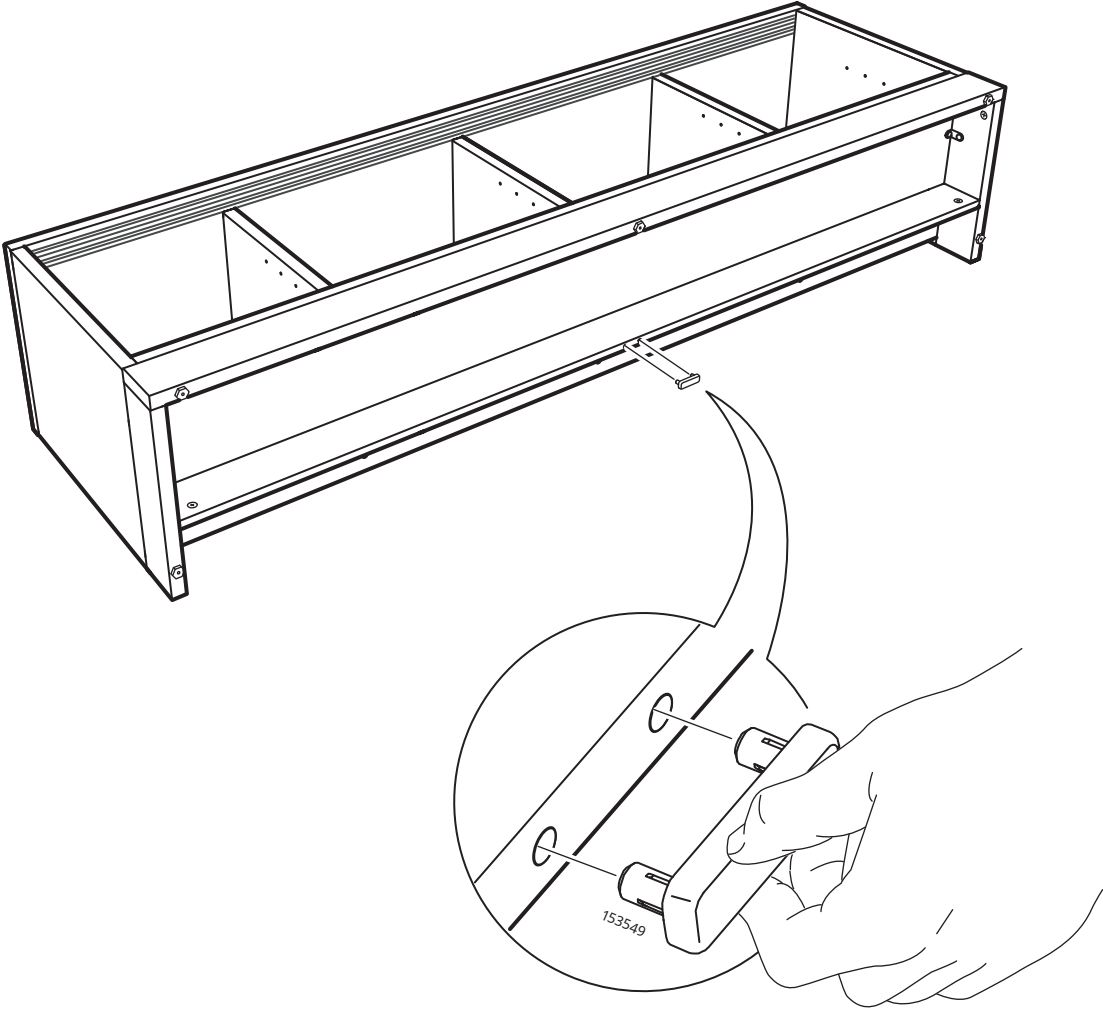



25

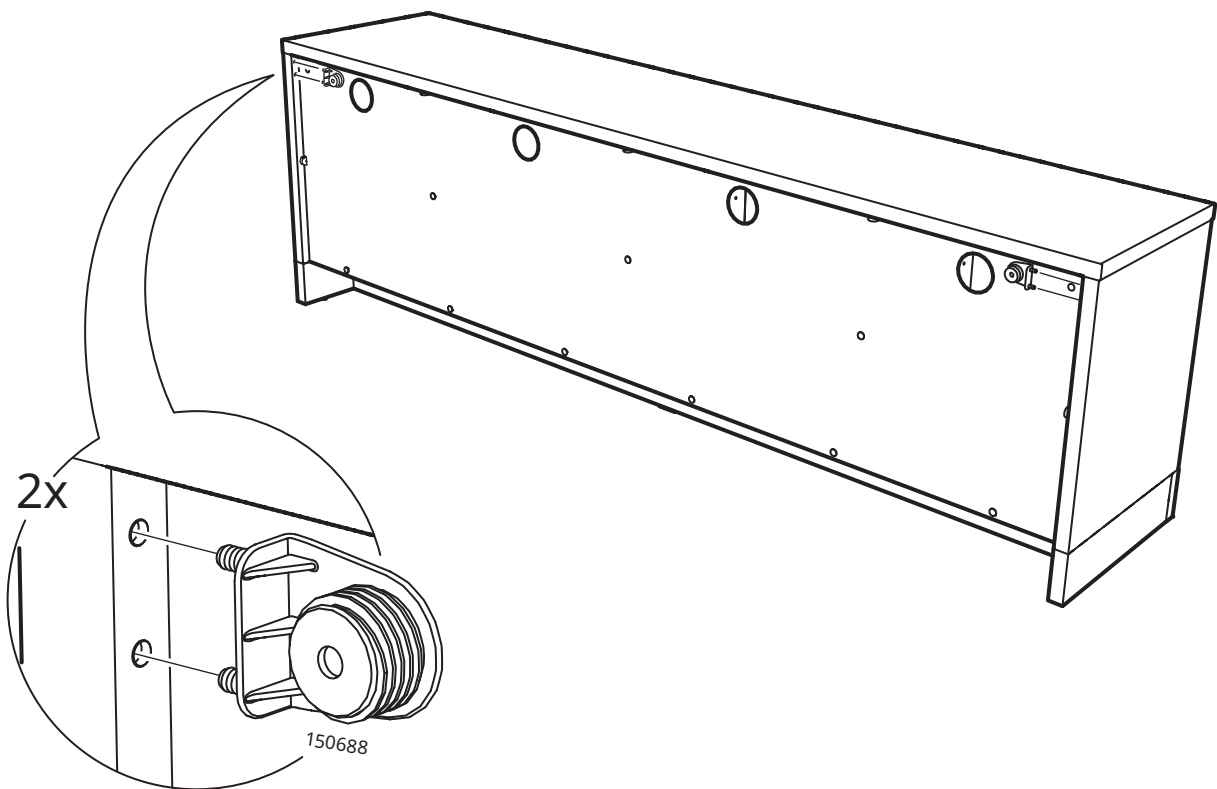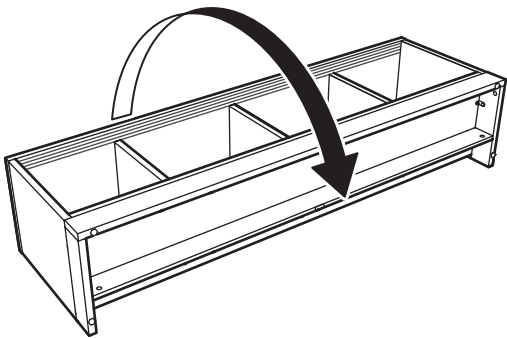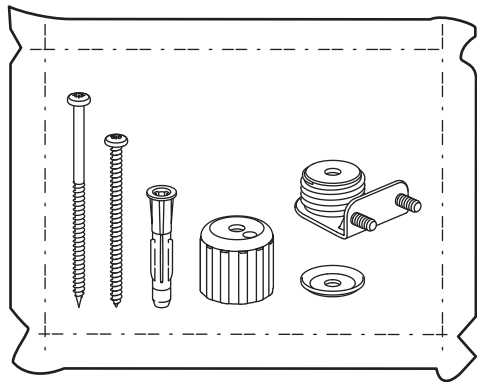


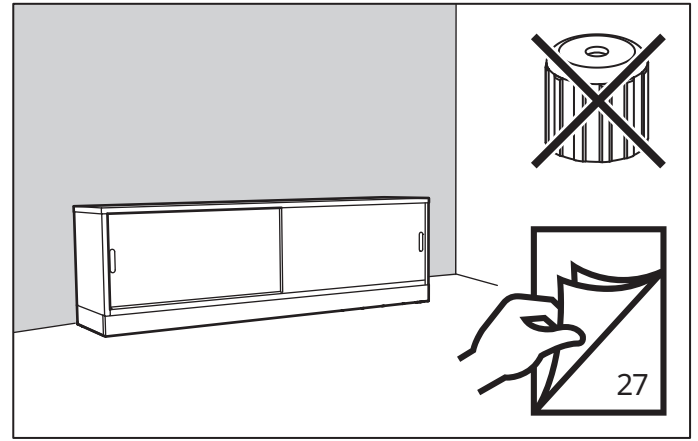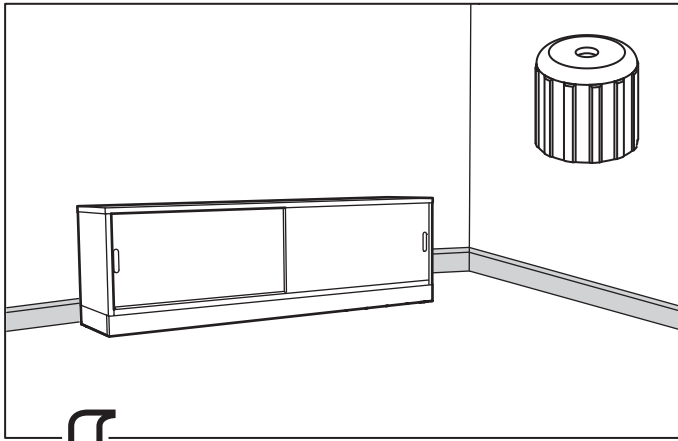



26

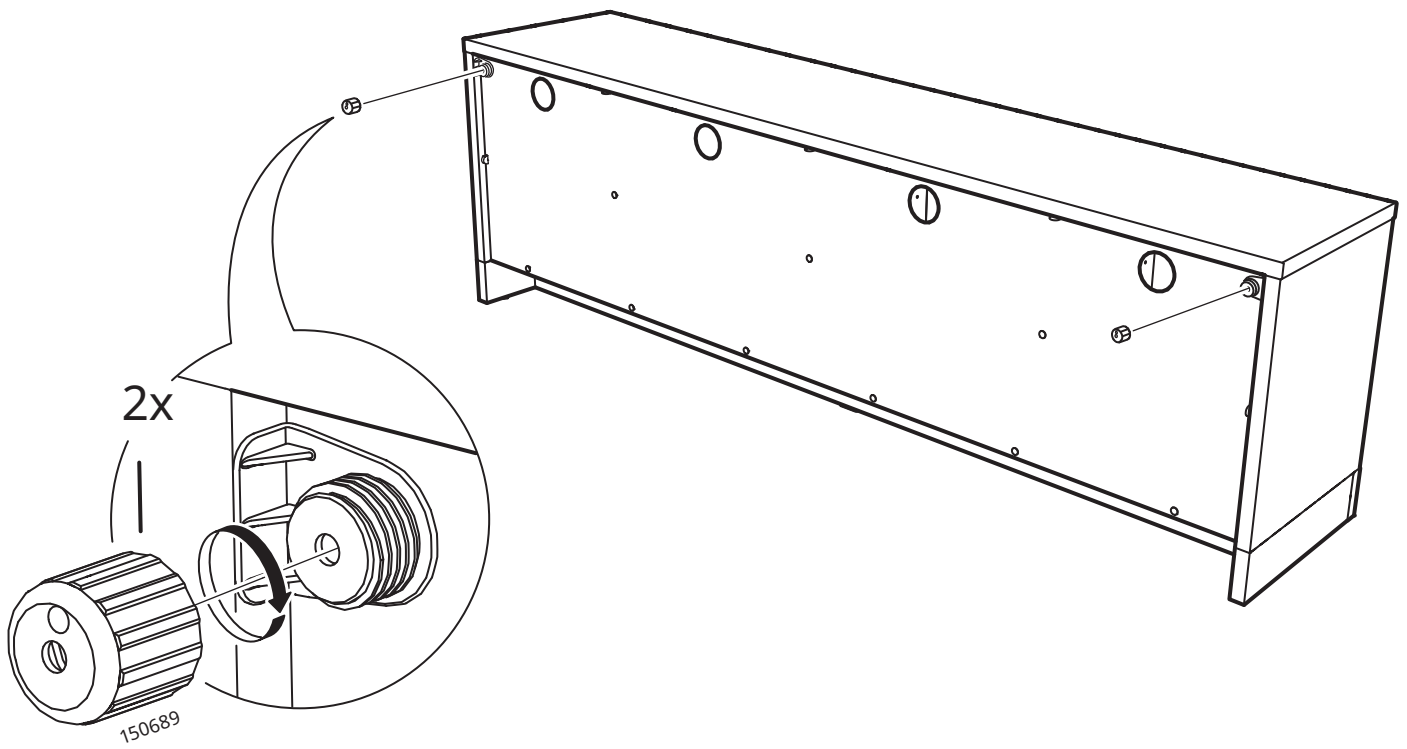

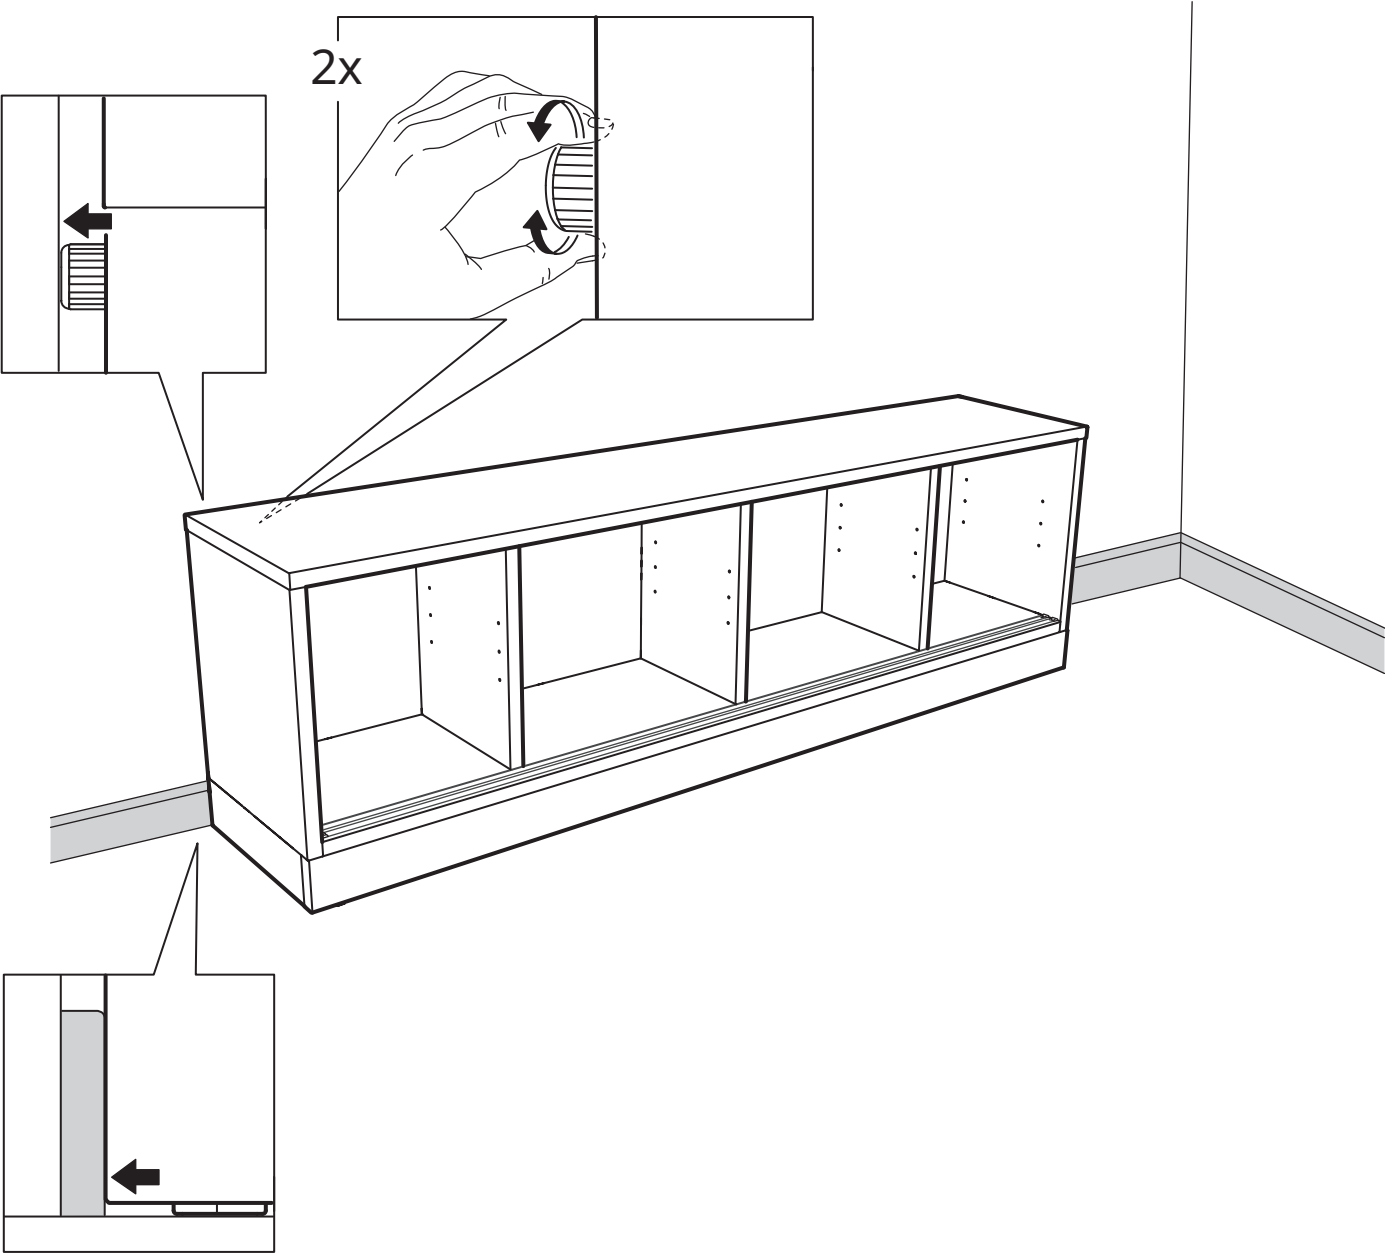


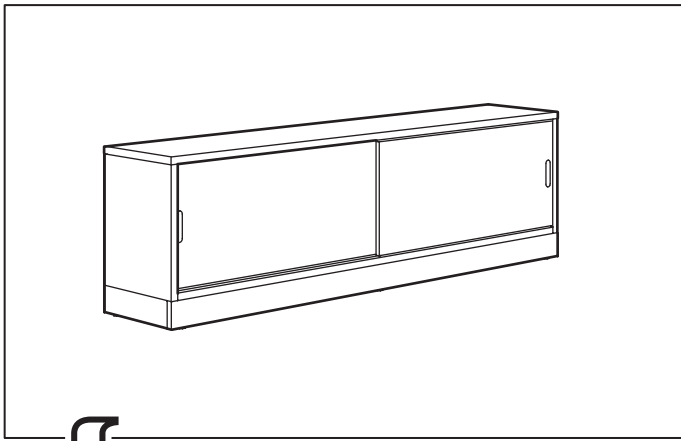


28

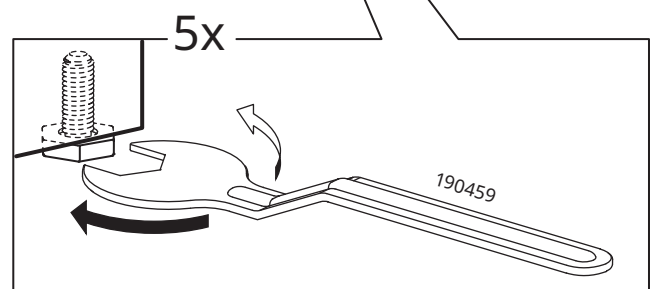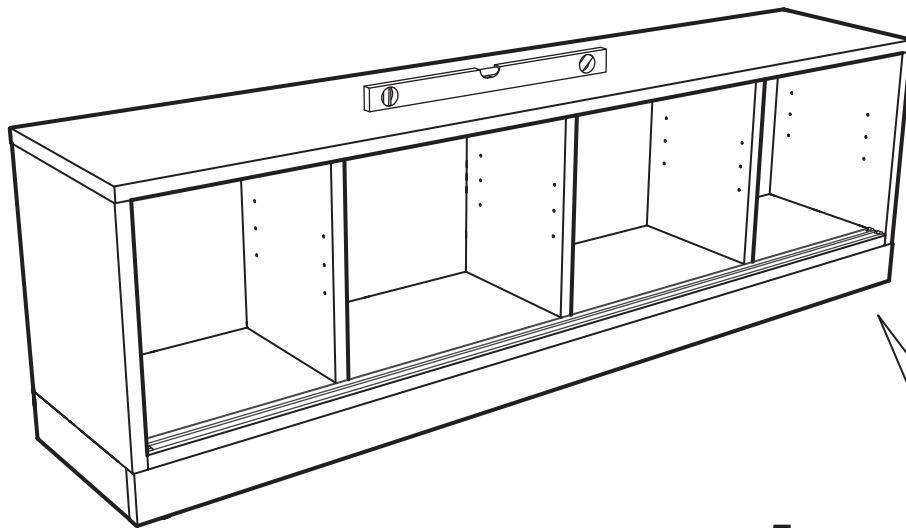

29

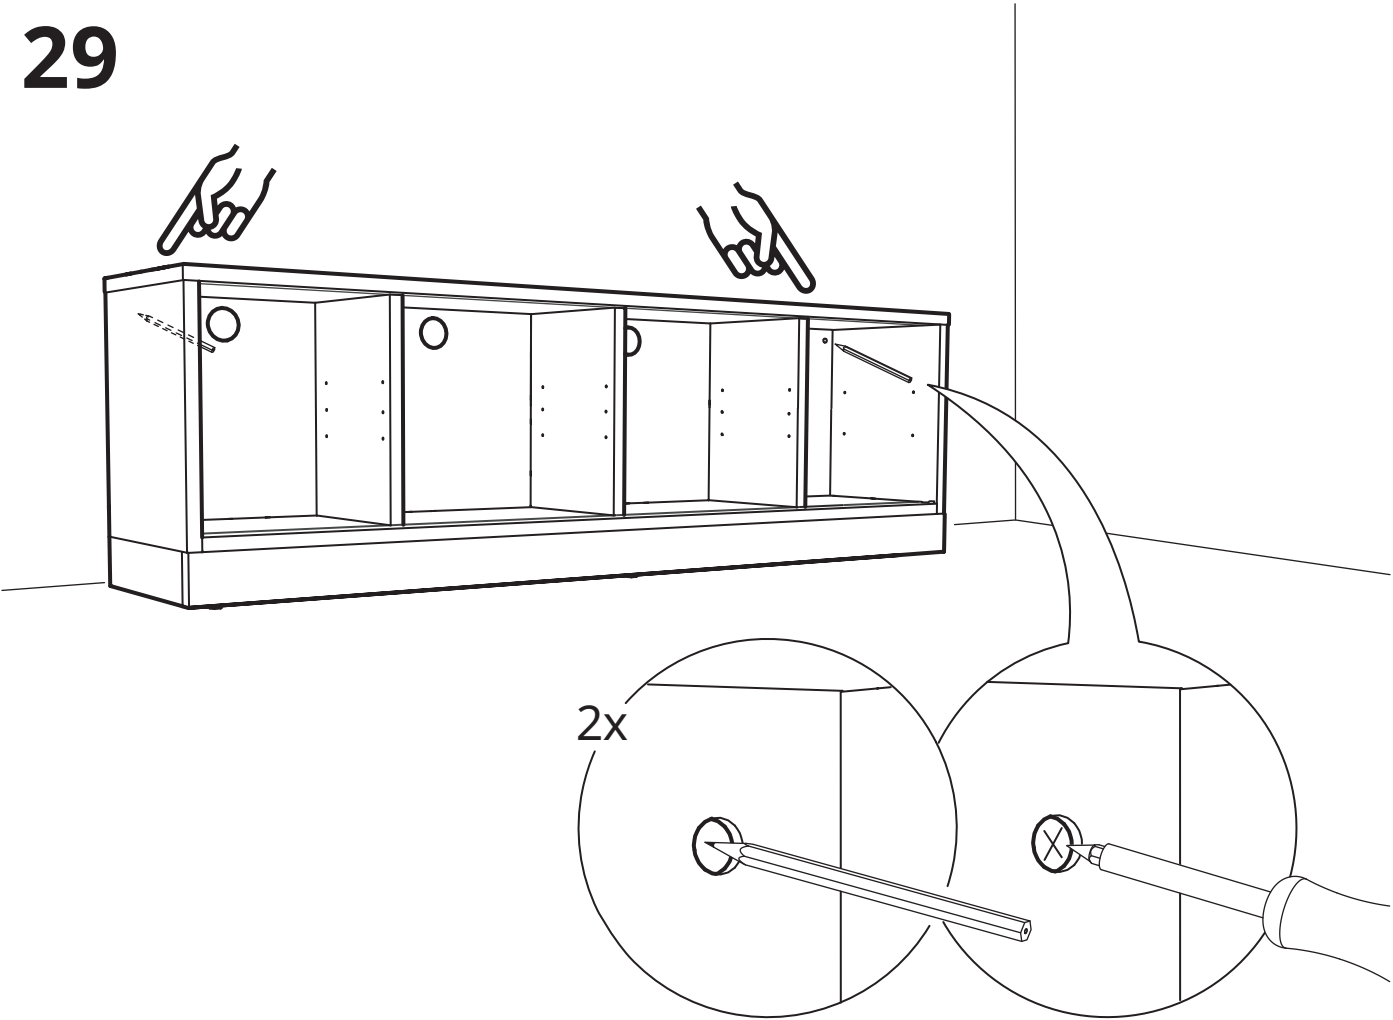

30

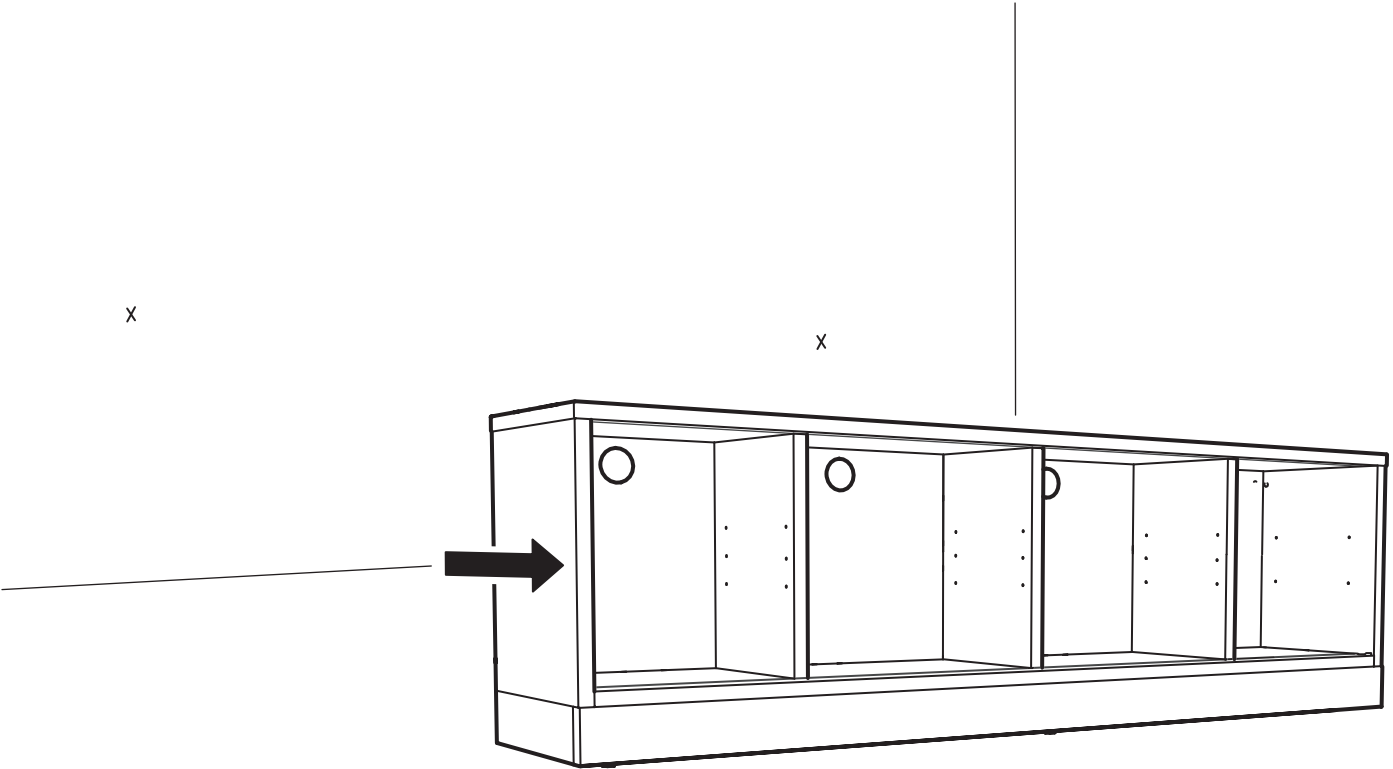



www.IKEA.com/secure-it



www.IKEA.cn/secure-it


31

English


The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.

עברית

הבורג(ים) והדיבל(ים) המצורפים מתאימים לרוב סוגי הקירות המוצקים (A) והקירות החלולים (B). לקירות עץ (C) השתמשו בבורג (ים) ללא דיבל(ים). במידה ואינכם בטוחים, יש להתייעץ עם איש מקצוע.

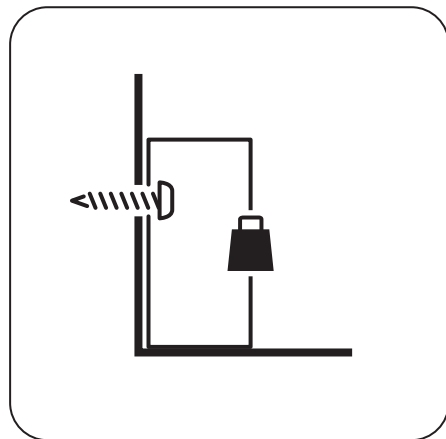


A

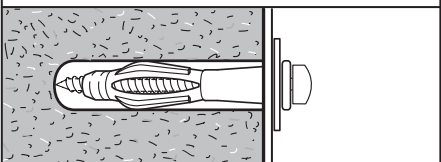


Ø 8 mm
(5/16")



1




2

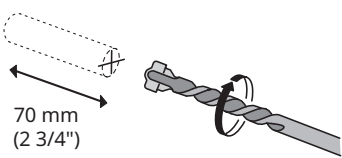


70 mm
(2 3/4")

3

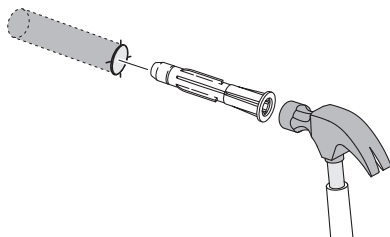


B

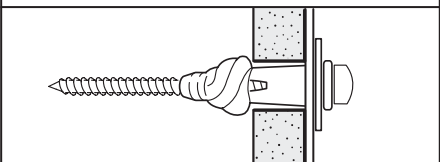


Ø 8 mm
(5/16")



1




2

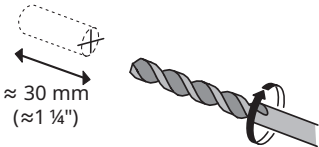


≈ 30 mm
(≈ 1 1/4")

3

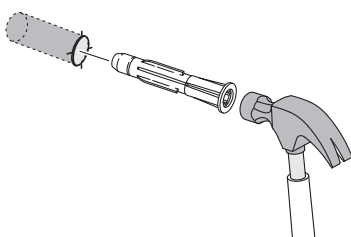


C

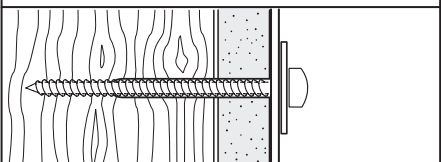

Ø 3 mm
(1/8")



1





2








≈ 30 mm
(≈ 1 1/4")


3





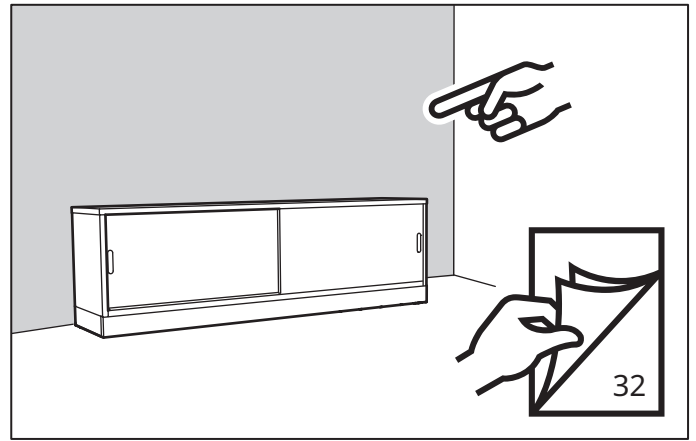
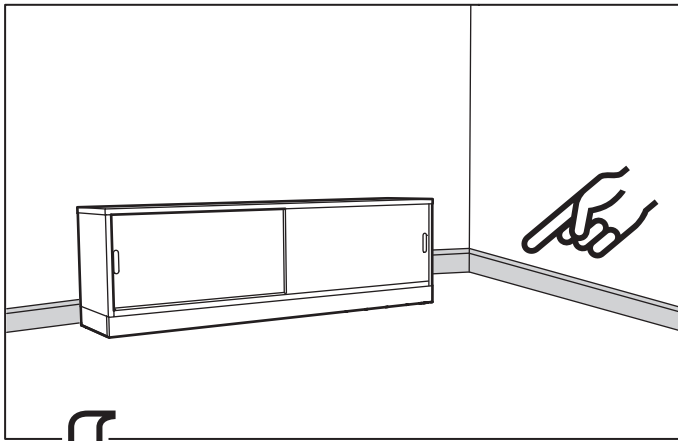


32

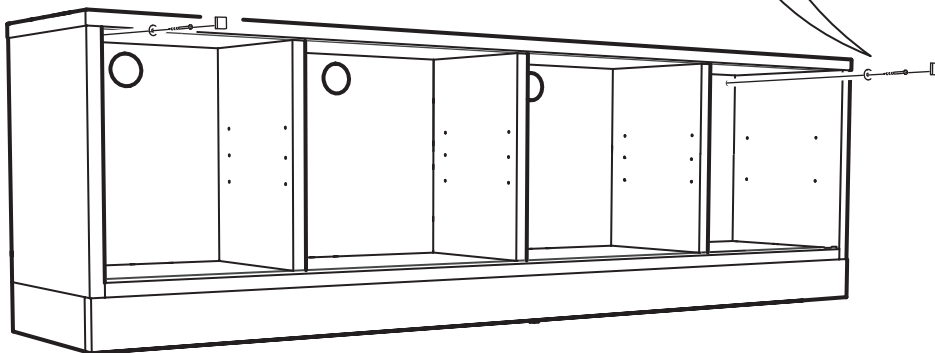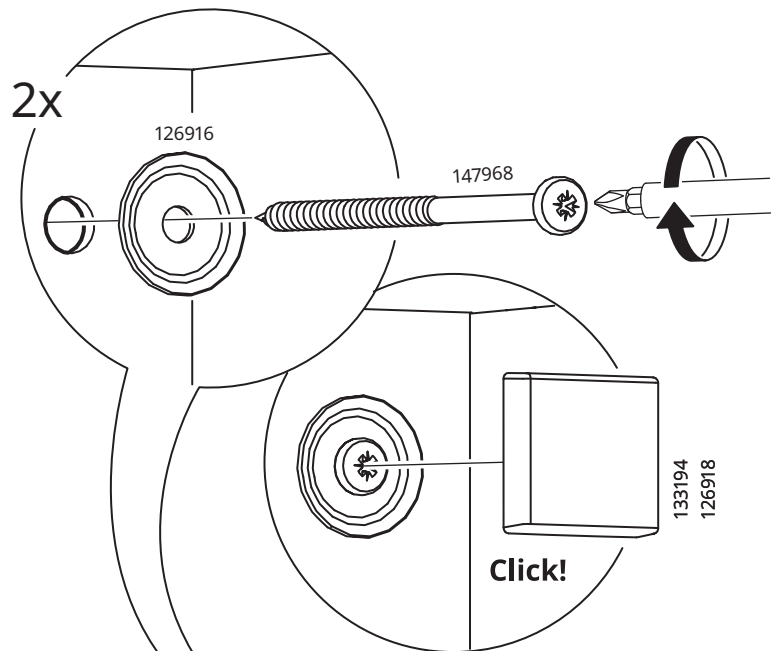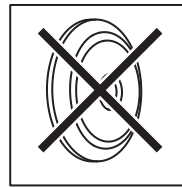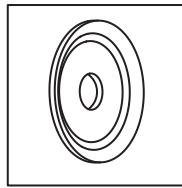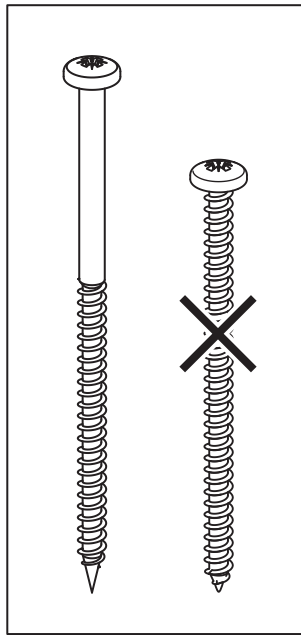


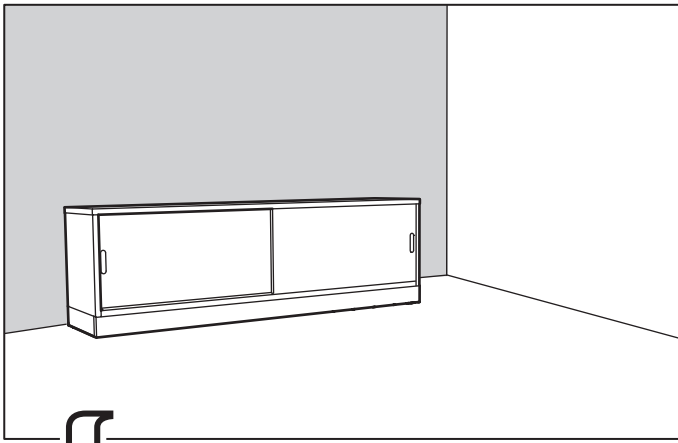


32

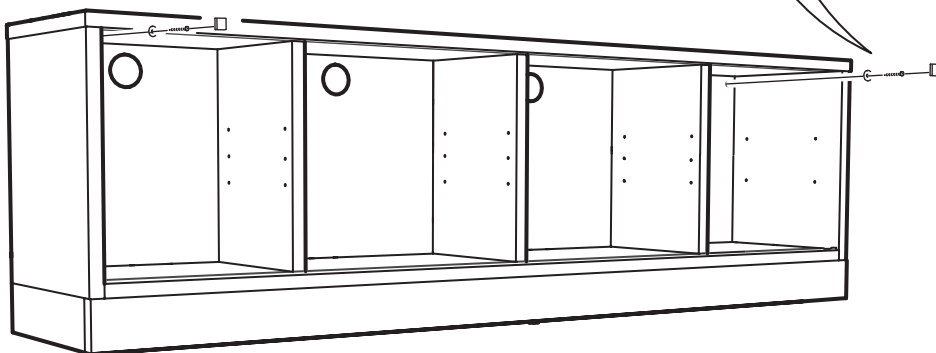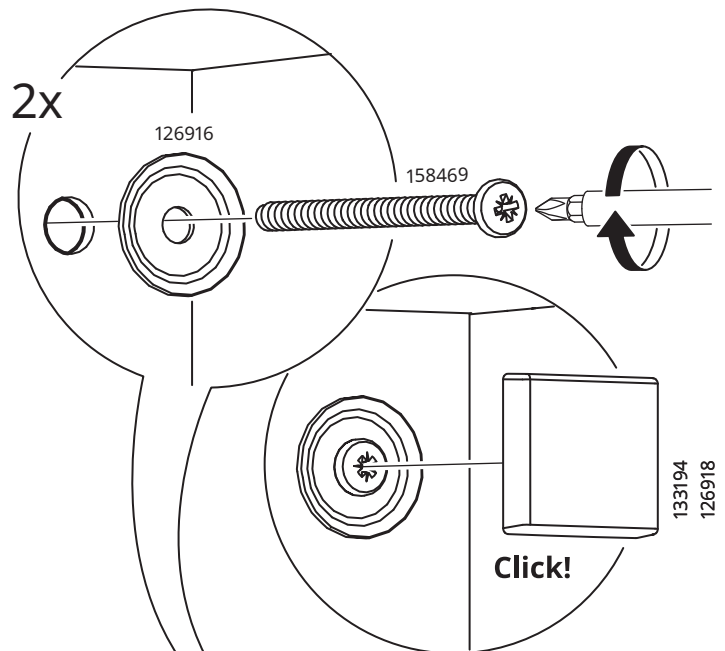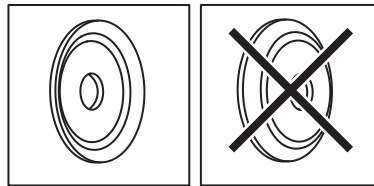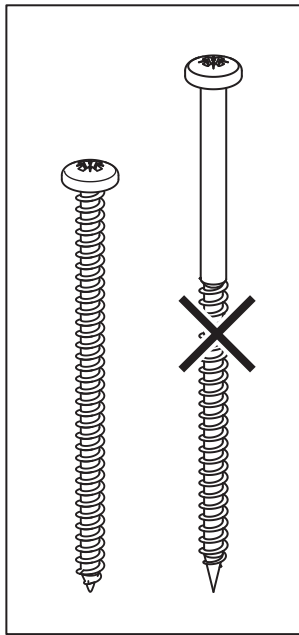

33


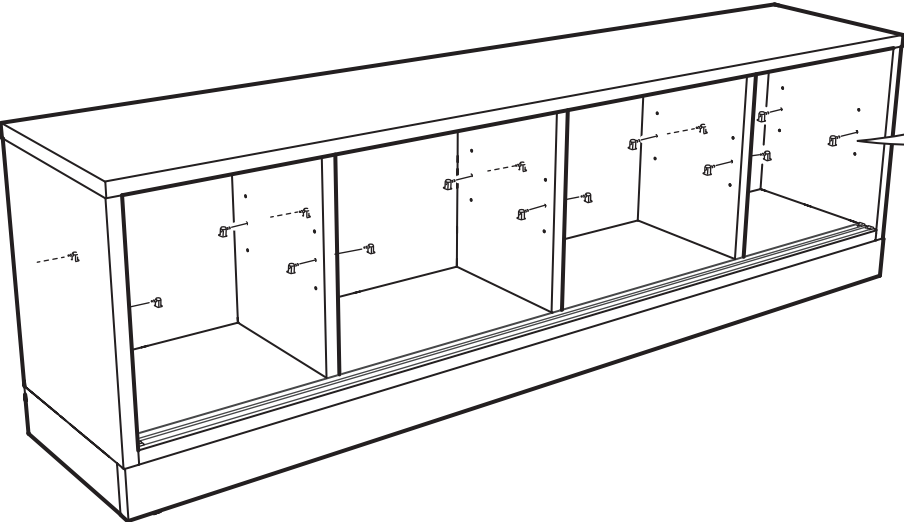



16x

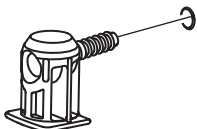


10092248
10092282


34

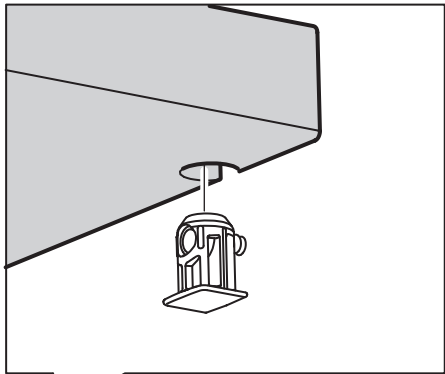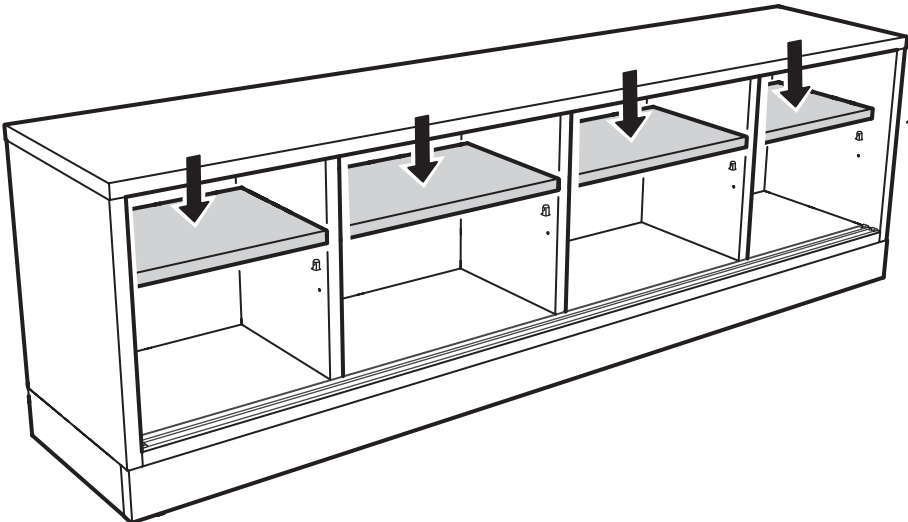

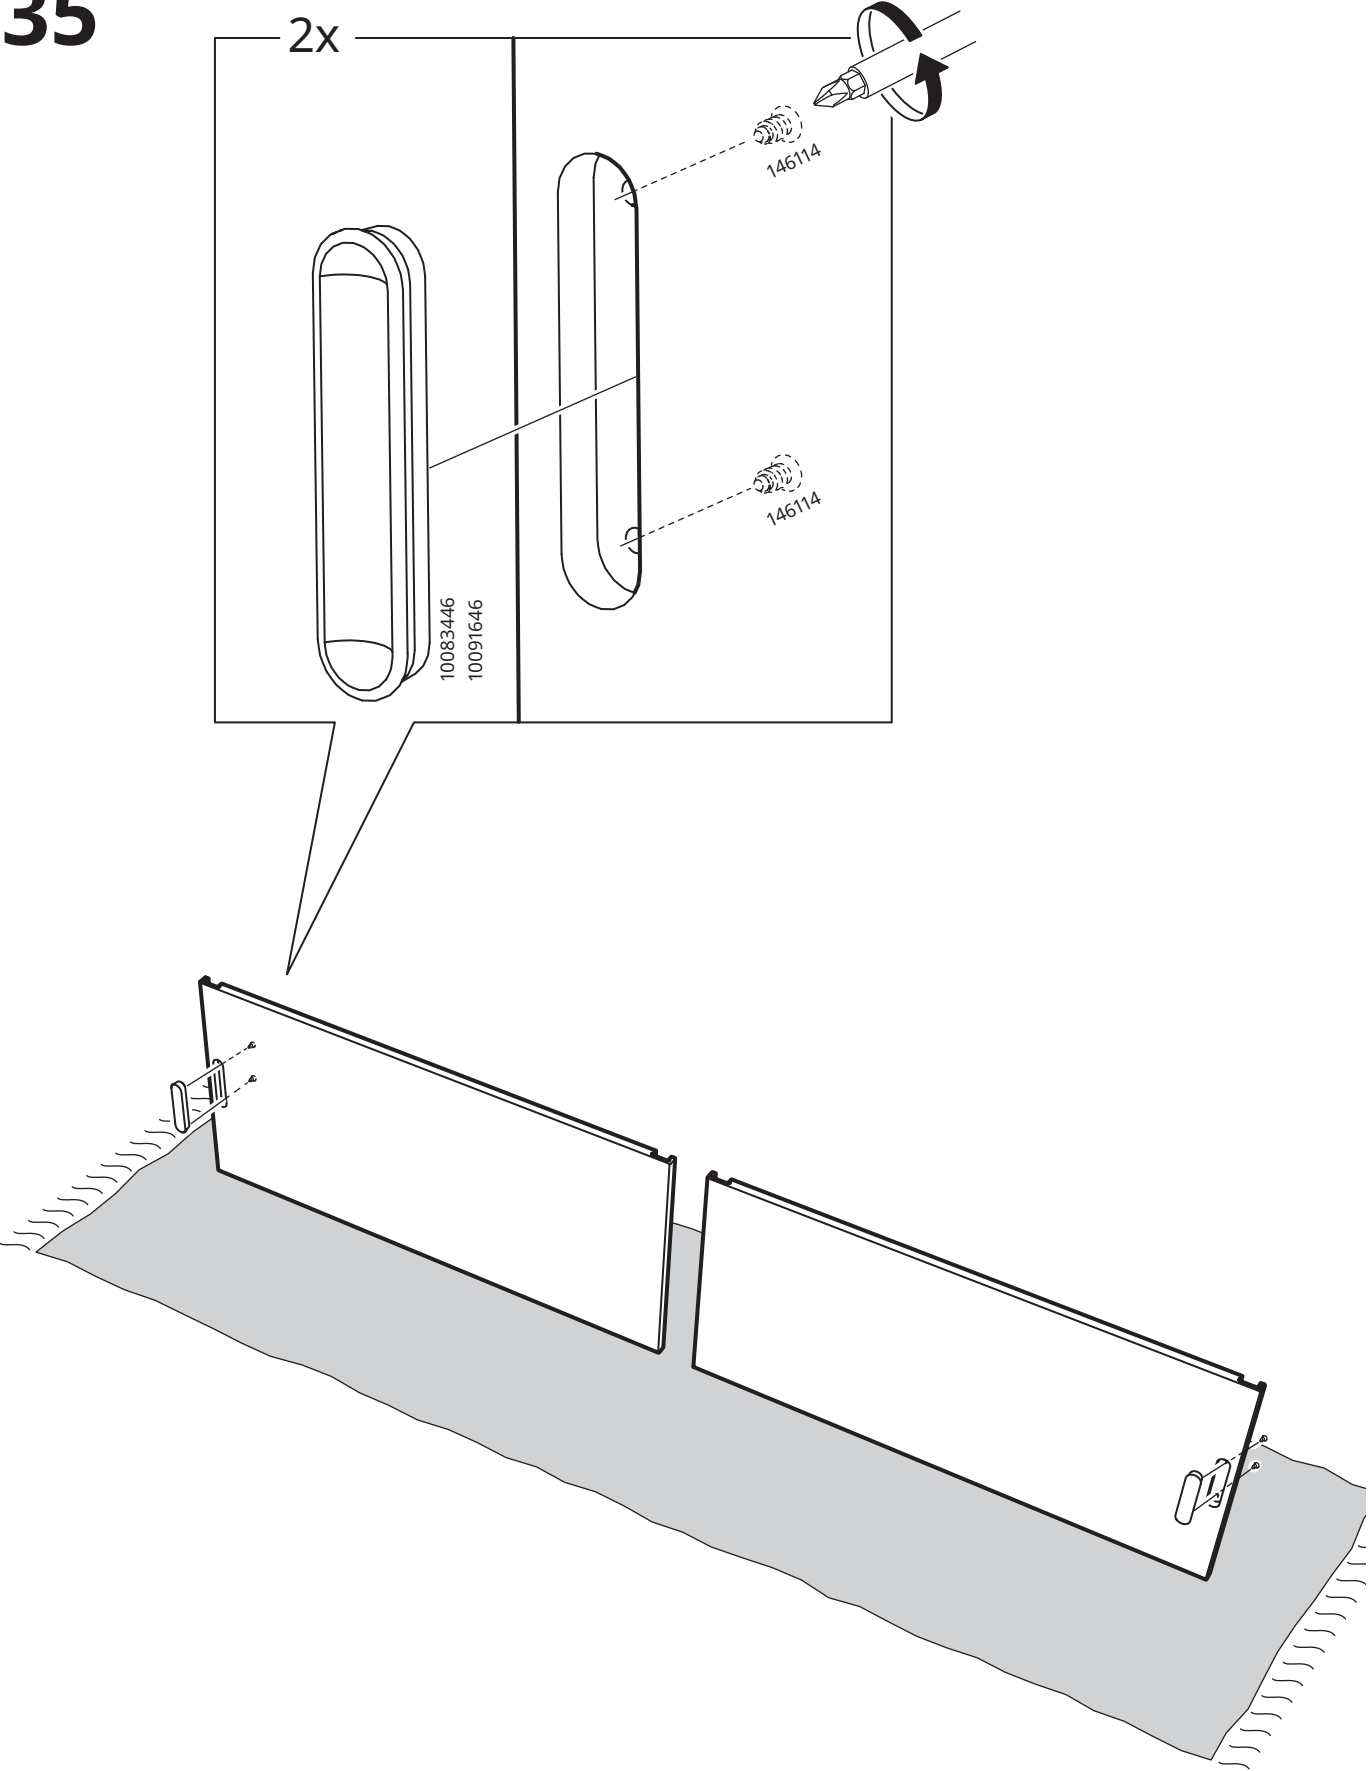


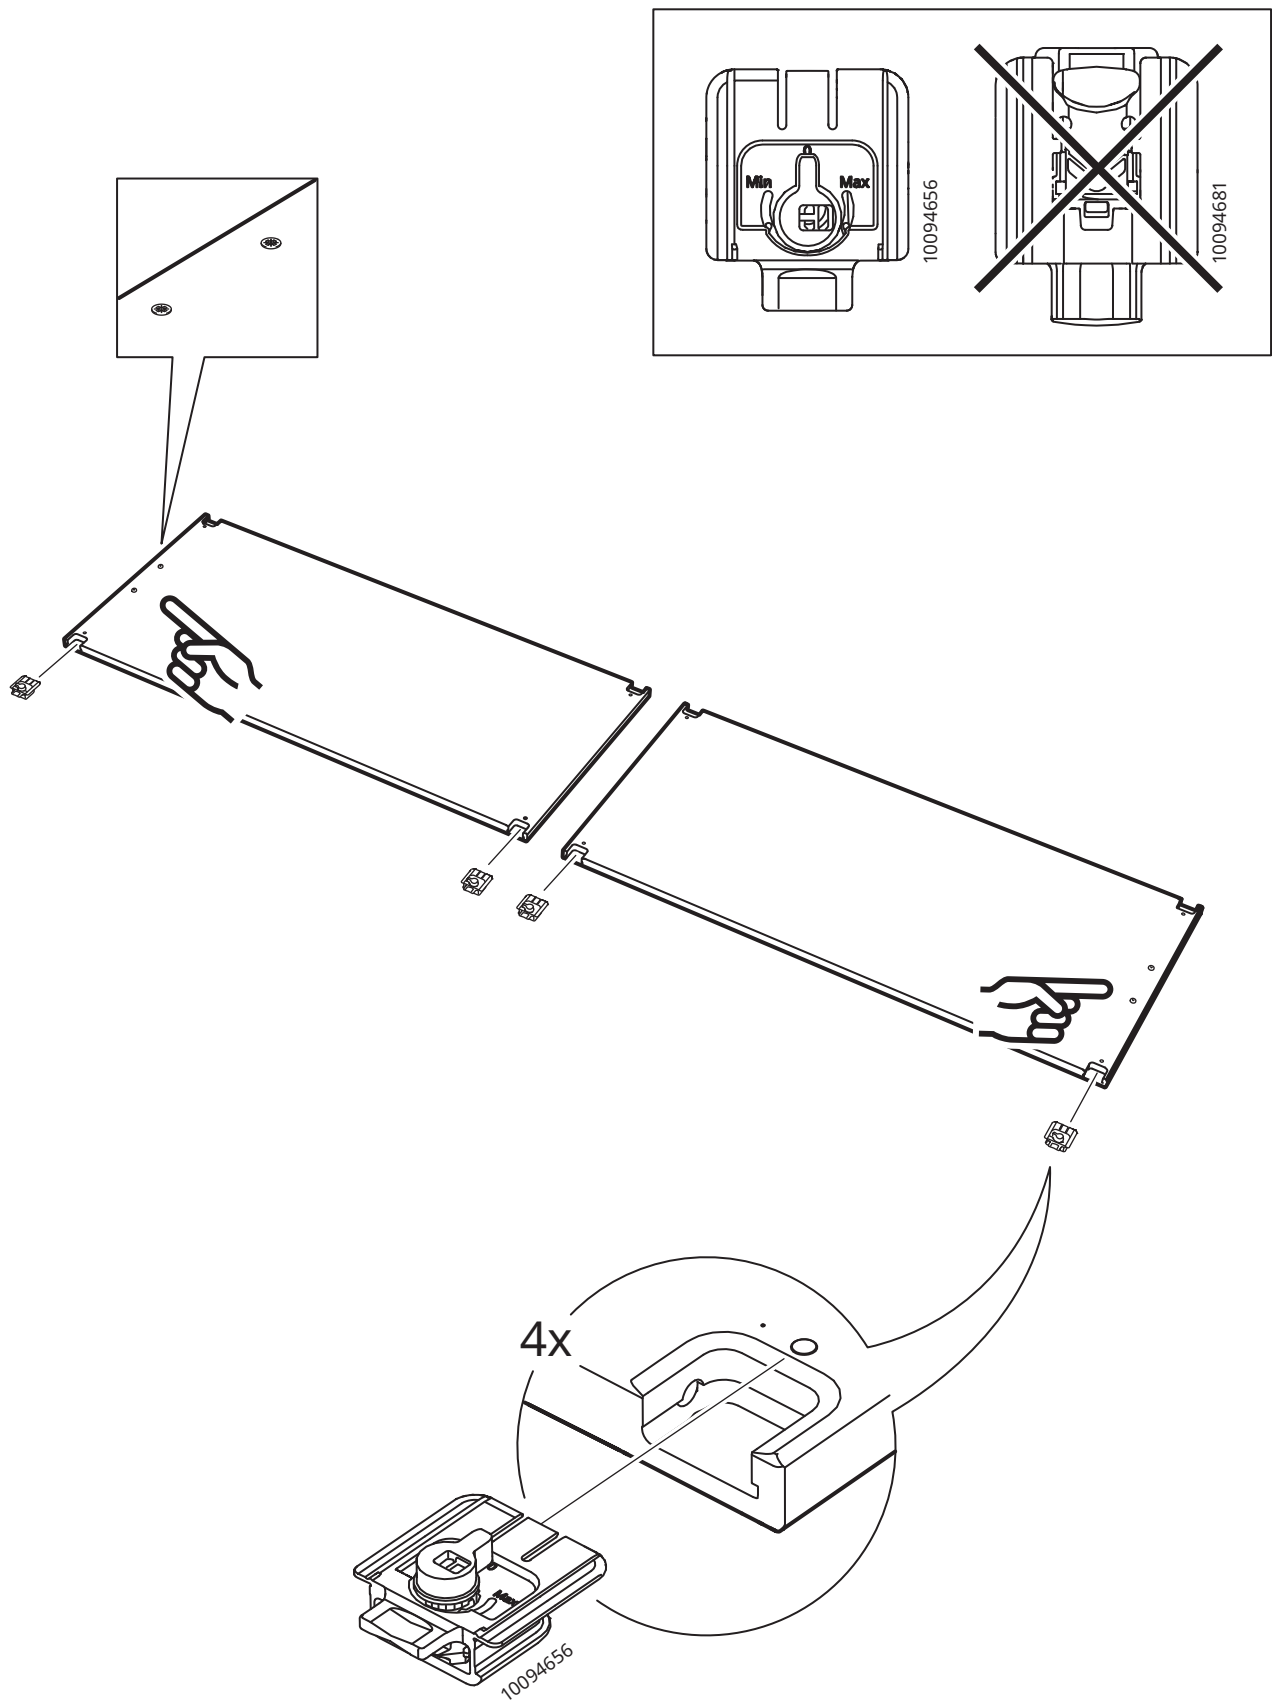




37

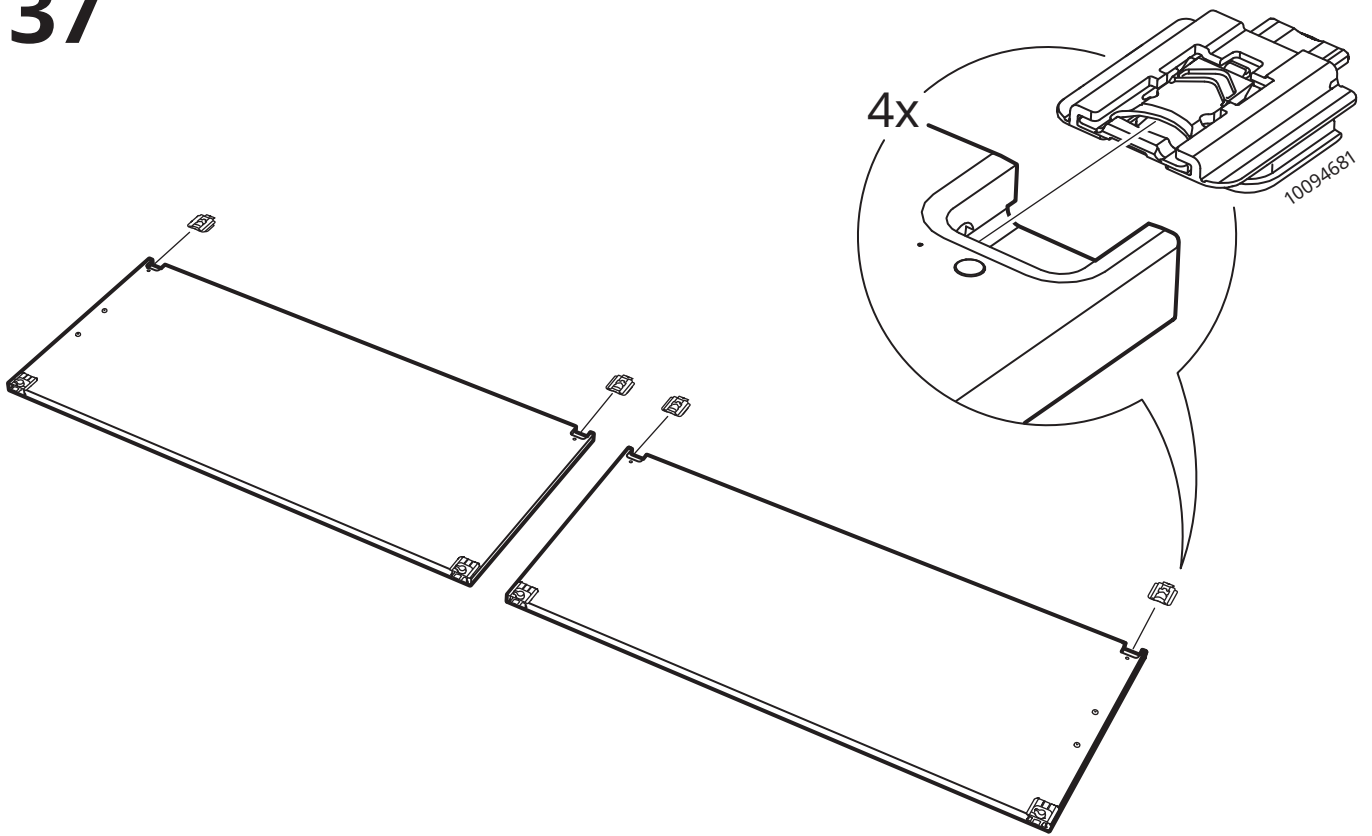




38

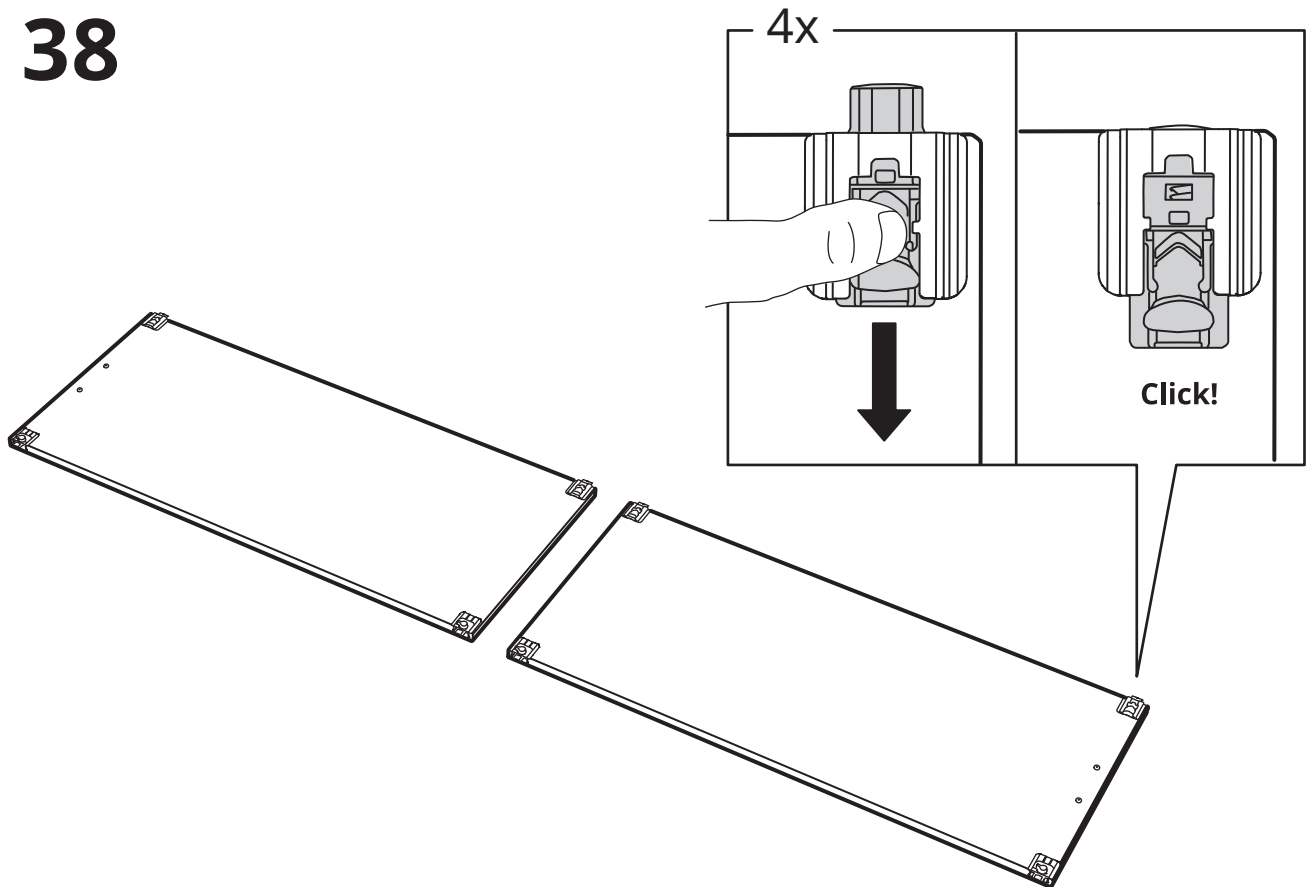



39

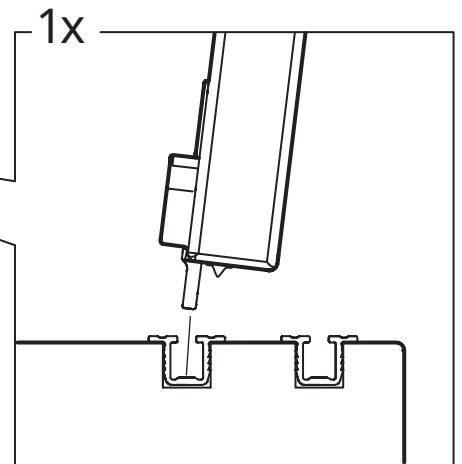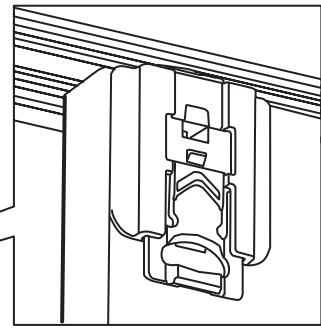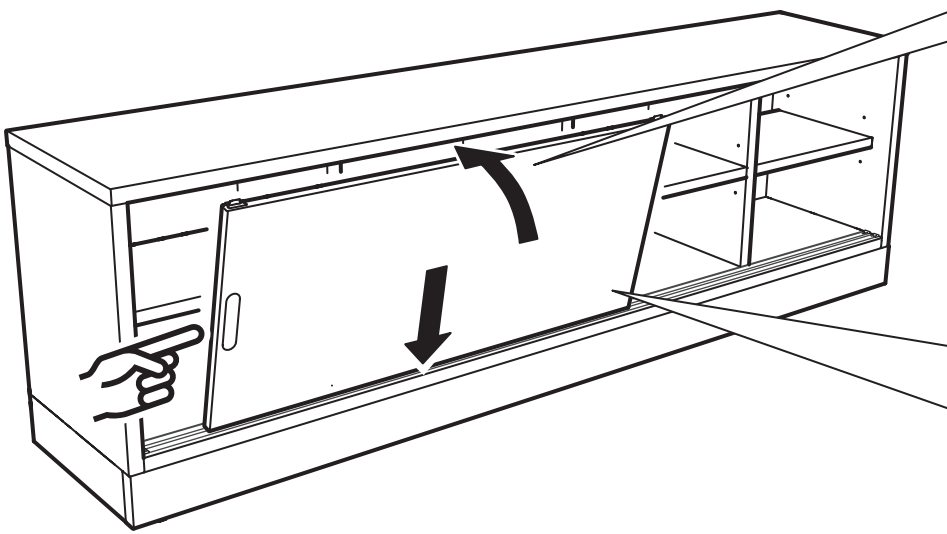

40

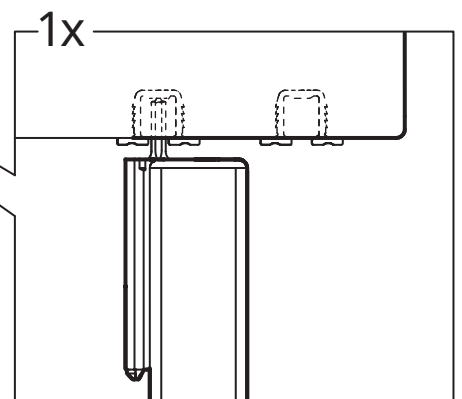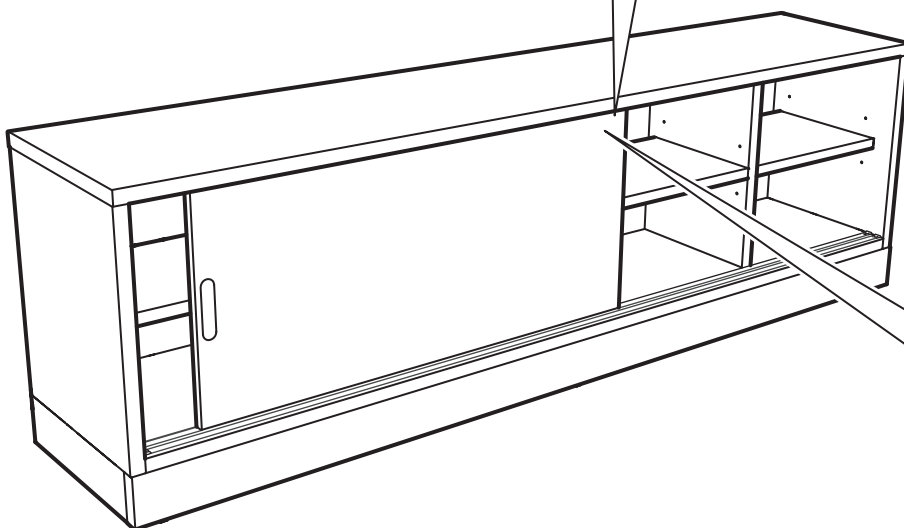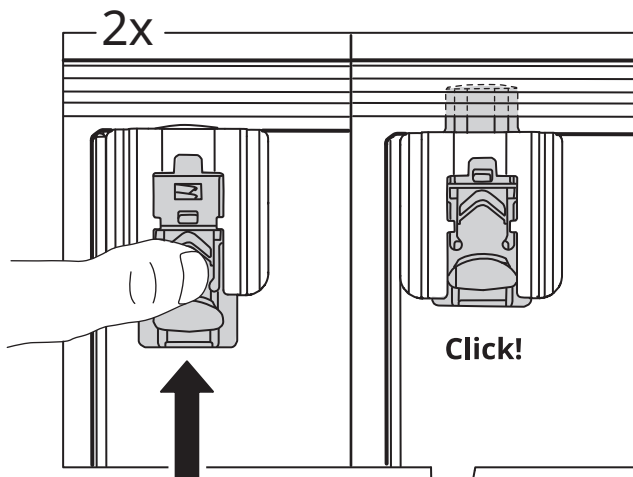

41

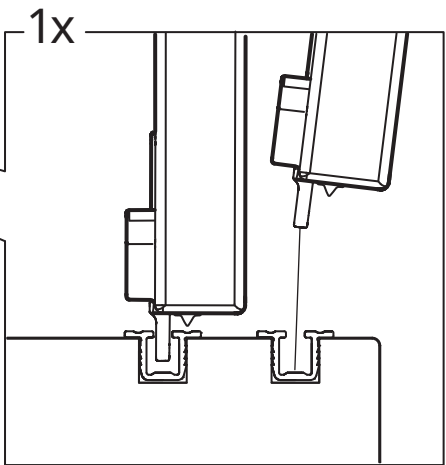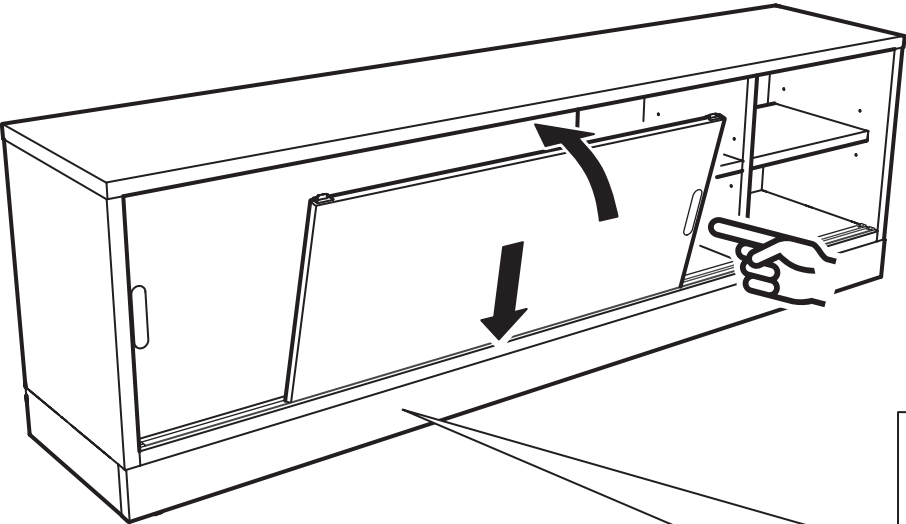

42

