

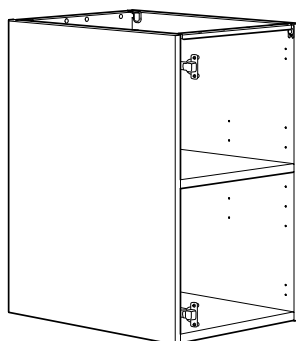

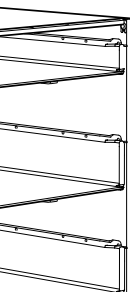
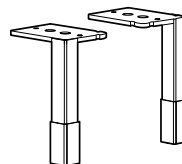
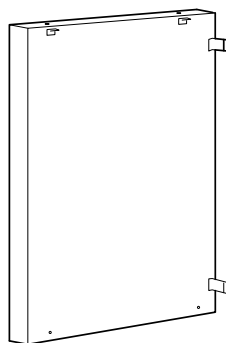
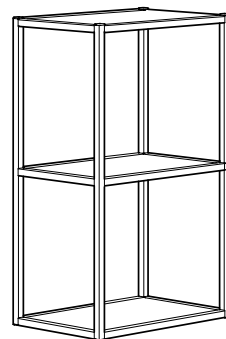
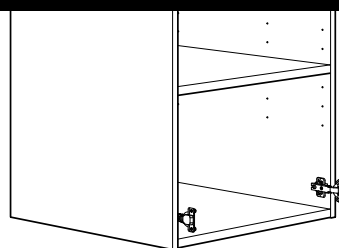


Guide d'installation de votre nouvelle cuisine ENHET

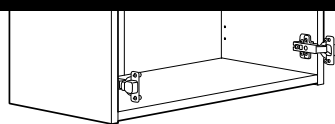

Guide d'installation Cuisine ENHET

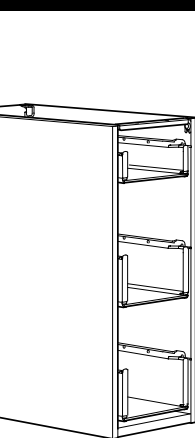

Guide d’installation

Installation correcte de votre nouvelle cuisine ENHET

Cette brochure est votre guide pour préparer et installer votre nouvelle cuisine par vous-même. Vous trouverez dans ces pages des étapes claires à suivre ainsi que d’utiles renseignements et conseils. Utilisez le présent guide ainsi que les instructions d’assemblage IKEA pour vous assurer d’installer correctement votre cuisine.

Avant de commencer

Consultez ce guide avant de commencer pour voir les étapes concernant l’installation de votre nouvelle cuisine et rassembler les outils dont vous aurez besoin. Pour vous assurer d’avoir tout pour votre nouvelle cuisine, comparez les emballages et les pièces que vous avez à la maison avec la liste de commande et la liste de livraison. Vous ne devriez démonter votre ancienne cuisine que lorsque vous avez toutes vos pièces et tous vos électroménagers neufs. Les pièces et le comptoir de votre cuisine devraient être entreposés à l’intérieur, à température ambiante avec un taux d’humidité normal.

Avant de retirer votre ancienne cuisine, assurez-vous de couper l’alimentation en électricité, en gaz et en eau. Faites appel à un professionnel qualifié pour déconnecter et reconnecter gaz, eau et électricité.

Vous pouvez le faire vous-même, mais vous n’y êtes pas obligé

Bien que nos cuisines soient conçues pour être aussi simples que possible pour que vous puissiez tout faire vous-même, il est important de tenir compte de tous les aspects d’une rénovation de cuisine, où certaines opérations clé, comme l’installation appropriée d’une armoire murale ou la coupe du comptoir, demandent plus d’adresse et d’expérience que d’autres.

Nous pouvons vous offrir des services allant de la planification et la livraison à l’installation complète de la cuisine. Pour plus de détails, consultez la dernière page de ce guide, la section des cuisines au fr.IKEA.ca ou communiquez avec votre magasin IKEA local.


Table des matières

Outils et matériaux	02
Préparation de la pièce	03
Assemblage des armoires et des étagères.....	06
Installation des armoires murales	07
Installation du rail de suspension pour les étagères murales et les étagères inférieures	08
Installation des armoires et des étagères	09
Installation du comptoir.....	10
Installation de l’évier et du robinet.....	11
Installation des électroménagers	12
Installation de la plinthe	13
Installation des luminaires, des tiroirs, des portes, des tablettes, des boutons et des poignées.	14
Vous avez terminé! Félicitations pour votre nouvelle cuisine!	15
Notes	16
Services	18

Outils et matériaux

Voici une liste sommaire des outils de base dont vous aurez besoin. En plus, vous trouverez les outils à utiliser dans les instructions d’assemblage de chaque article.


Outils



Ruban à mesurer




Niveau laser en croix



Équerre de menuisier



Niveau à bulle



Pistolet à calfeutrer



Escabeau



Détecteur de montant




Crayon




Tournevis cruciforme



Poinçon




Marteau




Maillet en caoutchouc



Crampon en G




Ciseaux

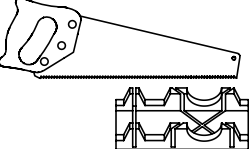


Égoïne et boîte à onglets




Gants et lunettes de protection

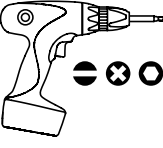


Tournevis électrique

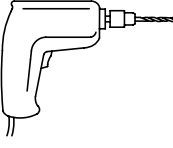

Perceuse électrique

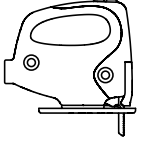


Scie sauteuse

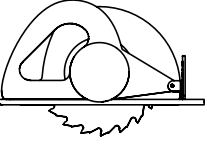

Scie circulaire

Matériaux

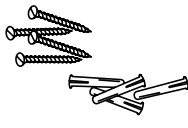


Vis et ancrages adaptés à vos murs




Scellant au silicone



Ruban-cache (utilisé pour poser le scellant au silicone)



Papier sablé

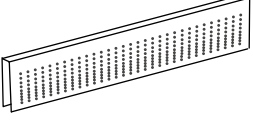

Gabarit de perçage FIXA pour les boutons et poignées (903.233.93)

Préparation de la pièce

Que ce soit pour remplacer une vieille cuisine ou en construire une nouvelle, il est essentiel de comprendre que les caractéristiques de la pièce détermineront la complexité du processus d'installation. C'est pourquoi il est important de passer suffisamment de temps à évaluer les murs et les sols avant de commencer l'installation.

Il est aussi maintenant temps d'apprêter et de peindre les murs, et de changer le revêtement de sol. N'appliquez pas tout de suite la couche finale de peinture puisque vous devrez faire des marques et percer des trous dans les murs. Si vous prévoyez poser des tuiles ou quelque chose de semblable, il est recommandé de les installer après les armoires et le comptoir.


Marquage du positionnement des armoires

Dessinez l'aménagement de votre nouvelle cuisine directement sur le mur. Vérifiez que tout est conforme avec les mesures de votre plan et que les connexions d'électricité, d'eau, de gaz et de ventilation sont là où vous les voulez (voir page 6).



Évaluation des murs


Comme ce sont les murs qui supporteront le poids des armoires de cuisine, commencez par évaluer leur qualité et leur structure.

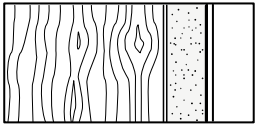


Cloison sèche ou plâtre avec montant en bois accessible




Cloison sèche sans montant en bois accessible

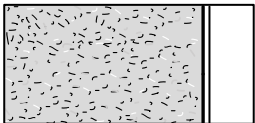


Maçonnerie

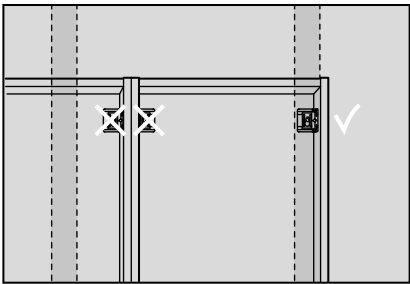


Les montants muraux, qui sont normalement placés à 16 po ou 24 po les uns des autres, peuvent supporter le poids des armoires ou des étagères murales. Toutefois, puisque les armoires sont offertes en différentes largeurs, il est fort probable que les points de fixation des armoires et des étagères et l'emplacement des montants ne s'alignent pas.

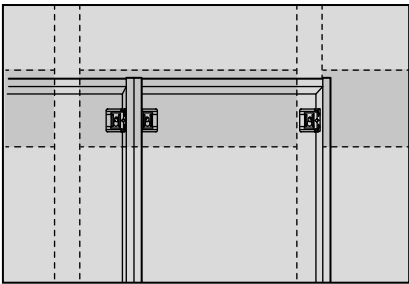


Afin d'obtenir un support adéquat pour les armoires et les étagères, il est possible que vous deviez ajouter un support structurel horizontal entre les montants. Puisque cela exige des compétences appropriées, assurez-vous de faire appel à un professionnel.

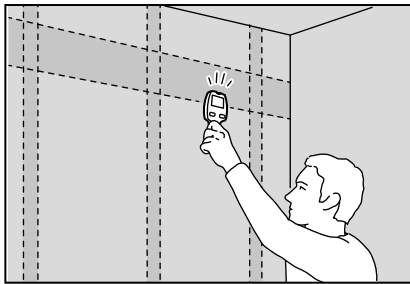


REMARQUE: même si les nouvelles armoires et étagères seront placées au même endroit que les anciennes, il est important de vous assurer que les murs sont adéquatement renforcés.

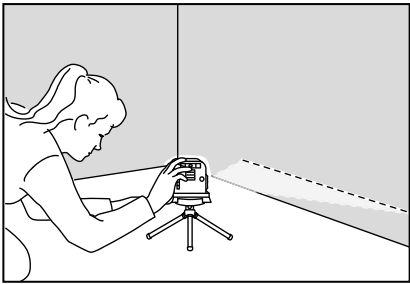


Utilisez un niveau laser en croix pour trouver le point le plus haut du sol (marqué par A dans l'image à la page 6) et marquez cet endroit sur le mur. Ce sera le point de référence à partir duquel mesurer lorsque vous marquerez les principales mesures.

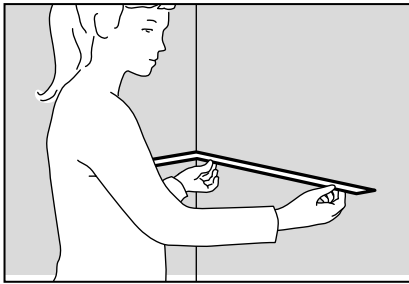


Préparez votre espace en vous assurant que les angles sont égaux et que les murs et le sol sont droits. Utilisez votre équerre de menuisier pour les angles et un niveau à bulle pour les murs et le sol.

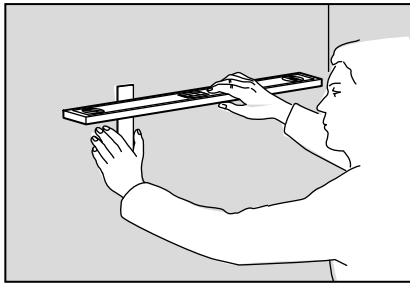


Si les angles ou les murs ne sont pas droits, il est possible que vous deviez utiliser des cales pour vous assurer que les armoires et étagères de cuisine soient de niveau et bien alignées. Pour des conseils, consultez votre détaillant spécialisé local.

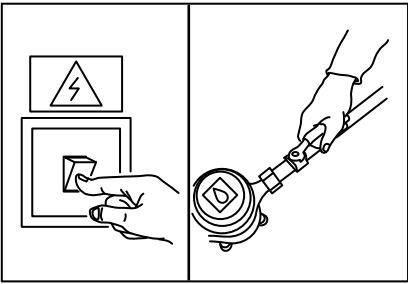


Assurez-vous de couper l'alimentation en électricité, en gaz et en eau. Faites appel à un professionnel qualifié pour déconnecter et reconnecter le gaz, l'eau et l'électricité.

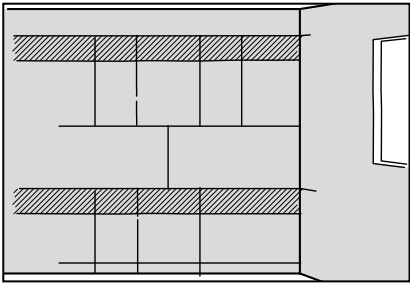


Vous devez trouver une structure fixe à l'intérieur du mur qui est suffisamment solide pour supporter le poids des armoires. Gardez à l'esprit que cette structure fixe doit s'aligner avec les points de fixation des armoires.

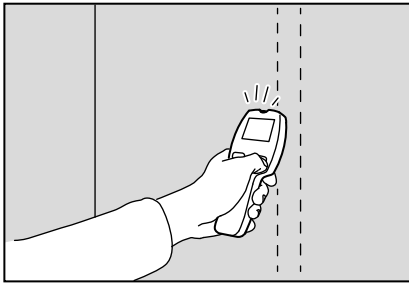


Vérifiez si les murs sont assez solides pour supporter les armoires. Tout dépendant du matériau du mur, les armoires et les étagères doivent être installées sur un montant ou une poutre de soutien. Utilisez un détecteur de montant pour trouver les montants.

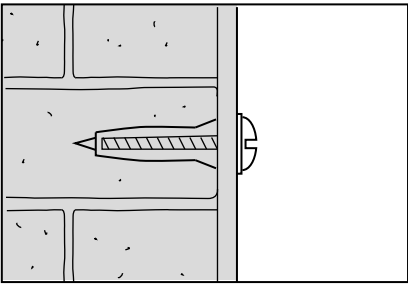

Déterminez le type de mur avec lequel vous travaillerez. Pour les matériaux à âme pleine comme la maçonnerie qui sont difficiles à pénétrer et qui peuvent supporter de grandes charges, vous aurez besoin d'ancrages et de vis spéciaux.

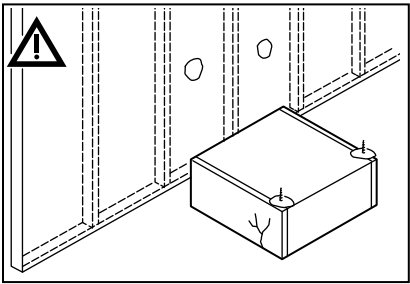

Si votre mur est d'une construction légère avec un revêtement mural en gypse (cloison sèche) soutenu par des montants, ce n'est pas suffisant de fixer les armoires seulement au panneau de gypse (même avec des ancrages pour gypse).

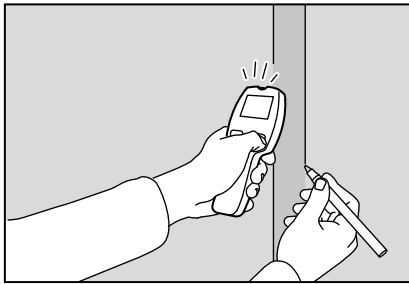

Vous devez plutôt trouver les montants dans le mur à l'aide d'un détecteur de montant. Les montants sont habituellement des poutres verticales en bois, mais ils peuvent aussi être de minces profils en métal, et ils vont le long du mur du sol au plafond.

Assemblage des armoires et des étagères



Avant de commencer à assembler les armoires et les étagères, essayez de vous réserver une bonne zone de travail qui est sécuritaire et suffisamment spacieuse. Assurez-vous de protéger les sols et d'avoir l'équipement et les outils recommandés à portée de main.

Triez les emballages en les regroupant pour distinguer par exemple, les pièces qui servent à l'assemblage d'une armoire ou d'une étagère et celles qui servent aux électroménagers.

Pour que votre projet se déroule bien, nous vous recommandons d'assembler toutes les armoires et les étagères et de les mettre de côté jusqu'à ce qu'il soit temps de les installer. Il est utile de disposer les armoires dans l'ordre où vous les installerez. Utilisez votre liste d'articles à emporter et un dessin pour vous aider.

IMPORTANT
Les armoires ENHET sont soutenues par des pieds et peuvent être installées avec ou sans plinthe, selon votre préférence.

Consultez les instructions d'assemblage pour savoir comment assembler les pieds, avec ou sans plinthe. Si vous utilisez des plinthes, pour finir une cuisine qui n'est pas montée au mur, vous aurez toujours besoin d'un pied supplémentaire installé à l'arrière de la dernière armoire de la rangée.

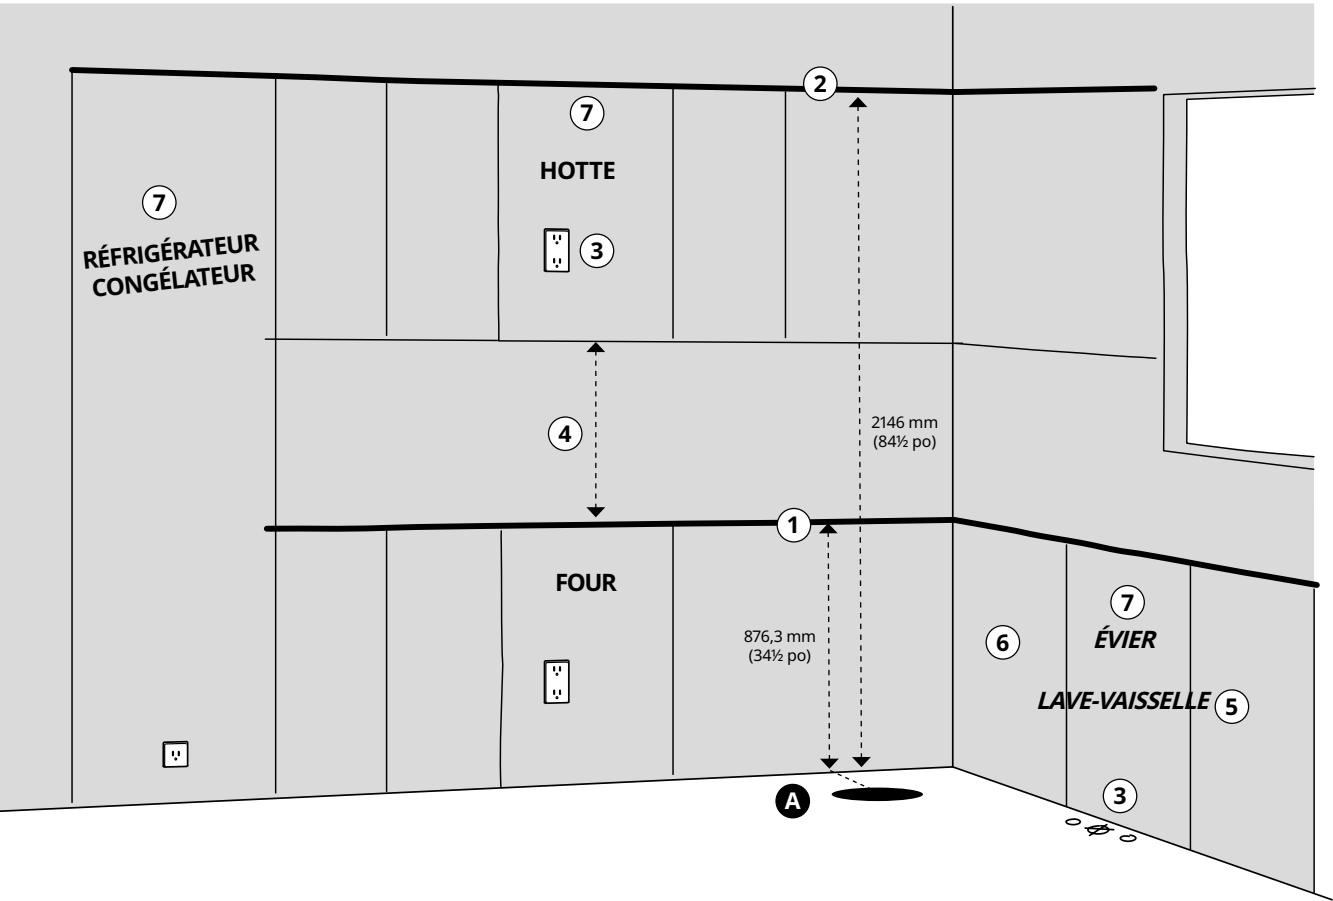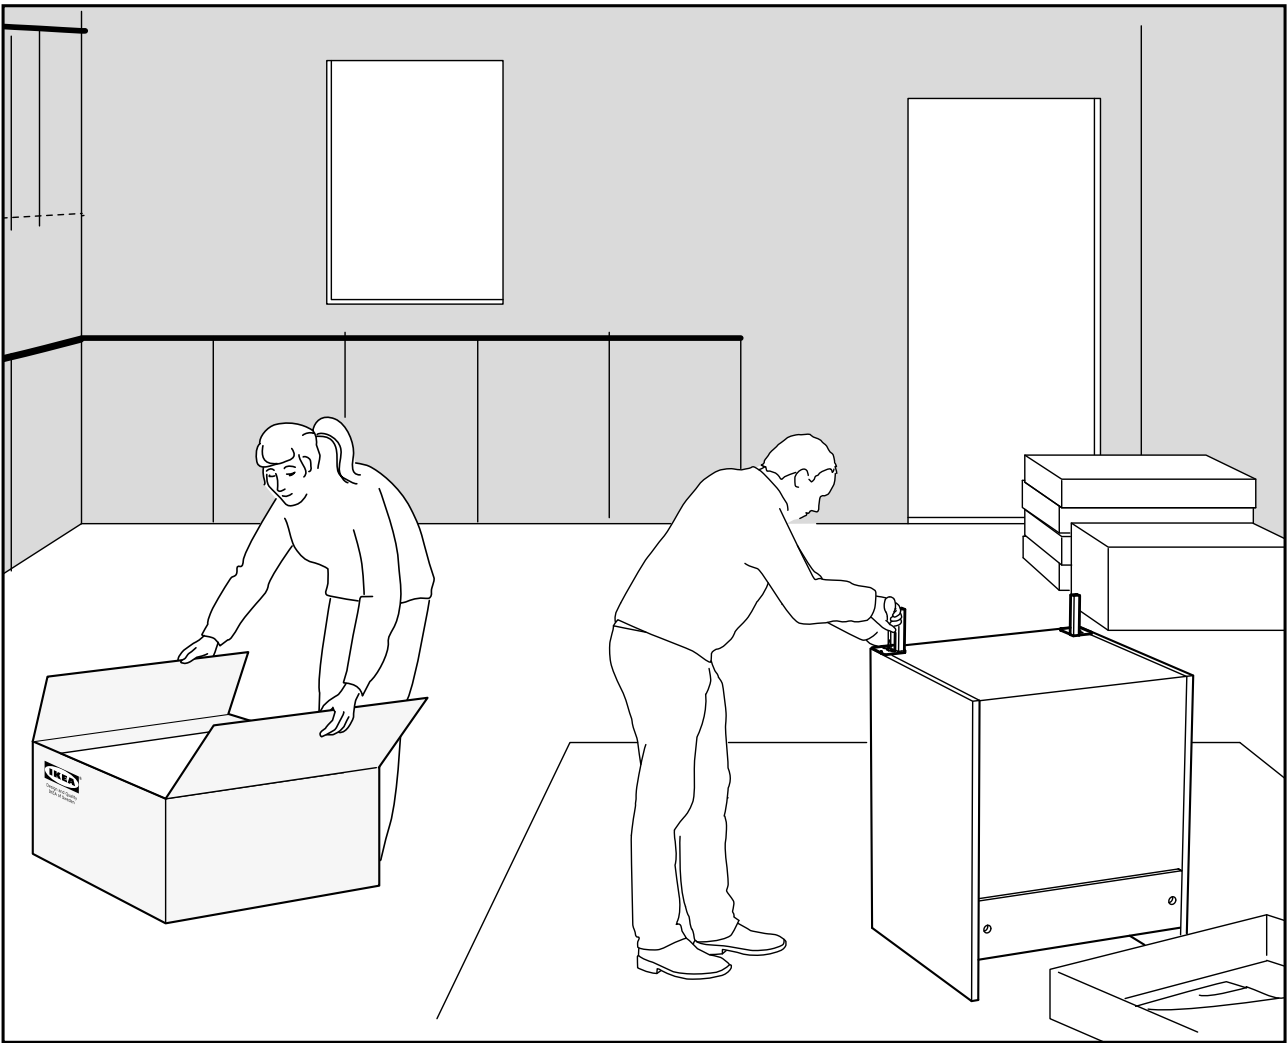

Marquage des principales mesures

Vous avez d'importantes mesures à prendre en compte et à marquer sur les murs afin de garantir un alignement adéquat, laisser de l'espace pour votre zone de travail et respecter les exigences des électroménagers. Souvenez-vous de tenir compte de l'espace requis pour que les portes et les tiroirs s'ouvrent adéquatement, en vous assurant qu'il n'y aura pas de chocs avec, par exemple, des radiateurs ou des rebords de fenêtre, quand vous ouvrez les tiroirs et les portes.

1. À partir du point le plus haut (A) que vous avez trouvé au tout début, marquez 876,3 mm (34½ po) sur le mur, puis utilisez un niveau laser en croix pour tracer une ligne le long du mur où les armoires inférieures seront situées. Ce sera l'endroit où se trouvera le dessus des armoires inférieures et des étagères.
2. Enfin, marquez la ligne supérieure des armoires murales à 2146 mm (84½ po) à partir du point le plus haut (A) et tracez une ligne horizontale comme vous l'avez fait précédemment. La ligne représente la position du dessus des armoires et des étagères murales.
3. Lorsque les lignes sont faites, vérifiez à nouveau si la plomberie et les prises électriques sont en accord avec votre plan.
4. Prêtez attention à la distance minimale requise entre la table de cuisson et la hotte. Cette distance est indiquée dans les instructions d'assemblage de la hotte.
5. Si votre cuisine dispose d'un angle, vous construisez l'agencement d'angle inférieur à l'aide d'une armoire inférieure d'angle ENHET ordinaire et d'un panneau d'angle ENHET. Pour le positionnement de cet agencement, voir la page 10.

6. Marquez la fin et le commencement d'une armoire, d'une étagère et des électroménagers. Une fois que vous aurez dessiné ces marques au mur, vous aurez complété l'aménagement de votre cuisine.
7. Le lave-vaisselle ne devrait être installé qu'entre deux armoires, ou au moins entre une armoire et un panneau de finition. Cette précaution vise à garder l'électroménager bien en place et à supporter le comptoir.


REMARQUE: Pour les électroménagers autoportants, assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace (½ po de chaque côté) pour les manier et les insérer.

Installation des armoires murales


Fixation du rail de suspension pour les étagères murales et les étagères inférieures

Dans la plupart des cuisines, il est préférable d'installer les armoires et les étagères murales d'abord. De cette manière, vous avez de l'espace pour vous déplacer sans être dérangés par les armoires inférieures.


IMPORTANT
Les fixations murales (c.-à-d. les vis et les ancrages) ne sont pas incluses avec les armoires et les étagères, car chaque type de mur nécessite un type de fixations particulier. Utilisez les fixations qui conviennent aux murs de votre maison. Communiquez avec une quincaillerie de votre région pour des conseils sur les fixations qui conviennent à vos murs.

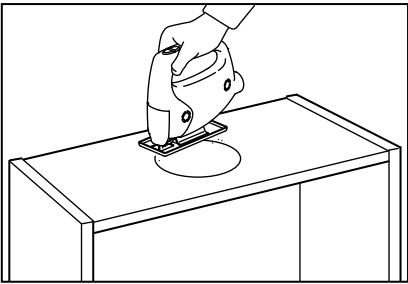

Si vous avez une hotte placée sous une armoire, ou une hotte de micro-ondes au-dessus de la cuisinière sous armoire, il se peut que vous deviez faire quelques découpes. Suivez les instructions d'installation de l'électroménager pour préparer les découpes nécessaires. Une fois que vous avez fait les découpes nécessaires, souvenez-vous de sceller les bords ouverts avec du silicone, pour prévenir la détérioration de l'article.

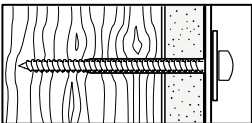


Cloison sèche ou plâtre avec montant en bois accessible

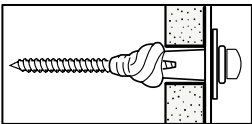


Cloison sèche sans montant en bois accessible


! Pas suffisant pour fixer les armoires sur un simple panneau de gypse.

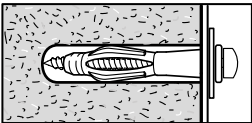


Maçonnerie

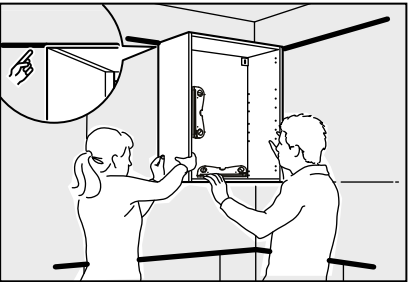


Commencez par l'angle si vous avez un aménagement en forme de L. Sinon, commencez par une extrémité et progressez jusqu'à l'autre. Assurez-vous simplement de suivre les marques que vous avez faites pour votre aménagement de cuisine; les armoires devraient être alignées avec la ligne supérieure des armoires murales que vous avez dessinée. La première armoire servira de modèle pour les autres. Il est important de s'assurer que les armoires sont de niveau dans toutes les directions.

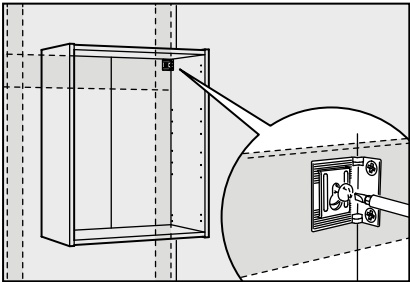


Il est important d'utiliser le bon type et la bonne taille de fixations pour fixer les armoires. L'épaisseur de vis minimum est de 3/16 po et la vis doit pénétrer au moins de 1 1/2 po dans le montant du mur ou le matériau à âme pleine. Pour des conseils, consultez votre détaillant spécialisé local.

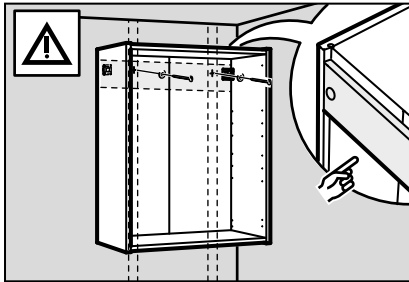


REMARQUE: si vous ne disposez pas d'un support structurel horizontal entre les montants et que vous n'arrivez pas à rejoindre deux montants avec les supports métalliques, nous vous recommandons d'utiliser le rail arrière mural, qui vous permettra de rejoindre deux montants. Veuillez suivre les étapes des instructions d'assemblage lorsque cette option est offerte.

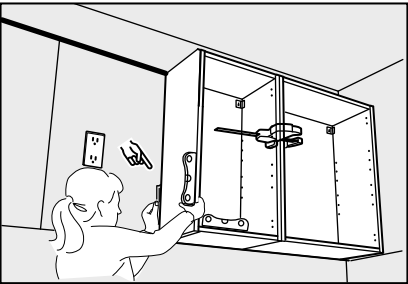

Passer à la deuxième armoire en utilisant la même méthodologie que pour la première. Veuillez utiliser des cales si nécessaire pour que les armoires soient alignées avec le mur. N'oubliez pas de les fixer au mur solidement.

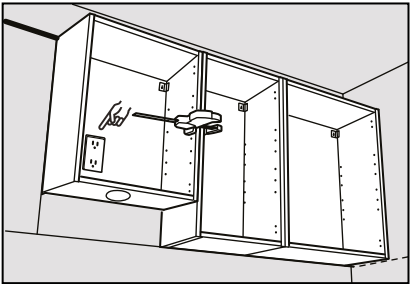

Alors que vous placez l'armoire prévue pour la hotte, assurez-vous de pouvoir accéder à la prise électrique à travers la découpe faite précédemment.

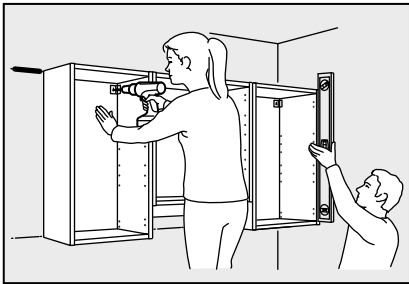


À cette étape, vous devriez avoir terminé l'installation de votre agencement mural. Vérifiez une fois de plus le niveau pour vous assurer que tout est réussi.


Fixation du rail de suspension pour les étagères murales et les étagères inférieures

C'est maintenant le temps d'installer les étagères. Pour ce faire, utilisez un rail de suspension qui contribuera à les fixer solidement aux murs.


IMPORTANT
Les fixations murales (c.-à-d. les vis et les ancrages) ne sont pas incluses avec les armoires et les étagères, car chaque type de mur nécessite un type de fixations particulier. Utilisez les fixations qui conviennent aux murs de votre maison. Communiquez avec une quincaillerie de votre région pour des conseils sur les fixations qui conviennent à vos murs.

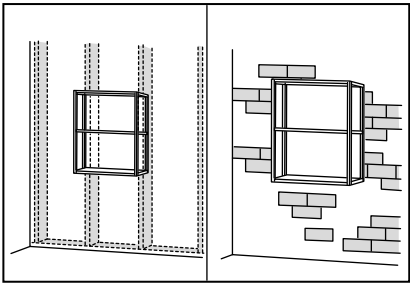


IMPORTANT: avant d'installer des armoires et des étagères murales, il est important de vérifier le type de matériau utilisé pour bâtir le mur.

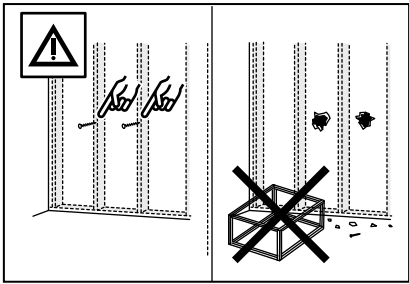


Avant d'installer les armoires murales, repérez les montants. Vous pourrez ainsi vous assurer que les armoires et les étagères sont solidement fixées au mur.

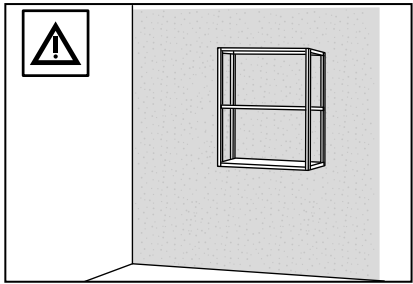


Lorsque les murs sont en béton, il est important de connaître les fixations et outils à utiliser. **REMARQUE:** les vis fournies par IKEA ne conviennent pas aux murs en béton. Communiquez avec votre détaillant local pour plus de renseignements sur ce qu'il faut utiliser.

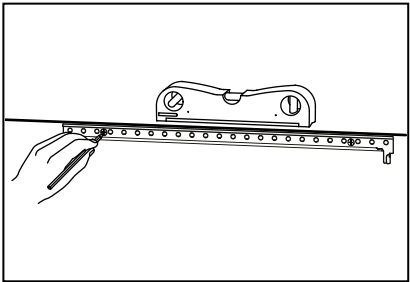


Lorsque vous fixez le rail de suspension, utilisez la ligne supérieure des armoires murales pour vous guider. Le haut de l'étagère sera ainsi aligné avec le haut de l'armoire adjacente avant que vous fixiez l'étagère au mur. Marquez et mettez de niveau le rail de suspension pour l'installer là où iront les étagères.

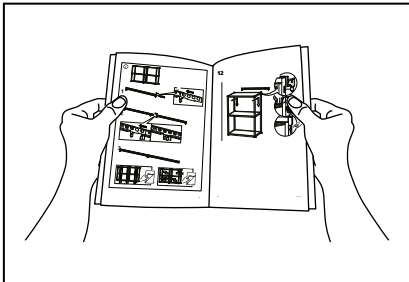

REMARQUE: veuillez lire le guide d'installation fourni avec l'article. Vous y trouverez plus d'informations sur la façon d'installer le rail de suspension sur différents types de murs.

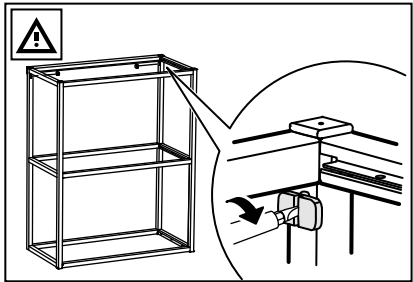

Suivez ensuite les instructions d'assemblage pour installer de façon sécuritaire l'étagère sur le rail de suspension.

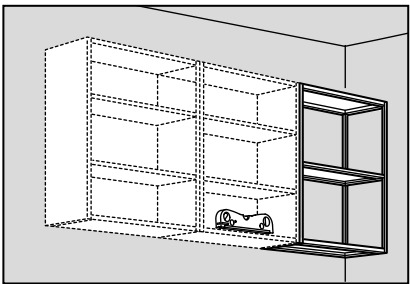


À cette étape, vous devriez avoir terminé l'installation de votre agencement mural. Vérifiez une fois de plus le niveau pour vous assurer que tout est bien fixé.

Installation des armoires inférieures et des étagères inférieures


Une fois que vous avez terminé l'installation des armoires murales, passez aux armoires inférieures. Encore une fois, commencez par l'angle si vous avez un aménagement en L. Sinon, commencez par une extrémité et progressez jusqu'à l'autre. Assurez-vous simplement de suivre les marques que vous avez faites pour votre aménagement de cuisine. Si vous construisez une cuisine linéaire, assurez-vous de laisser de l'espace entre le mur et l'armoire pour que les portes ou les tiroirs puissent s'ouvrir adéquatement.

Si vous avez une cuisine d'angle, vous construisez l'agencement inférieur d'angle avec une armoire inférieure de 915 mm (36 po) combinée avec le panneau d'angle ENHET. Pour cet agencement, suivez les instructions d'assemblage comprises avec le panneau d'angle ENHET.


REMARQUE: les étagères ENHET ne peuvent pas être utilisées sous un évier, une table de cuisson encastrable ou avec un four encastrable.

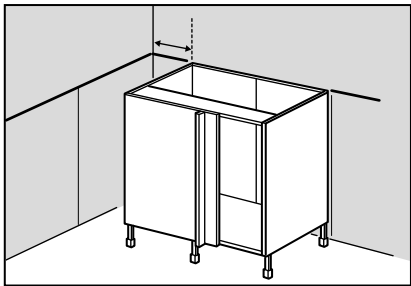


Si vous construisez un agencement inférieur d'angle avec une porte de 305 mm (12 po), placez l'armoire à 76,2 mm (3 po) du mur (A). Si vous le construisez avec une porte de 454 mm (18 po), placez l'armoire à 228,6 mm (9 po) du mur (A).

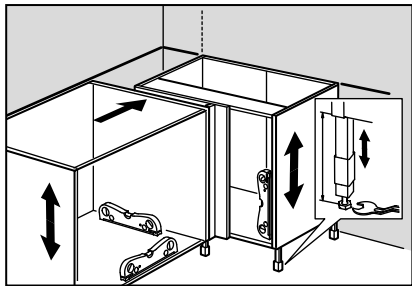


Continuez avec la prochaine armoire, et positionnez les armoires en fonction de la ligne de référence supérieure en travaillant avec les pieds. La même procédure que pour les armoires murales. Alignez-la et mettez-la de niveau.

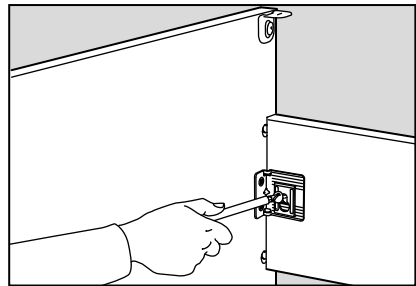


Fixez l'armoire en utilisant le bon type et la bonne longueur de vis. Pendant le processus d'installation, vous devrez peut-être desserrer un peu les vis pour faire de plus petits ajustements en alignant les armoires et les étagères.

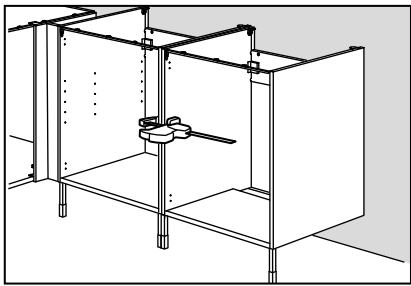


En passant à la prochaine armoire, mettez de niveau et alignez les deux armoires en utilisant un crampon. Utilisez les vis fournies pour rattacher les armoires adjacentes. N'oubliez pas de mettre les armoires de niveau.

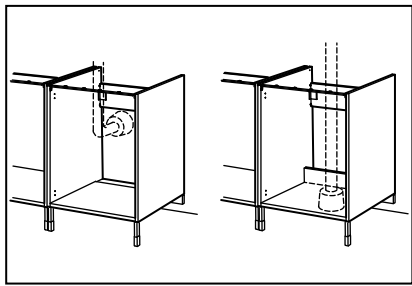


Lorsque vous atteignez l'endroit où vous voulez placer l'évier et le robinet, utilisez l'armoire ENHET désignée pour les éviers, qui est construite pour permettre aux tuyaux de provenir du mur ou du sol. Consultez les instructions d'assemblage pour savoir comment construire les différentes configurations.

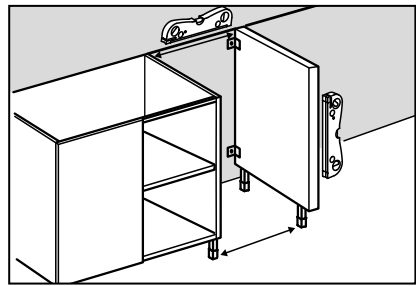


Pour votre taille de lave-vaisselle (18 po ou 24 po), les deux scénarios, une autre armoire ou un panneau de finition pour lave-vaisselle, suivez les marques au mur et laissez l'espace vide pour poursuivre votre installation.

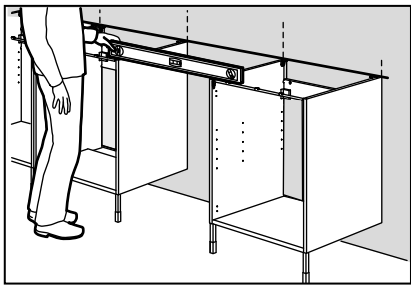

Pour installer une armoire après la niche du lave-vaisselle, assurez-vous que le niveau à bulle atteigne les deux armoires à l'avant et à l'arrière des armoires. Assurez-vous que la distance à l'avant et à l'arrière de la niche demeure 18 po ou 24 po. Une fois que vous avez le bon alignement, fixez l'armoire au mur.

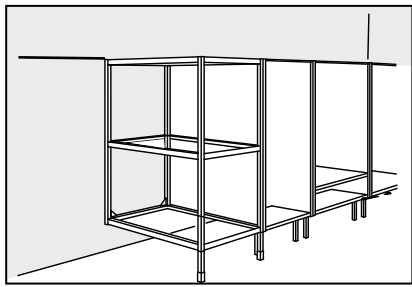

En installant une étagère inférieure, n'utilisez pas de bande de soutien. Utilisez plutôt le rail de suspension de la même manière que lorsque vous avez fixé les étagères murales. Alignez le haut de la étagère avec le haut de l'armoire adjacente avant de fixer l'étagère au mur. Suivez les instructions d'assemblage pour fixer de façon sécuritaire l'étagère sur le rail de suspension et le mur.

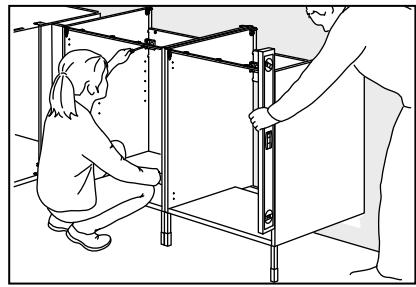


Une fois que toutes les armoires et les étagères inférieures sont installées, vérifiez qu'elles sont de niveau et que vous aimez le résultat avant de les fixer solidement en place pour une dernière fois en serrant les vis.


Installation du comptoir

Une fois les armoires en place, c'est maintenant le temps d'installer le comptoir. Avant de commencer, assurez-vous de lire les instructions d'assemblage pour le comptoir afin de savoir comment procéder à sa préparation et son installation. En coupant le comptoir sur mesure pour votre cuisine, gardez à l'esprit que vous manipulez un matériau plutôt épais et lourd, alors assurez-vous d'avoir un espace


de travail et des outils appropriés. Il est utile de se servir d'une paire de tréteaux comme espace de travail pour faire des ajustements. À cette étape, vous pouvez demander l'aide d'une autre personne pour vous aider à transporter ou soutenir le comptoir pendant que vous effectuez les différentes tâches. Si vous devez personnaliser le comptoir pour une découpe pour évier, suivez les instructions d'assemblage de l'évier.

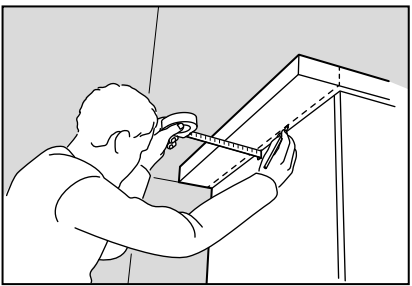


Commencez en plaçant le comptoir par-dessus les armoires inférieures et poussez-le contre le mur. Une fois en place, mesurez le comptoir à partir du bord latéral de l'armoire en dessous. En ajoutant un surplomb d'au moins 1,5 cm (5/8 po), faites une marque sur le comptoir.

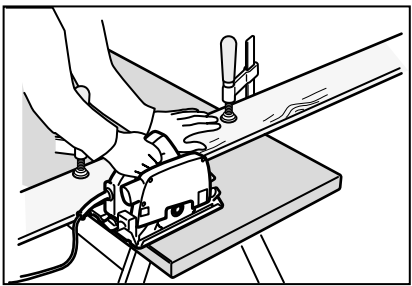


Utilisez une scie circulaire et des crampons en G pour maintenir une ligne droite en coupant le comptoir. Pour éviter les éclats, coupez avec le dessous du comptoir vers le haut en utilisant une scie circulaire ou sauteuse, mais avec le dessus vers le haut si vous utilisez une égoïne. Il est recommandé qu'une deuxième personne tienne la pièce à découper en place pour éviter l'éclatement des bords.

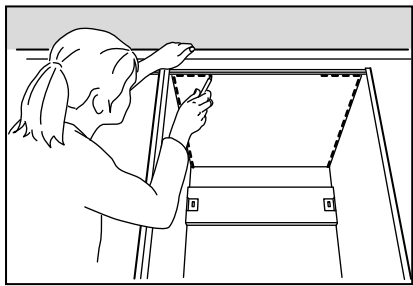


Pour une découpe d'évier, commencez par tracer les limites intérieures du meuble pour évier en dessous du comptoir positionné. Préparez la découpe en positionnant les comptoirs dans la bonne position. Puis, marquez la découpe d'évier et, le cas échéant, celle du robinet. Assurez-vous de faire toutes les coupes avant de fixer le comptoir aux armoires.

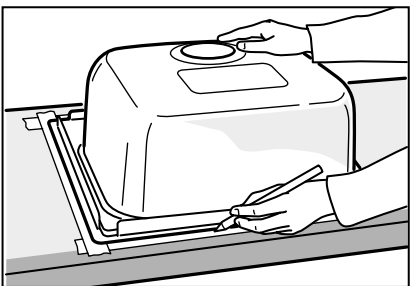


Placez le comptoir à l'envers, puis placez l'évier à l'envers à l'intérieur des limites préalablement tracées, en vous assurant que l'espace tout autour est égal. Tracez les contours de l'évier. Puis, suivez les instructions d'assemblage de l'évier pour marquer la véritable ligne de coupe.

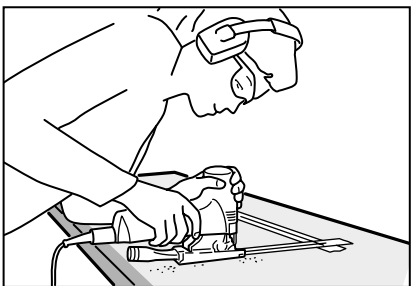


Utilisez une scie sauteuse pour couper l'espace pour l'évier. Il est utile de percer un trou dans les coins intérieurs du contour avant de couper. Ces trous devraient être assez grands pour y passer la lame de la scie sauteuse, afin que vous puissiez vous en servir pour faire une coupe plus nette.

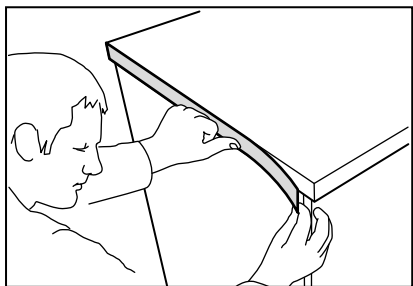


Une fois que vous avez coupé le comptoir, vous devez sceller le bord coupé. Les bords ouverts créent un point d'entrée pour l'humidité ou l'eau, qui pourraient faire en sorte que le comptoir gonfle ou se détériore. Suivez les instructions d'assemblage du comptoir pour appliquer la bande de chant qui est fournie avec chaque comptoir pré-coupé IKEA. S'il ne vous reste pas de bande, nous vous recommandons de sceller le bord ouvert avec du silicone.

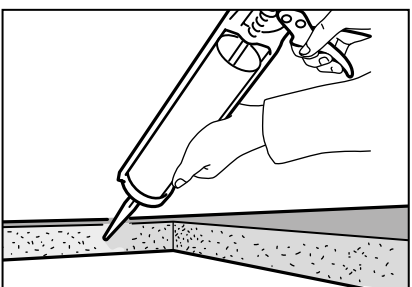

Nettoyez les bords bruts des coupes et sablez-les un peu. Puis, appliquez du silicone pour empêcher l'humidité de pénétrer dans le comptoir. Laissez le silicone sécher avant d'installer l'évier.

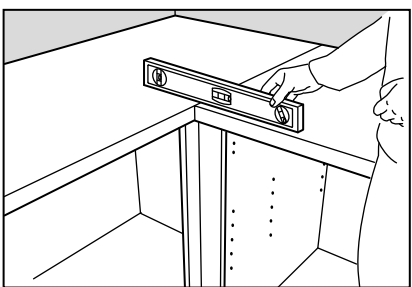

Les angles peuvent être capricieux, alors prenez votre temps et ajustez le positionnement des deux pièces pour qu'elles soient parfaitement alignées et de niveau. Pour les petits écarts, mettez une cale entre le meuble et le comptoir.

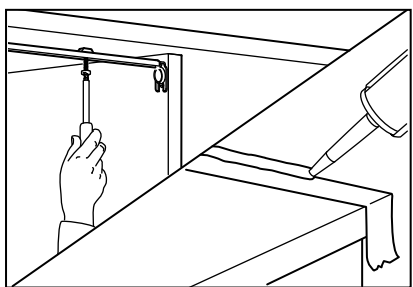


Une fois que les pièces du comptoir sont de niveau et alignées avec le mur, fixez le comptoir aux armoires à l'aide des vis fournies. Appliquez du silicone pour empêcher l'humidité de pénétrer dans le comptoir.

Installation de l'évier et du robinet


Avant de commencer à installer le robinet de cuisine, fermez la principale vanne d'arrêt, et vérifiez encore une fois si les raccords entre l'alimentation en eau et le robinet correspondent. N'oubliez pas que l'installation doit être effectuée en conformité avec les codes de construction et de plomberie locaux en vigueur. En cas de doute, communiquez avec un spécialiste.

Bien que certains de nos éviers sont fournis avec un trou précoupé pour le robinet, dans certains cas, vous devrez pratiquer l'ouverture vous-même. Si c'est le cas, assurez-vous d'avoir une perceuse qui est assez puissante pour passer au travers du matériau du comptoir.


REMARQUE: l'installation du siphon et de l'eau n'est pas faite ou finalisée avant que la plomberie n'ait été raccordée par un plombier qualifié, qui peut confirmer qu'elle est sécuritaire.

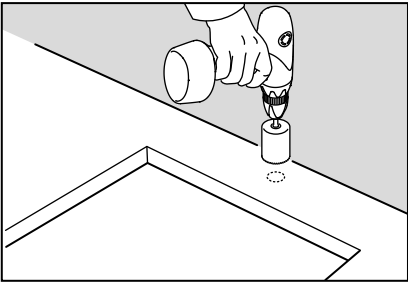

Si vous devez installer le robinet sur le comptoir, consultez les instructions d'assemblage du robinet pour connaître les dimensions du trou. Une fois que vous avez marqué la position du trou, assurez-vous qu'il n'entre pas en contact avec le rail supérieur de l'armoire en dessous. Une fois que vous avez percé le trou, nettoyez-le et scellez-le avec du silicone.

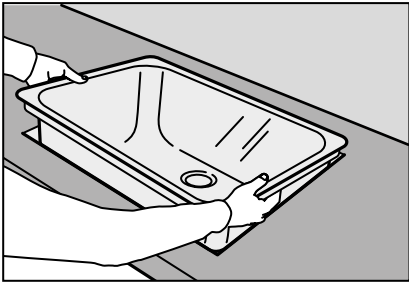

Avant de glisser l'évier en place, suivez les instructions d'assemblage de l'évier et fixez les brides de serrage qui sont fournies. Une fois en place, réglez les brides de serrage afin d'installer l'évier.

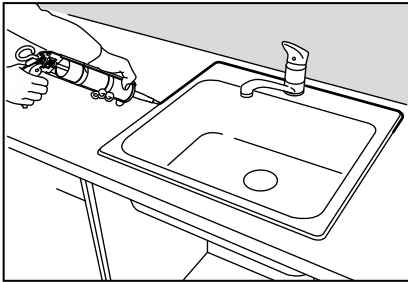

Une fois que l'évier et le robinet sont en place et installés, scellez les bords autour de ceux-ci avec du silicone pour en assurer l'étanchéité.


Installation des électroménagers

Lorsque toutes les sections du comptoir sont installées et que vous avez laissé le temps au silicone de prendre, c'est le temps d'installer les électroménagers. Pendant l'installation, assurez-vous de suivre les instructions d'assemblage et les spécifications qui sont fournies avec les électroménagers.


La plupart des hottes de IKEA peuvent être installées de deux façons: soit en mode extraction (c.-à-d. canalisé vers l'extérieur), soit en mode recyclage équipé d'un filtre à charbon. Chaque option d'installation ainsi que la préparation nécessaire pour chaque armoire sont décrites dans les instructions d'assemblage de la hotte.

La plupart des électroménagers qui fonctionnent avec ENHET sont autoportants, alors ils seront faciles à glisser en place. Mais pour le lave-vaisselle et les hottes, cela prend un peu plus d'efforts.


REMARQUE: toutes les connexions d'eau, de gaz et d'électricité doivent être faites par des professionnels qualifiés conformément aux normes locales de sécurité en vigueur.

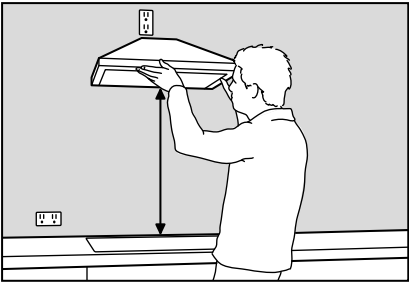


Avant d'installer la hotte, assurez-vous de respecter la distance minimale qu'il doit y avoir entre la table de cuisson et la hotte, conformément à ce qui est indiqué dans les instructions d'assemblage. Une fois de plus, nous vous recommandons de vous faire aider par une personne pour tenir et installer la hotte pendant que vous faites les préparatifs nécessaires.

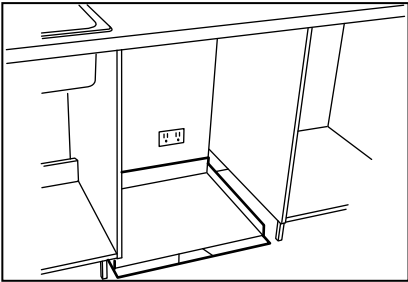


Alors que vous faites les préparatifs pour l'installation du lave-vaisselle, gardez à l'esprit que certains pays exigent une protection pour le sol sous le lave-vaisselle. Que ce soit une exigence ou non, c'est une bonne idée de mettre une protection pour le sol qui peut recueillir un peu d'eau en cas de fuite ou de débordement.

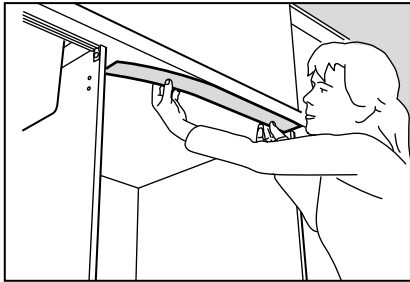

Afin de protéger le dessous et les bords du comptoir de la vapeur qui s'échappe lors de l'ouverture de la porte du lave-vaisselle après un lavage, attachez un pare-vapeur le long du bord avant du comptoir.

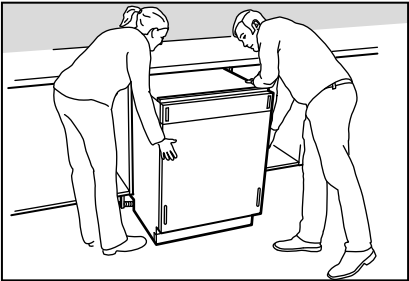

Une fois que le lave-vaisselle a été connecté à l'eau et à l'électricité, suivez le guide d'installation du lave-vaisselle pour le mettre à la bonne hauteur.

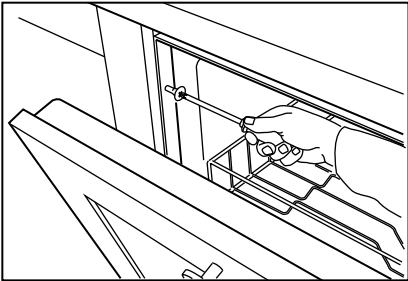


Une fois que le lave-vaisselle est de niveau avec les armoires adjacentes, fixez-le bien en place en suivant les instructions du guide d'installation.


Installation de la plinthe

REMARQUE: si vous n'installez pas de plinthe, vous pouvez passer au chapitre suivant.


Généralement, les armoires inférieures sont fixées au mur et soutenues par des pieds à l'avant des armoires. Toutefois, si vous optez pour une cuisine avec une plinthe, vous devez aussi tenir compte des étapes suivantes:

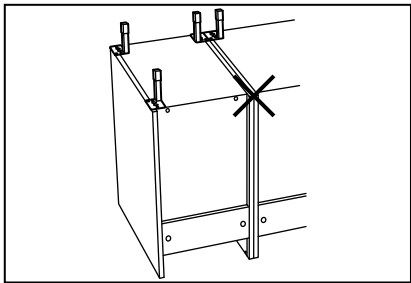


Pour l'installation d'une plinthe, placez les pieds avec la plaque du pied alignée avec le bord de l'armoire. Puisque la plinthe est fixée à l'aide des pieds, vous aurez également besoin d'un pied additionnel à l'arrière des côtés de l'armoire.

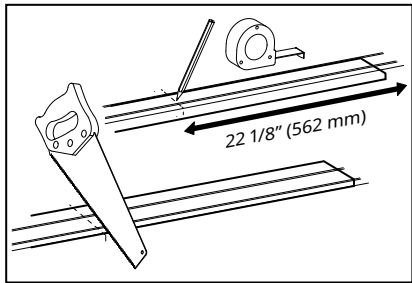


Commencez par la plinthe destinée au côté court de l'armoire et utilisez une égoïne pour couper une pièce de 562 mm (22 1/8 po). Puis, sablez le bord ouvert avant d'appliquer la bande de chant adhésive qui est fournie avec la plinthe.

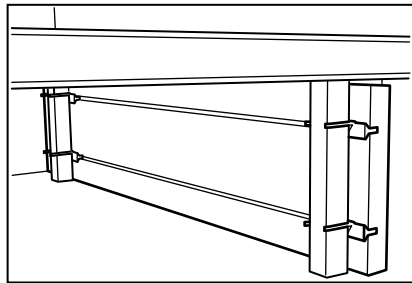


Suivez les instructions d'assemblage. Souvenez-vous de retirer les couvre-pieds en plastique des pieds puisqu'ils obstrueraient l'installation de la plinthe.

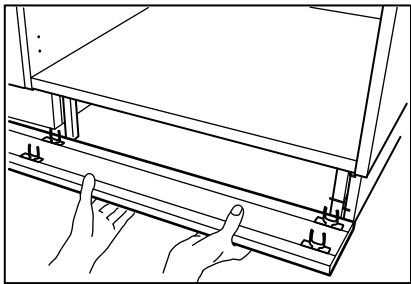

Pour la plinthe avant, placez-la à l'emplacement voulu et marquez où la couper. Après l'avoir coupée, faites comme précédemment et apposez la bande de chant et les fixations en plastique qui se rattachent au pied.

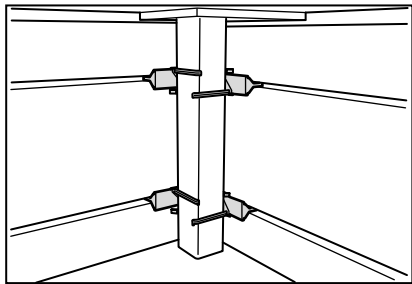

Lorsque deux sections de plinthes se rencontrent pour former un coin, vous devez rattacher les deux bandes de plinthe au même pied. Afin d'éviter que les pinces ne se chevauchent, placez-les à l'envers dans l'une des bandes.

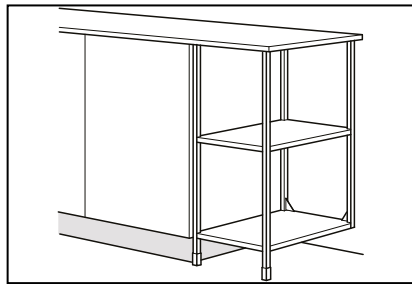


REMARQUE: les étagères ENHET ne peuvent pas être agencées avec une plinthe. Pour les étagères ENHET, utilisez les pieds ENHET pour étagères.

Installation des luminaires, des tiroirs, des portes, des tablettes, des boutons et des poignées


Une fois les armoires, les comptoirs et les électroménagers en place, c'est le temps d'installer les luminaires et les accessoires de rangement intérieur.

REMARQUE: recourez toujours aux instructions d'assemblage lorsque vous avez besoin d'aide.


Prenez le temps d'assembler les portes, les façades, les boutons et les poignées pour vous assurer que tout est à votre goût.

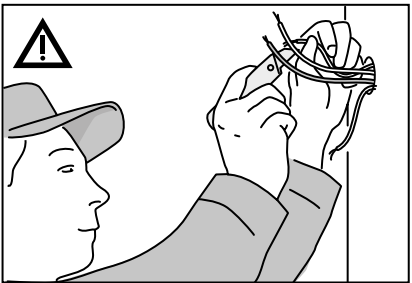


Lorsque vous installez les luminaires, n'oubliez pas que tous les raccords électriques doivent être effectués par un électricien qualifié.

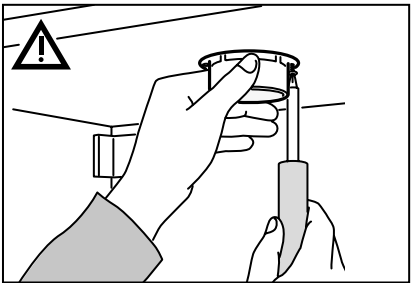


Si vous percez des trous, utilisez un morceau de bois pour y appuyer la perceuse lorsqu'elle pénètre la surface afin de prévenir l'éclatement des bords.

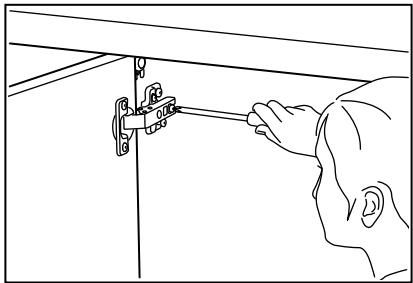

Suivez ensuite les instructions d'assemblage pour installer les portes et les tiroirs. Une fois que les portes et les tiroirs sont en place, vous pouvez corriger les éventuels désalignements en réglant les charnières et les tiroirs.

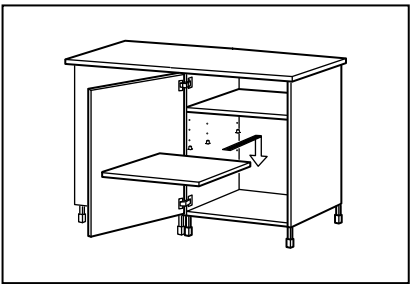

C'est maintenant le temps d'installer les tablettes à l'intérieur des armoires en utilisant les supports de tablettes prévus à cet effet.

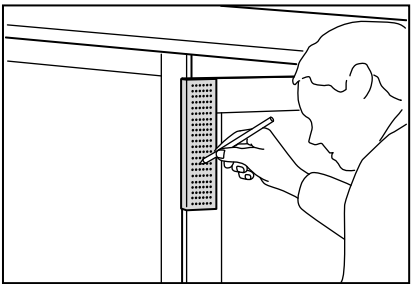

Une fois que vous aurez choisi l'emplacement des boutons et des poignées, nous vous recommandons d'utiliser le gabarit de perçage FIXA pour un meilleur alignement et une installation facile.

Entretien des armoires

Entretien de l'évier

Un comptoir qui dure longtemps

[illegible]

Services

Vous pouvez le faire vous-même, mais vous n’y êtes pas obligé

Avec un tel programme de services, vous êtes bien couvert ! À vous la liberté de choisir les articles qui conviennent à votre budget et les services dont vous voulez profiter. Vous trouverez dans ces pages nos différents services et tout ce que nous pouvons faire pour appuyer votre démarche. Pour obtenir de plus amples renseignements, nos cuisinistes sont là, en magasin, pour répondre à vos questions. Sinon, informez-vous en ligne, à fr.IKEA.ca/servicescuisine



Mesurage

Pour être absolument sûr de la précision des résultats, faites appel aux fournisseurs de services de IKEA. Toutes les mesures seront prises dans les règles de l'art, y compris l'emplacement des portes et des fenêtres, et celles des prises électriques. Ils établiront également le matériau des murs et en vérifieront l'état.



Planification de cuisines en magasin

Laissez-nous vous aider à planifier votre nouvelle cuisine en optant pour un des nos services de planification. Nos planificateurs vous aideront à disposer de manière ergonomique les armoires, les électroménagers, l'espace de rangement, les luminaires et les éviers.

Autoplanification assistée en magasin
Visitez l'un de nos magasins IKEA pour que nous puissions vous aider avec vos plans de cuisine.

Planification privée en magasin, jusqu'à 2 heures
Si vous préférez, vous pouvez prendre rendez-vous avec l'un de nos experts en cuisine pour une consultation de planification.

Planification de cuisine à distance, maximum de 2 heures
Vous habitez loin d'un magasin IKEA? Vous pouvez profiter de notre service de planification en ligne sans avoir à quitter le confort de votre foyer. La planification se fera en ligne.

Planification privée à domicile, jusqu'à 4 heures
Invitez-nous chez vous. Un planificateur de cuisine du fournisseur de services de IKEA se rendra chez vous pour prendre les mesures et planifier votre cuisine.

Visitez fr.IKEA.ca/servicescuisine pour connaître les tarifs et obtenir un rendez-vous dès aujourd'hui !



Outil de configuration de cuisine ENHET

Vous pouvez compter sur l'outil de configuration de cuisine ENHET pour rendre votre achat aussi rapide et facile que possible. Vous trouverez en ligne une présentation des agencements complets de cuisine prêts à l'emploi conçus par nos experts en design. Après avoir sélectionné votre agencement préféré en un seul clic, personnalisez différents éléments tels que les façades, le comptoir, l'évier, le robinet, les boutons, les poignées et les électroménagers.



Livraison

Pour des achats effectués en magasin comme pour des achats en ligne, nous pouvons assurer la livraison, à la maison ou à votre lieu de travail. Peu importe les dimensions de l'article. Nous avons les bras qu'il faut !



Cliquer + ramasser

Gagnez un peu de temps en commandant en ligne. Nous ferons la collecte de tous les articles de votre liste d'achats et vous les récupérerez à l'établissement de votre choix, au moment qui vous convient.



Service d'installation de base

Assuré par un fournisseur de services de IKEA, il comprend l'assemblage et l'installation des armoires, des tiroirs, des portes et des accessoires de rangement intérieur.

Consultez un collaborateur pour obtenir un devis d'installation gratuit dès aujourd'hui des fournisseurs de services de IKEA.

Visitez le fr.IKEA.ca/servicescuisine pour connaître la liste complète de nos services d'installation.



Garantie limitée de 5 ans

La garantie limitée sur l'installation offerte par les fournisseurs de services de IKEA ne couvre que les articles des cuisines IKEA de la collection SEKTION. L'installation de cuisines KNOXHULT et ENHET, ainsi que de tout article non vendu par IKEA est garantie limitée un an.

En cas de défaut de fabrication ou de matériaux, ou de défaillance d'articles provenant d'un fournisseur de services de IKEA, ce dernier, afin de respecter la garantie limitée, réparera ou remplacera lesdits produits ou matériaux, à condition que la défectuosité ou le défaut n'ait pas été causé par un accident, une modification par le client, une mauvaise utilisation, un emploi excessif ou de la négligence.

Pour en savoir plus

Rendez-vous en magasin ou visitez le fr.IKEA.ca/services pour connaître le prix de nos services.

Besoin d'aide ?

Différentes façons de communiquer avec nous :

En ligne : consultez notre page Foire aux questions à fr.IKEA.ca/FAQ. Vous y trouverez peut-être les réponses à vos questions.

En personne : discutez avec nous en magasin. Les gens accueillants portant un chandail jaune sont prêts à vous aider dans votre processus d'achat.

Par téléphone : si vous souhaitez nous parler de vive voix, nous serons heureux de prendre votre appel. Vous pouvez nous joindre au 1-866-866-IKEA (4532).

Services d'installation : gagnez du temps et minimisez les efforts avec nos services d'installation. Pour plus de renseignements, visitez le fr.IKEA.ca/servicescuisine.

Nous avons visé la plus grande exactitude dans la rédaction de ce guide d'installation. Néanmoins, nous ne pouvons garantir qu'il soit exempt d'erreurs ou d'omissions ; nous ne serons donc pas liés par ces dernières. Pour plus de renseignements, communiquez avec notre personnel ou visitez le fr.IKEA.ca.

