


***Průvodce
instalací
nové kuchyně
IKEA***

PRŮVODCE INSTALACÍ

V tomto průvodci najdete tipy
a instrukce k instalaci vaší kuchyně.

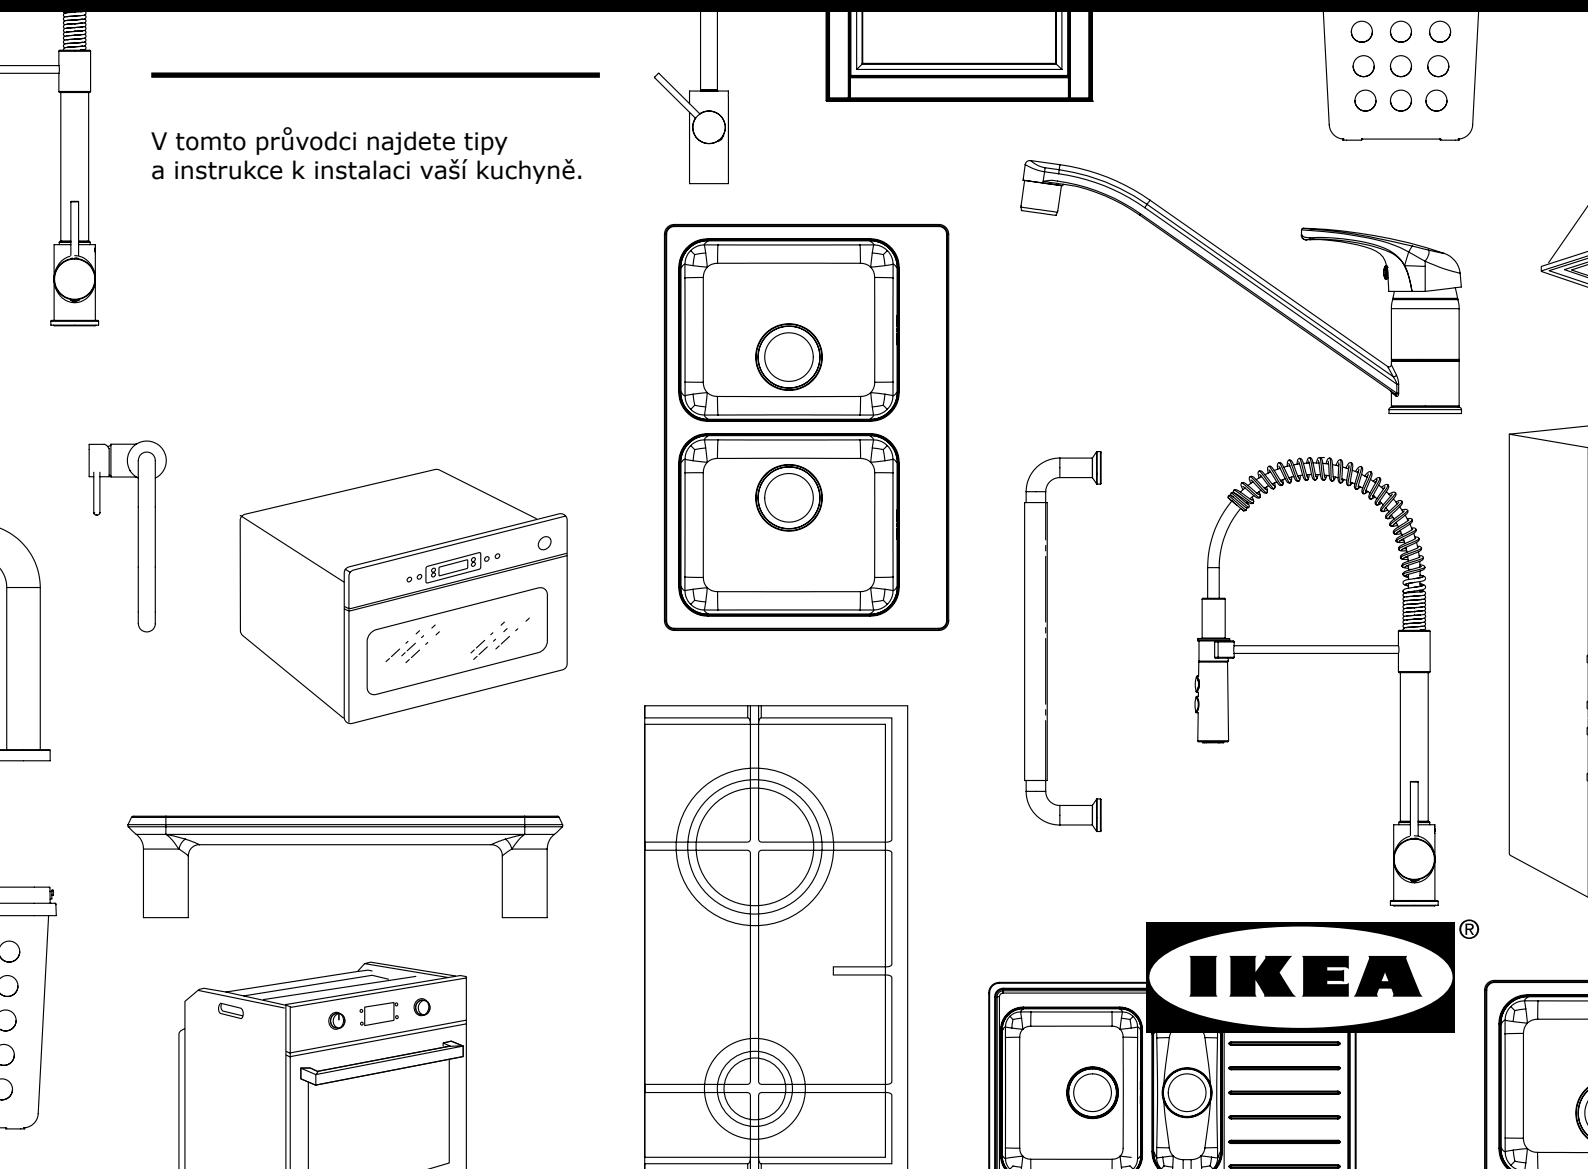

IKEA®

Průvodce instalací

Správná instalace vaší nové kuchyně IKEA

Na následujících stranách je pro vás připraven průvodce přípravou a instalací vaší nové kuchyně. Najdete zde tipy a nápady, všechny kroky a nářadí potřebné k instalaci. Průvodce používejte společně s montážními návody, aby byla vaše kuchyně nainstalována správným způsobem.

Než začnete

Tato příručka vás provede všemi kroky k instalaci nové kuchyně a najdete v ní všechny informace včetně toho, jaké nářadí budete potřebovat.


Jakmile si novou kuchyni dovezete domů, nebo vám ji dopraví transportní firma, zkontrolujte, zda máte všechny části. Nejsnáze kontrolu provedete porovnáním čísel výrobků na obalech s objednávkou. Až budete mít doma všechny části nové kuchyně včetně spotřebičů, můžete rozebrat starou kuchyni.

Všechny části kuchyně a pracovní deska by měly být skladovány uvnitř v místnosti s běžnou pokojovou teplotou a vlhkostí. Pokud si skříňky srovnáte podle pořadí, jak je budete potřebovat, ušetříte si spoustu práce. Použijte nákupní seznam a náčrty z plánovače IKEA.

Zkontrolujte, že je vypnut přívod elektřiny, vody a plynu, a odstraňte starou kuchyni. K odpojení a zapojení plynu, vody a elektřiny využijte služeb kvalifikovaných řemeslníků.

Můžete všechno udělat sami. Ale nemusíte.

Naše kuchyně jsou navrženy tak, aby byla jejich instalace a montáž maximálně jednoduchá. Pokud se však do montáže a instalace nechcete pouštět sami, pomůžeme vám natolik, kolik si budete přát. Ať už budete potřebovat pomoc s dopravou nebo kompletní instalací, bez obav se na nás obraťte. Více informací najdete na našich internetových stránkách www.IKEA.cz nebo se obraťte na prodáváče v nejbližším obchodním domě IKEA.

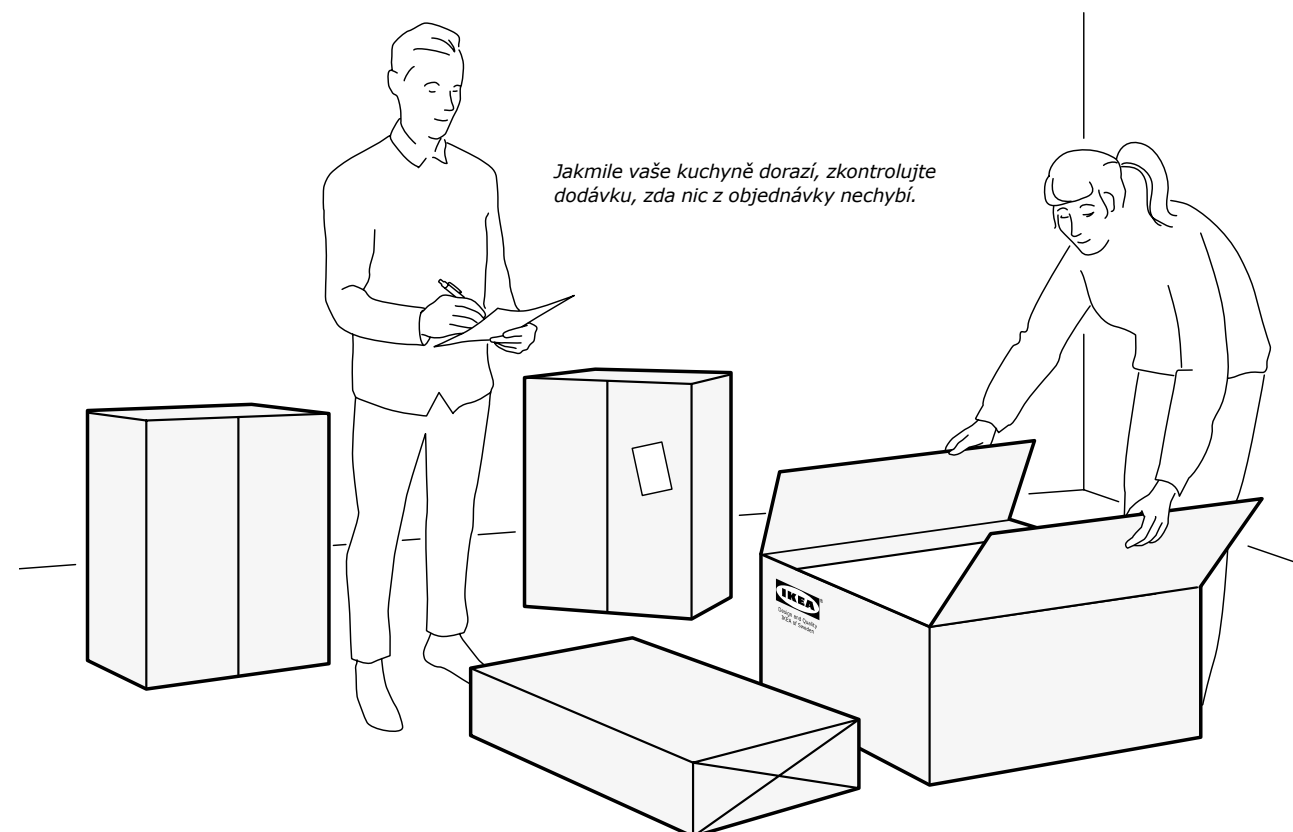


Jakmile vaše kuchyně dorazí, zkontrolujte dodávku, zda nic z objednávky nechybí.

Potřebné materiály a nářadí

Níže najdete shrnutí všech nástrojů, které budete potřebovat. Seznam potřebného nářadí najdete také v montážních návodech jednotlivých výrobků. Při používání elektrického nářadí používejte ochranné brýle.

Užitečné informace

Sádkartón, dřevo nebo beton? Existují různé materiály stěn, proto není kování součástí balení skříněk. Většina železářství a hobby marketů nabízí potřebné materiály a jejich zaměstnanci vám pomohou vybrat nejvhodnější typ uchycení pro vaše stěny.

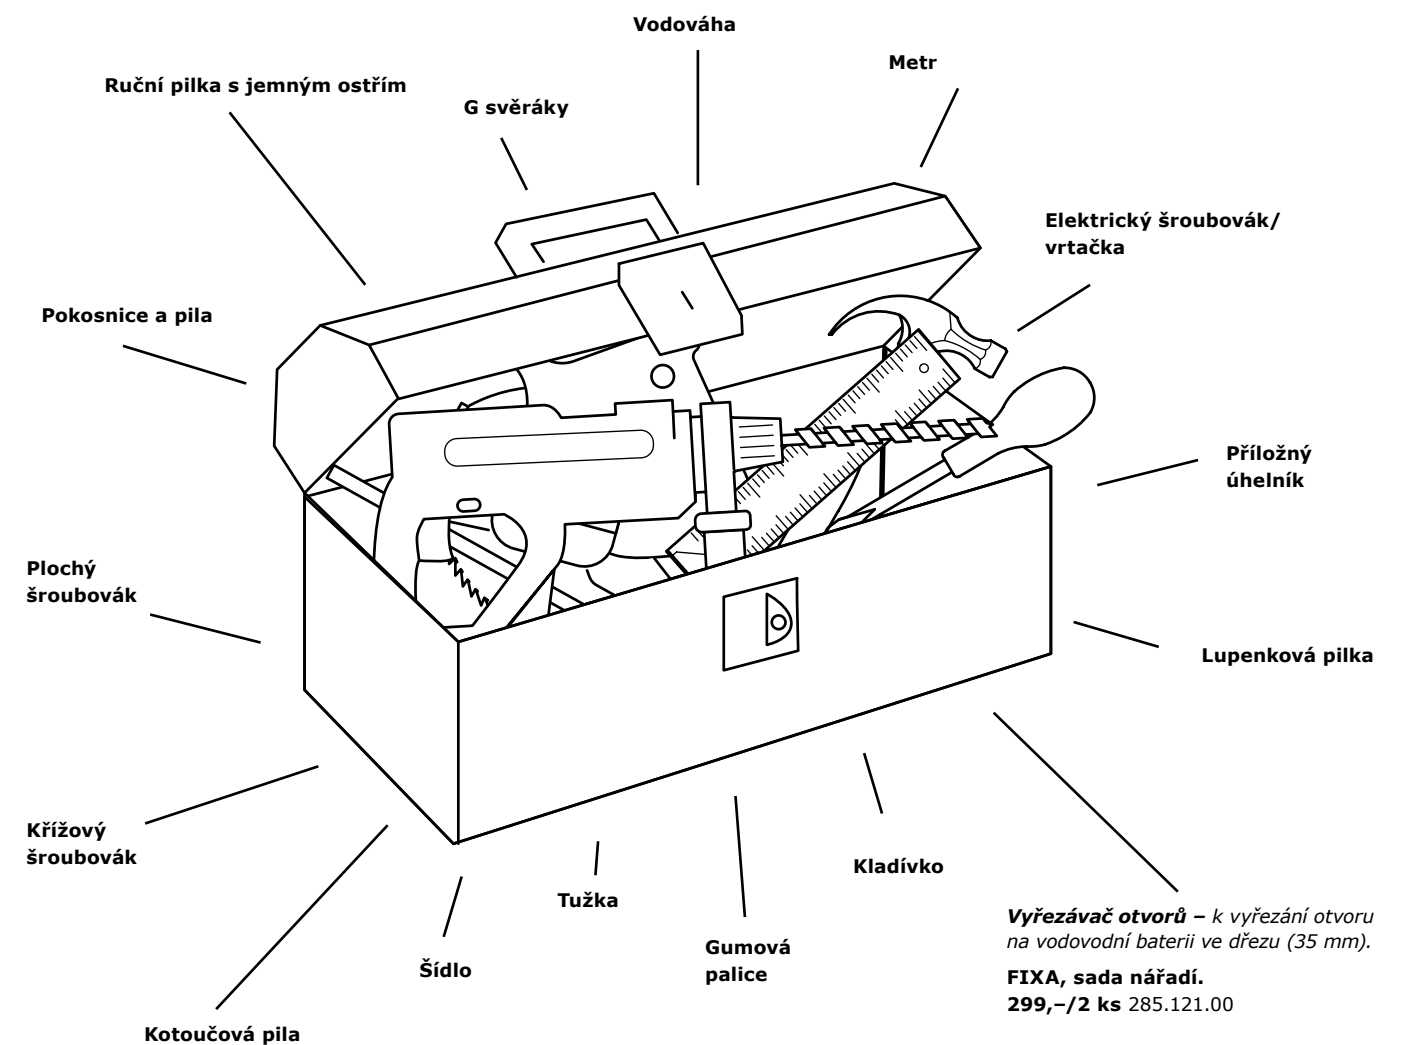

Vyřezávač otvorů – k vyřezání otvoru na vodovodní baterii ve dřezu (35 mm).


FIXA, sada nářadí.
299,-/2 ks 285.121.00

Příprava místnosti


Jakmile odstraníte starou kuchyni, přesvědčte se, že jsou stěny i podlaha rovné, a že stěny novou kuchyni unesou. Nyní je také nejvhodnější doba na vymalování stěn, výměnu dlaždiček nebo podlahy.

Označení umístění skříněk


Přímo na stěnu si nakreslete rozmístění skříněk. Zkontrolujte, že vše odpovídá rozměrům z vašeho plánu, a že napojení vody, elektřiny a plynu je tam, kde jej potřebujete. Dále označte místo, kam připevníte nástěnné lišty na zavěšení kuchyňských skříněk.

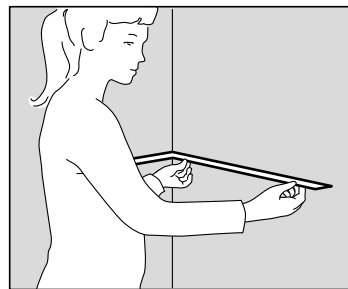


Připravte prostor a ujistěte se, že jsou rohy, stěny a podlaha rovné. U rohů použijte příložný úhelník a u stěn a podlahy vodováhu.

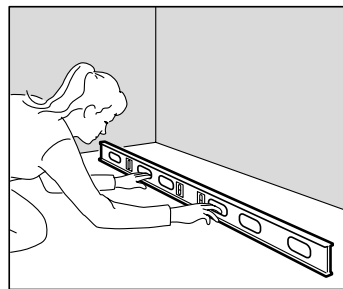

Zkontrolujte, zda jste označili nejvyšší bod podlahy a rohy, které nemají 90 stupňů.

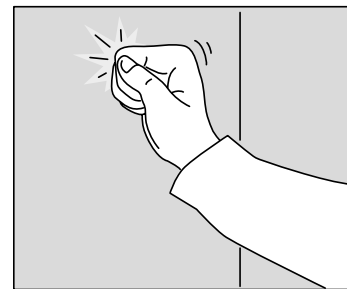


Ujistěte se, že jsou stěny dostatečně silné, aby unesly nástěnnou lištu a skřínky. Dle materiálu stěny je nejvhodnější instalovat lištu na závrtné šrouby nebo podpůrný nosník. Ujistěte se, že v daném místě nevedou elektrické kabely, atd.

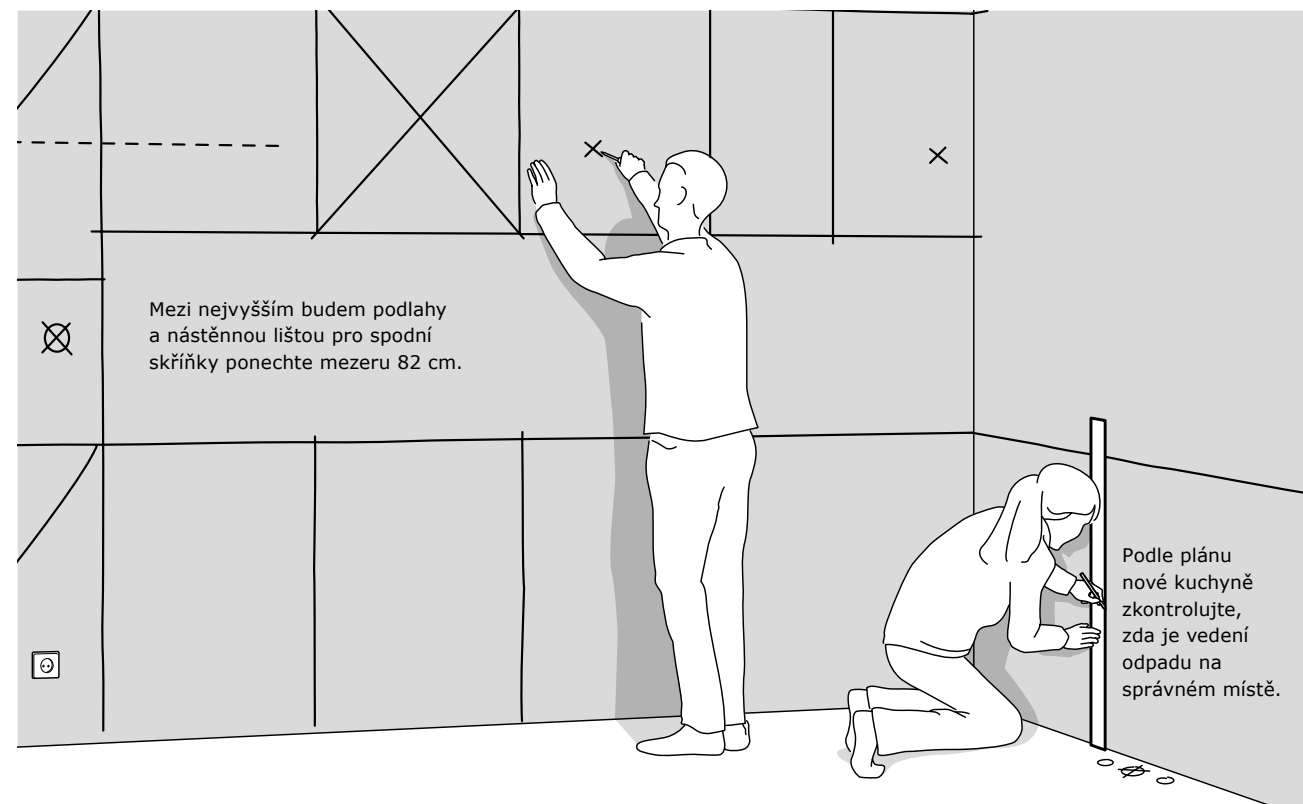


Připevnění nástěnné lišty

U nového systému kuchyní IKEA můžete zavěsit skřínky přímo na nástěnnou lištu, což vám usnadní instalaci a případnou pozdější


úpravu skříněk. Je důležité, aby nástěnná lišta byla naprosto v rovině a připevněna pomocí vhodných šroubů pro daný typ stěny.

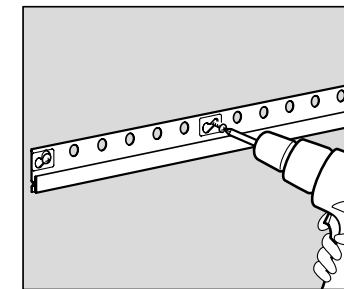


Připevněte nástěnné lišty – nejprve instalujte lišty pro spodní skřínky. Před vrtáním se ujistěte, že jste na stěně našli vhodná místa, kam lze lišty připevnit.

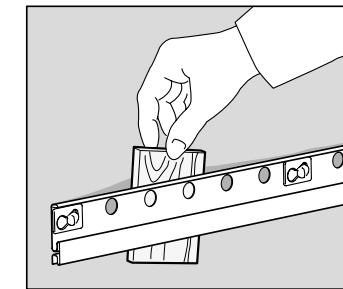

Pokud nemáte rovnou stěnu, použijte mezi stěnou a lištou podložky, aby byla lišta v rovině.

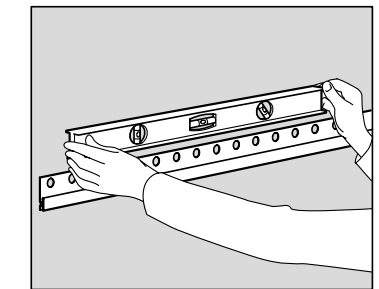

Každou nástěnnou lištu zkontrolujte vodováhou, abyste si byli jisti, že je v rovině.

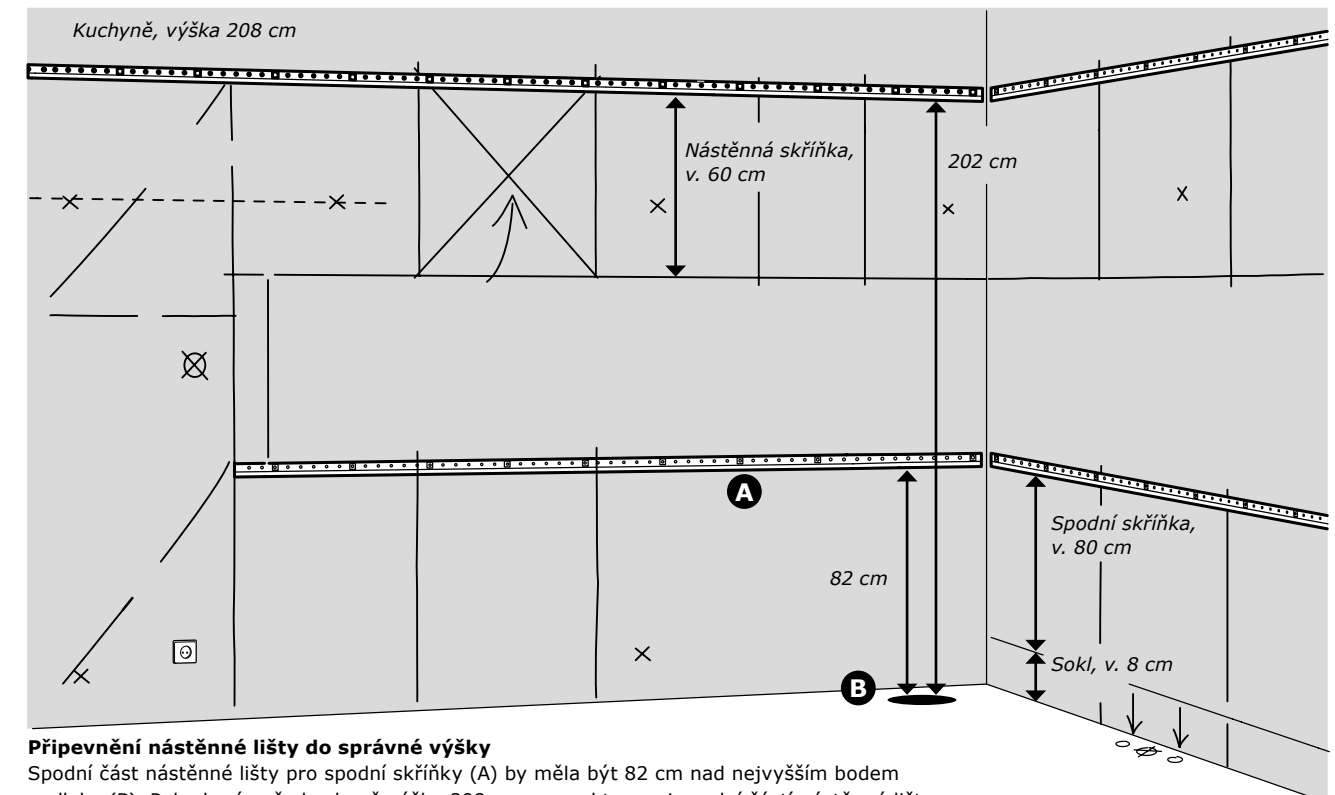


Připevnění nástěnné lišty do správné výšky

Spodní část nástěnné lišty pro spodní skřínky (A) by měla být 82 cm nad nejvyšším bodem podlahy (B). Pokud má vaše kuchyně výšku 208 cm, ponechte mezi spodní částí nástěnné lišty pro spodní skřínky a spodní částí pro nástěnné/vysoké skřínky mezeru 120 cm. (Pokud máte kuchyni vysokou 228 nebo 248 cm měli byste ponechat mezeru 140 cm, respektive 160 cm.)


Instalace skříněk

U většiny kuchyní je nejlepší začít s nástěnnými skřínkami. Především proto, že při jejich montáži vám nebudou stát v cestě spodní skřínky. Jedinou výjimkou je lineární kuchyně s jednou vysokou skříní na konci. V tomto případě nejprve instalujte vysokou skřín.


Některé skřínky mají předvrtané otvory na vedení trubek a další rozvody, ale v případě potřeby můžete použít lupenkovou pilku a udělat si vlastní otvory. Otvory vyřízněte ještě před vlastním umístěním skřínky. Nezapomeňte, že to, kam otvory umístíte, může ovlivnit i to, kde budete moci použít ve skřínce zásuvky.

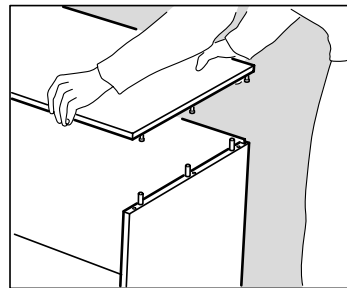


Smontujte všechny rámy nástěnných skříněk přesně podle montážních návodů. S montáží zásuvek, dvířek a vnitřního vybavení ještě počkejte.

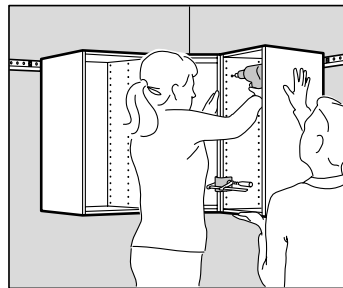


Nejprve zavěste rohovou skřínku a dotáhněte šroubky. Zavěste ostatní skřínky a připevněte je pomocí šroubků, které jsou součástí balení. S dotažením šroubků počkejte, dokud nejsou na svém místě i spodní skřínky a neprovedete jejich zarovnání.

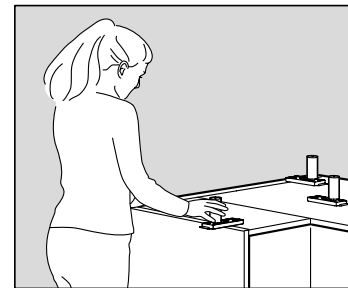



Smontujte všechny rámy spodních skříněk přesně podle montážních návodů. Ujistěte se, že máte připevněné nohy podle toho, jak bude skříňka instalovaná.

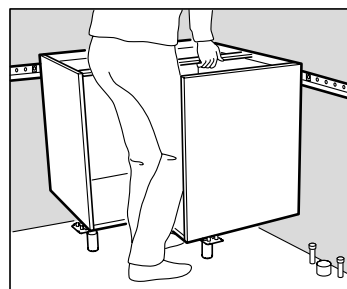


Zavěste všechny spodní skřínky a i zde začněte rohovou skřínkou. Každou skřínku zavěste stejným způsobem. Pokud máte v rohové skřínce otočnou polici, nyní je čas na její instalaci.

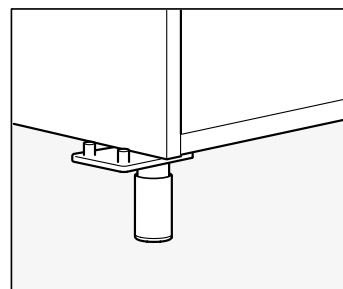


Nohy skříněk lze instalovat tak, aby nesly váhu obou skříněk. Nezapomeňte použít distanční kroužek, který je součástí balení nohou.

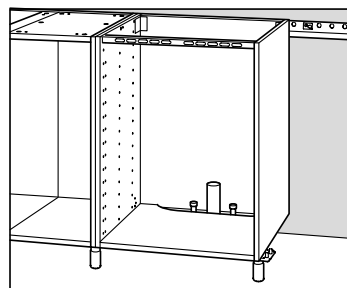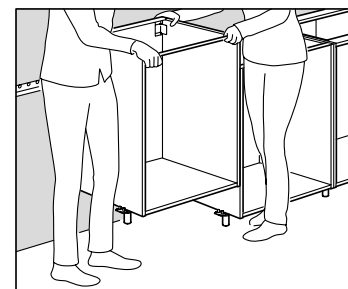

Ujistěte se, že je spodní skříňka správně zarovnaná.

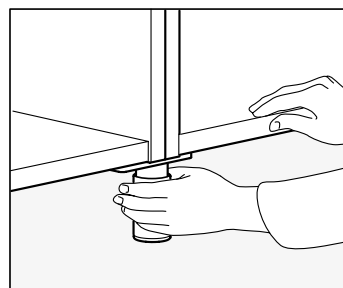


Zkontrolujte, že je každá ze skříněk zarovnaná s předchozí skřínkou nastavením nohy.

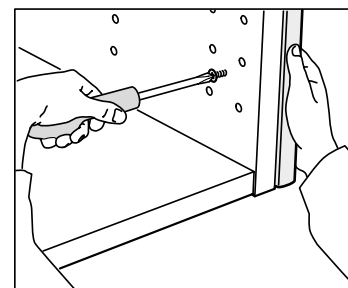


Pokud máte vysokou skřín, doplňte ji nejprve krycím panelem.

Výplně


Výplně se používají mezi skřínkami a stěnami pro dosažení uhlazeného vzhledu a k zajištění dostatečného místa na otevírání dvířek a zásuvek. Užitečné jsou zejména tehdy, pokud nemáte perfektně rovné stěny.

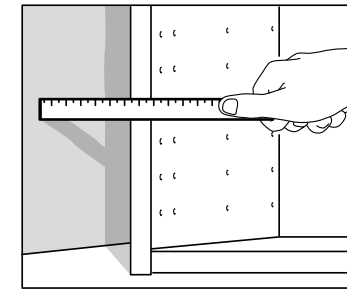


Pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je stěna rovná. Pokud je rovná, změřte prostor mezi stěnou a skřínkou a označte tuto vzdálenost v horní a dolní části výplně.

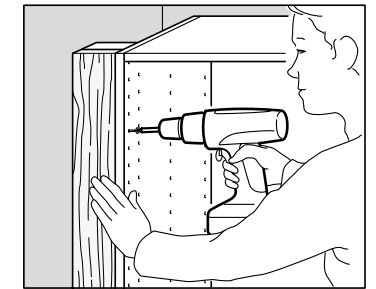


Aby výplň držela na svém místě, připevněte nejprve podpůrný proužek ke stěně. Vyrtejte ve skřínce otvory na šroubky, které použijete ke spojení výplně a skřínky. Dejte výplň na místo. Protáhněte šroubky vyvrtanými otvory. Jakmile jsou výplně na místě, naneste okolo každého z nich silikon, který zajistí potřebné těsnění.

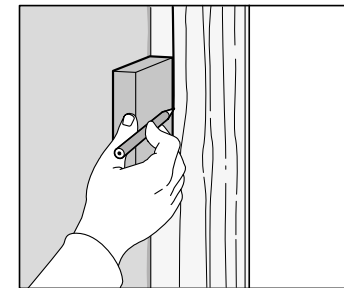

Pokud stěna není rovná, je potřeba výplň seříznout podle zakřivení stěny. K tomu budete potřebovat výplň, metr, špalíček dřeva s tloušťkou přibližně 2,5–3,5 cm a tužku. Seřízněte výplň tak, aby měla stejnou výšku jako skříňka. Umístěte hranu výplně proti stěně. Podržte na stěně špalíček dřeva s tužkou proti němu. Přidržujte je proti stěně a posunujte je po celé délce výplně. Nyní jste označili tvar stěny na výplň. Seřízněte výplň podél označení.

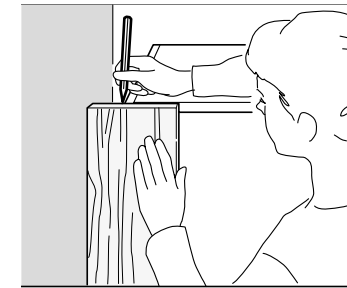

Nově seříznutou hranu výplně umístěte ke stěně (měla by perfektně sedět). Označte hranu skřínky na spodní a horní části výplně. Zakreslete rovnou čáru v těchto místech a seřízněte.

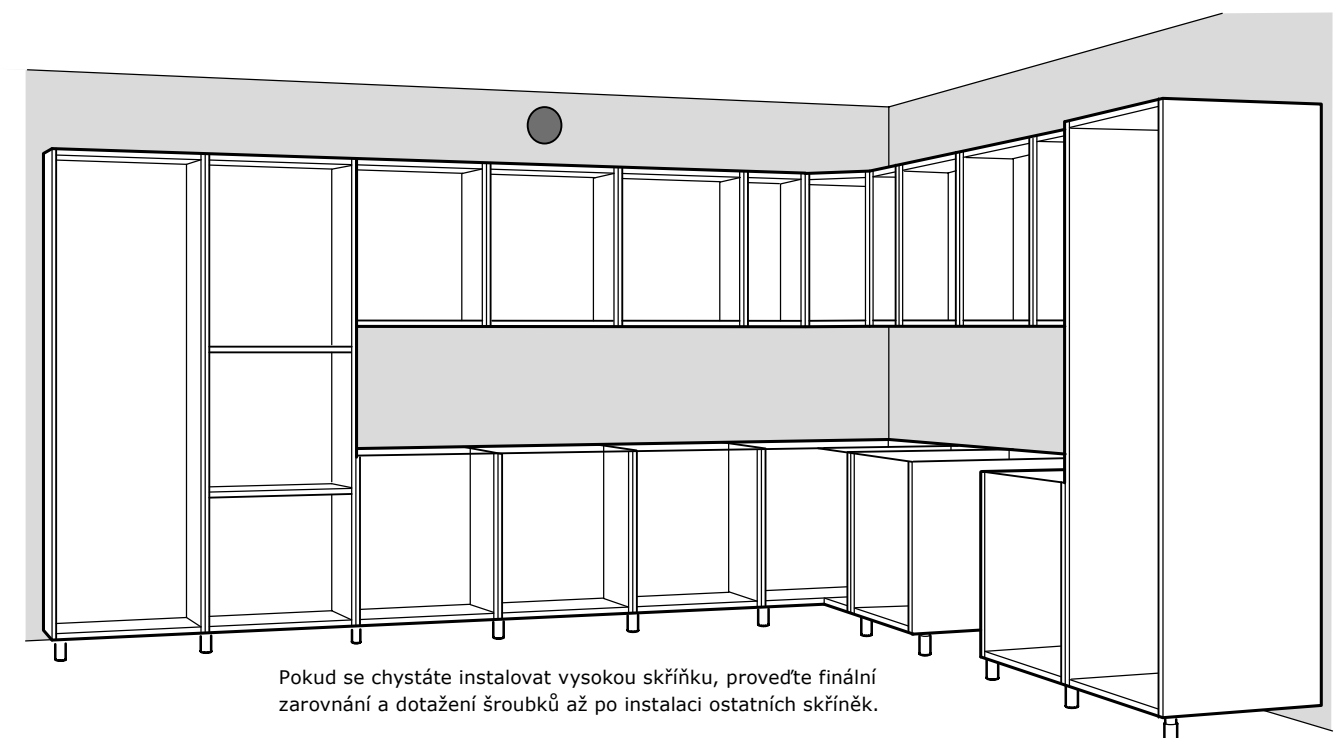


Pokud se chystáte instalovat vysokou skřínku, proveďte finální zarovnání a dotažení šroubků až po instalaci ostatních skříněk.


Instalace pracovní desky, dřezu, osvětlení a spotřebičů.

Nyní, když jsou rámy skříněk na svém místě, je čas instalovat pracovní desku, dřez, osvětlení a spotřebiče. Před připevněním pracovní desky na místo zkontrolujte, zda má správný rozměr. Nyní je také čas na úpravy pracovní desky pro vestavění dřezu a varné desky. **Upozornění!** Vždy se držte instrukcí v montážním návodu.


Jakmile je pracovní deska na místě, můžete provést instalaci spotřebičů a zapojení vody, plynu, elektřiny a osvětlení. Všechny instalatérské, elektrikářské a plynárenské práce musí provádět v rámci bezpečnostních regulativ certifikovaný řemeslník.

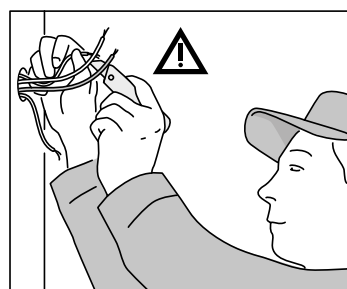


Všechny elektrikářské práce musí provádět kvalifikovaný elektrikář.

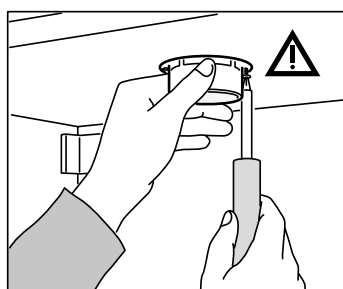


Nyní je na čase provést instalaci osvětlení a spotřebičů. Pokud vrtáte otvory, použijte kus dřívka, abyste zamezili poškození a odlomení okraje otvoru a povrchu okolo.

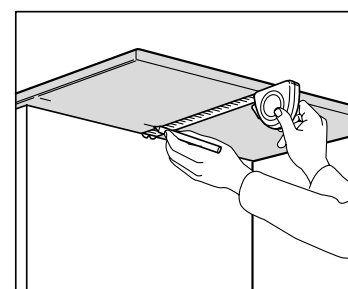


Ověřte si rozměry pracovní desky. U desky s daným rozměrem nyní proveďte její zkrácení na potřebnou délku. V případě použití lupenkové pilky řezte desku spodní stranou nahoru, aby nedošlo k odštipnutí hrany. U ruční pilky položte desku pohledovou stranou nahoru.

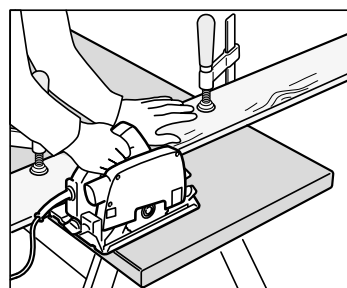


Ke zkrácení desky použijte kotoučovou pilu. Na místě vám ji přidrží svěráky. Deska se vám bude lépe řezat na kozách na řezání. Je dobré, když vám při řezání někdo podrží odřezávanou část, aby nedošlo k odštipnutí hrany.

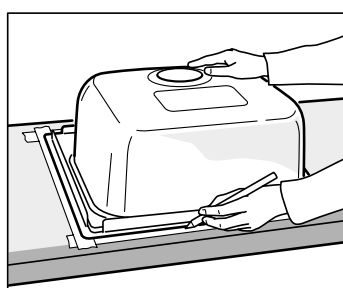


Dřez položte na pracovní desku a obkreslete jeho obrysy. Vnitřní část spodní skříňky obkreslete na spodní stranu pracovní desky. Pomůže vám to při zarovnání dřezu. Otočte pracovní desku a obkreslete obrys dřezu na maskovací pásku.

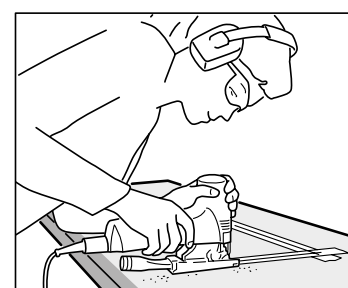


K výřezu otvoru pro dřez použijte lupenkovou pilku. Řezání si usnadněte vyvrtáním otvorů na vnitřních rozích, tak snáze provedete čistší řez.

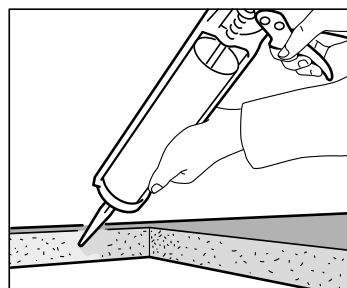


Abyste zabránili vsakování vlhkosti do pracovní desky, aplikujte na seříznuté hrany polyuretanový silikon.

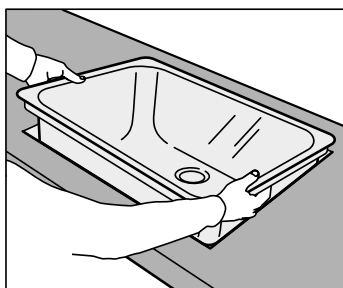


Instalujte dřez do pracovní desky podle montážního návodu.

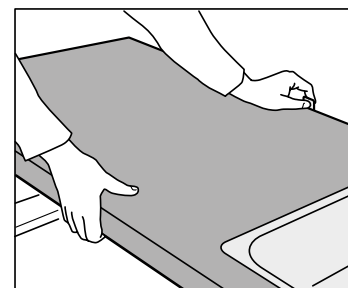


Připevněte pracovní desku na místo dle montážního návodu.

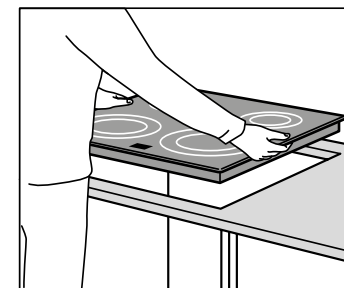


Stejně postupujte při výřezu otvoru pro varnou desku. Více informací najdete v montážním návodu pro varnou desku.

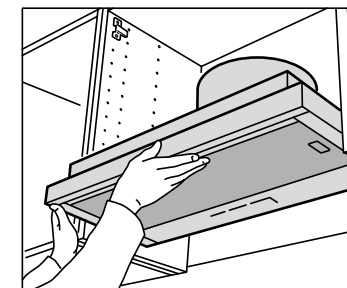

Instalace digestoře. Digestoře IKEA lze instalovat dvěma způsoby: s odvodem par ven nebo s recirkulací pomocí uhlíkového filtru. Každá z možností instalace je podrobně popsána v montážním návodu, který je součástí balení každé digestoře.

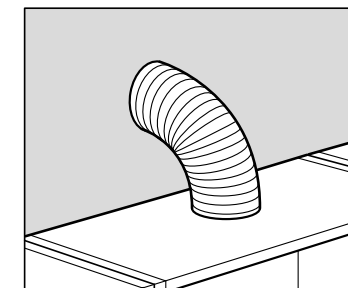

V zádech nebo horní části skříňky vyřízněte otvor. Viz montážní návod. Z důvodu bezpečnosti a funkčnosti dodržujte přesné rozměry v instrukcích pro instalaci, které jsou dodávány společně s digestoří.

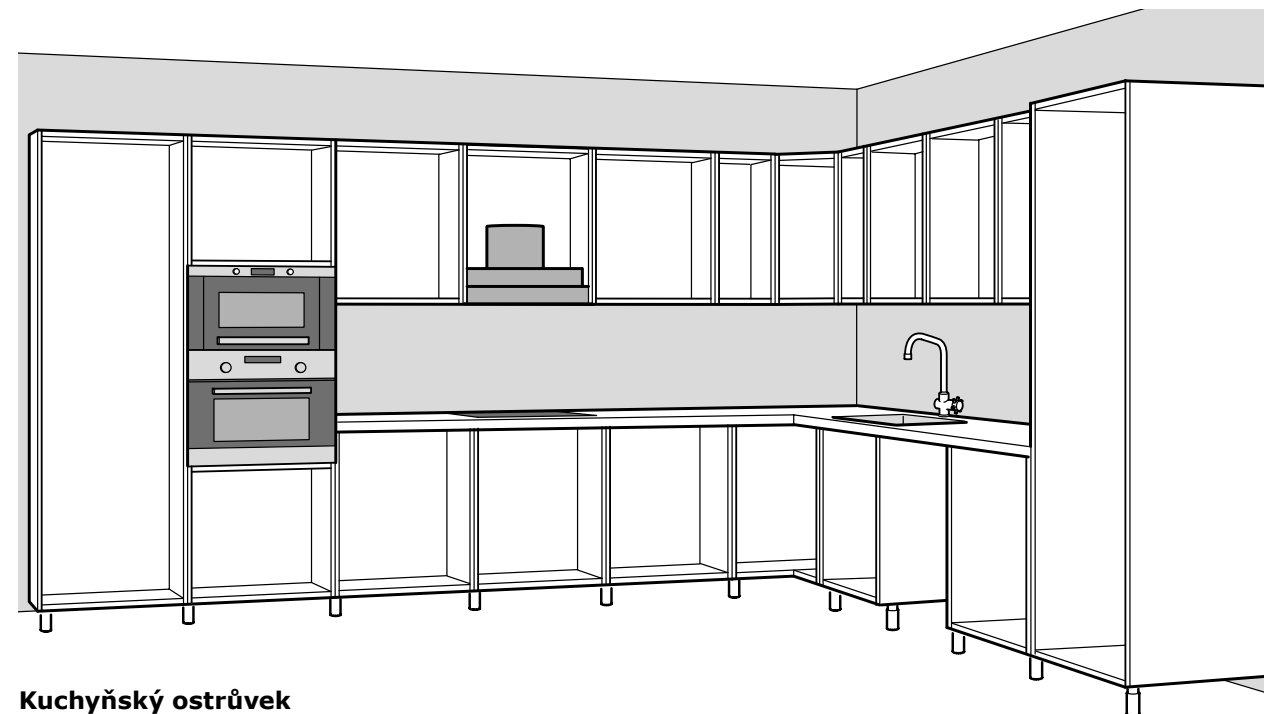


Kuchyňský ostrůvek

Pokud plánujete kuchyňský ostrůvek, použijte podpůrné konzoly z naší nabídky, s jejichž pomocí připevníte ostrůvek pevně k podlaze. Nohy/sokl je poté potřeba instalovat podél vnější části ostrůvku.

Použit můžete nohy UTBY nebo montážní sadu pro instalaci kuchyňského ostrůvku METOD. Sada slouží k připevnění skříněk zády k sobě, nebo k montáži krycího panelu k zadům skříněk.

Pokud potřebujete pomoc s montáží a instalací, obraťte se na zaměstnance nejbližšího obchodního domu IKEA.

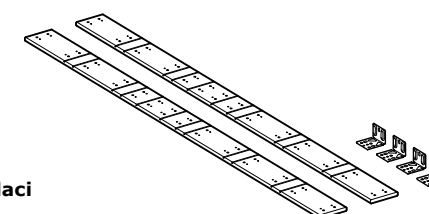

METHOD, sada pro instalaci kuchyňského ostrůvku.
202.984.10 **180,-**


Užitečné informace

Pokud instalujete kuchyňský ostrůvek, je potřeba jej připevnit k podlaze pomocí nohou UTBY nebo soklového rámu. Sokl připevněte k podlaze i ke skříňkám. Ujistěte se, že v podlaze nejsou žádné rozvody (např. vody nebo podlahového topení).


Instalace polic, zásuvek, dvířek a úchytek.

Nyní, když jsou všechny rámy skříněk, pracovní desky a spotřebiče na svém místě, můžete skřínky vybavit zásuvkami. Nezapomeňte, že kolejničky pro vnitřní a standardní zásuvky se připevňují odlišným způsobem. Jakmile jsou kolejničky na místě, nasadte


na ně zásuvky – ještě před montáží dvířek a polic. Nakonec připevněte vybrané úchytky a doplňte skřínky vnitřním vybavením, jako jsou například drátěné koše. **Upozornění!** Vždy se držte instrukcí v montážním návodu.

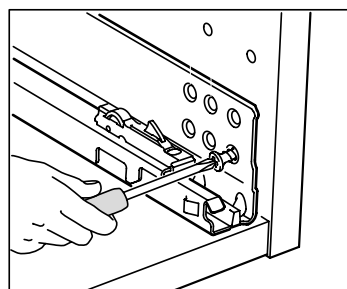


Připevněte kolejničky zásuvek – začněte vnějšími zásuvkami. Kolejničky vnějších zásuvek připevněte k vnější řadě otvorů na skřínce.

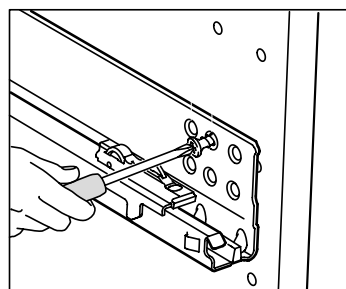


Jakmile jsou na svém místě kolejničky na vnější zásuvky, můžete připevnit také kolejničky pro vnitřní zásuvky. Kolejničky pro vnitřní zásuvky se připevňují k vnitřní řadě otvorů na skřínce.

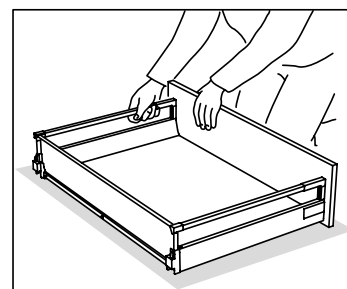


Pomocí montážního návodu smontujte zásuvky.

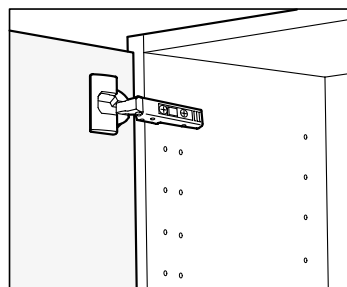


Připevněte panty pro dvířka.

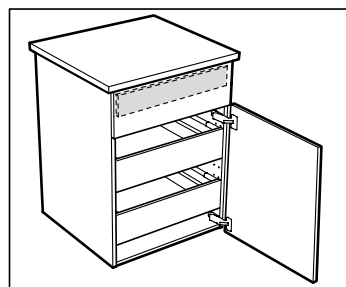


Připevněte zásuvky a dvířka ke skřínkám.

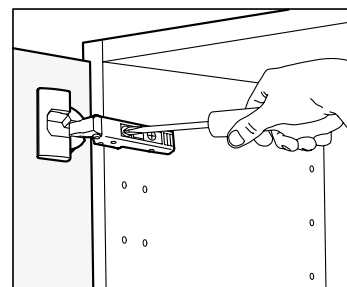

Zarovnejte dvířka na výšku a na šířku pomocí šroubků na pantech.

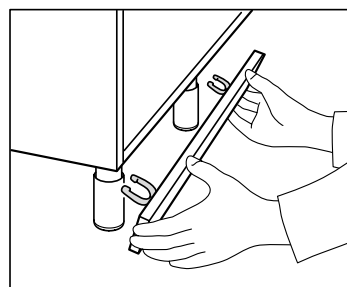

Pokud bude mít vaše kuchyně sokl, pak je nyní vhodná doba na jeho instalaci. Více informací najdete v montážním návodu.

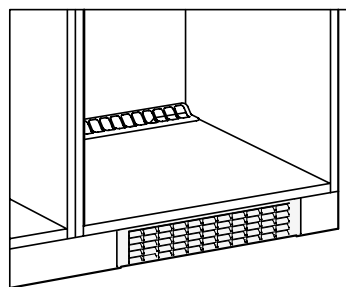

Pokud instalujete odvětrávací mřížku, umístěte ji mezi dva díly soklu.

Hotovo! Gratulujeme k nové kuchyni!

Péče o vaše skřínky


Dvířka skříněk, jejich vnitřek a dřevěné povrchy utírejte měkkým navlhčeným hadříkem. Čisticí prostředky používejte jen takové, které jsou určeny na dané materiály. Nepoužívejte prostředky s obsahem čpavku, alkoholu, bělidel nebo hrubých částecí. Skřínky vždy oplachujte čistou vodou, a poté otřete suchým hadříkem. Pokud něco rozlijete, ihned to otřete.

Zářivě čistý dřez

Po každém použití dřez umyjte hadříkem nebo houbičkou, případně prostředkem bez drsných částecí. Opláchněte jej a otřete suchým hadříkem, aby se na něm nevytvořily skvrny z vodního kamene. Nepoužívejte práškové čisticí prostředky, drátěnky a jiné ostré nástroje, které mohou povrch z nerezavějící oceli poškrábat. Vlhký povrch se může zbarvit od železa, proto na něm nenechávejte stát takové věci, jako jsou drátěnky nebo hřebíky. Zabarvení způsobuje cizorodý materiál.

Pracovní desky s dlouhou životností

Pracovní desku udržte v dobré kondici, pokud všechny skvrny ihned omyjete vodou a jemným čisticím prostředkem. Po každém použití desku řádně vysušte. Pracovní desky z masivního dřeva pravidelně ošetřujte olejem na dřevo BEHANDLA. Olej chrání dřevo před poškrábáním, skvrnami a popraskáním, i před nasáváním vody, která by ho zničila.

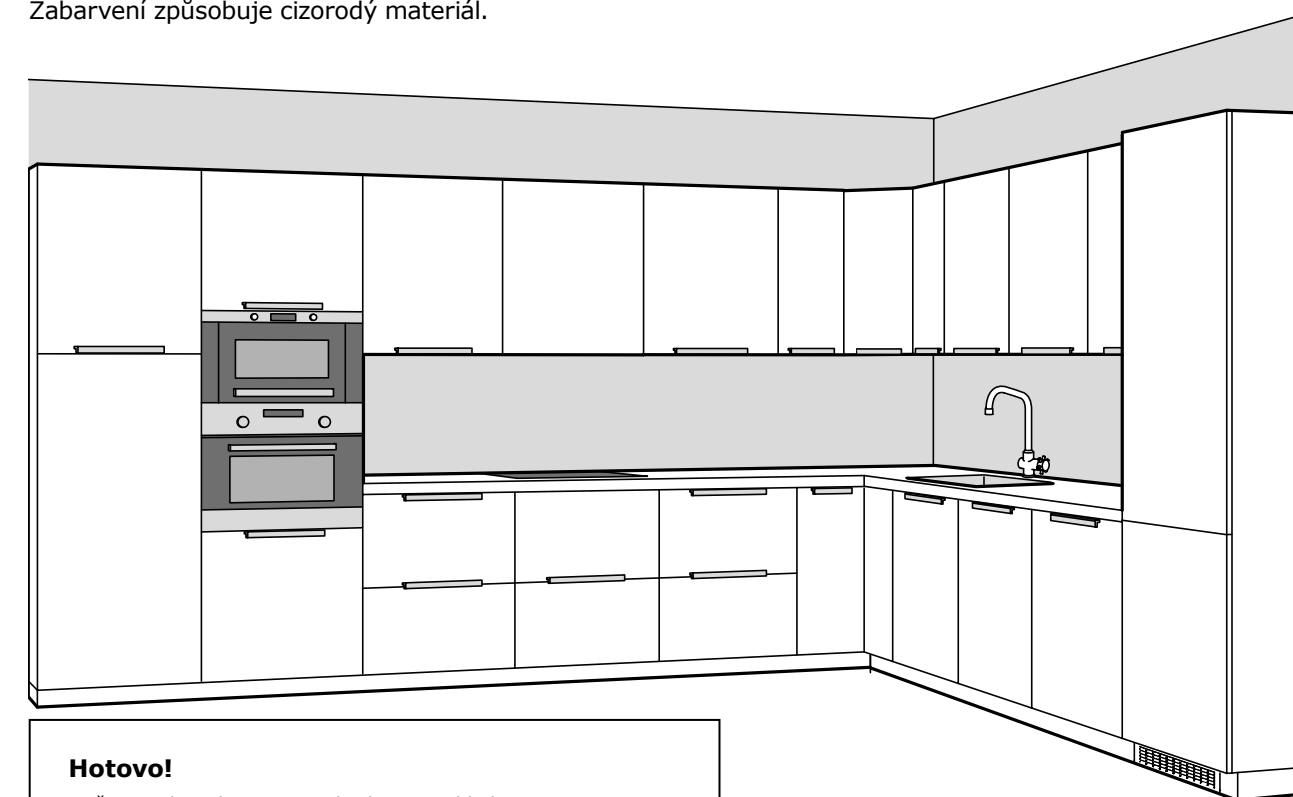

Hotovo!

Je čas trochu odstoupit a pokochat se pohledem na novou kuchyni – a těšit se i z vlastní šikovnosti, že jste ušetřili tolik peněz tím, že jste si ji smontovali a nainstalovali sami! S trochou péče a údržby vám bude nová kuchyně IKEA sloužit v celé své kráse po mnoho let.

Služby

Díky naší široké nabídce služeb máte možnost se rozhodnout, co chcete udělat sami, a s čím vám máme pomoci my.

Níže najdete všechny naše služby, které vám pomohou na cestě k vaší vysněné kuchyni.



FINANČNÍ SLUŽBY

Vyberte si cokoliv, po čem toužíte. S financemi vám rádi poradíme. Vyberte si zboží, jaké chcete, a platě, jak vám to vyhovuje nejlépe. Finanční specialisté v IKEA vám pomohou vybrat optimální druh financování podle vašich potřeb.



MĚŘENÍ

Pokud se potřebujete ujistit, že je váš náskres místnosti maximálně přesný, rádi pro vás zajistíme její zaměření a zkontrolujeme vše, od umístění oken, dveří a zásuvek, po materiály a stav stěn.



PLÁNOVÁNÍ KUCHYNĚ

Rádi vám pomůžeme s naplánováním vaší nové kuchyně. Rezervujte si termín schůzky s naším specialistou na kuchyně. Přineste si s sebou rozměry a náskres nebo fotografii místnosti. Pomůžeme vám načerpat inspiraci a společně naplánujeme funkční řešení podle vašich potřeb – od umístění skříněk a spotřebičů, pracovních desek a úložných prostor, až po osvětlení a dřezy.



TRANSPORTNÍ SLUŽBA

Nemáte možnost odvézt si nový nábytek sami? Rádi vám ho odvezeme až domů nebo do firmy. Necháme ho jen před dveřmi nebo vyneseme až do místnosti, ve které jej chcete mít.



VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ S DOPRAVOU

S naší službou Vyzvednutí zboží s dopravou stačí, když si objednáte požadované zboží. O všechno ostatní se postaráme. Nábytek vyzvedneme a dopravíme až k vám domů nebo do firmy. Nemusíte se s ničím zbytečně tahat. Necháme ho jen před dveřmi nebo vyneseme až do místnosti, ve které jej chcete mít.



INSTALAČNÍ SLUŽBA

Sami si vyberete s čím chcete pomoci a můžete v klidu odpočívat, zatímco se postaráme o kompletní instalaci vaší kuchyně. A až bude vaše kuchyně hotová, odvezeme všechny obaly a postaráme se o jejich ekologickou instalaci.



MONTÁŽNÍ SLUŽBA

Občas oceníte, když nábytek smontuje někdo za vás. Rádi se o to postaráme. Obraťte se na nás a ušetřete drahocenný čas.