




En guide till hur
du installerar ditt
nya IKEA kök

KÖK

INSTALLATIONSGUIDE

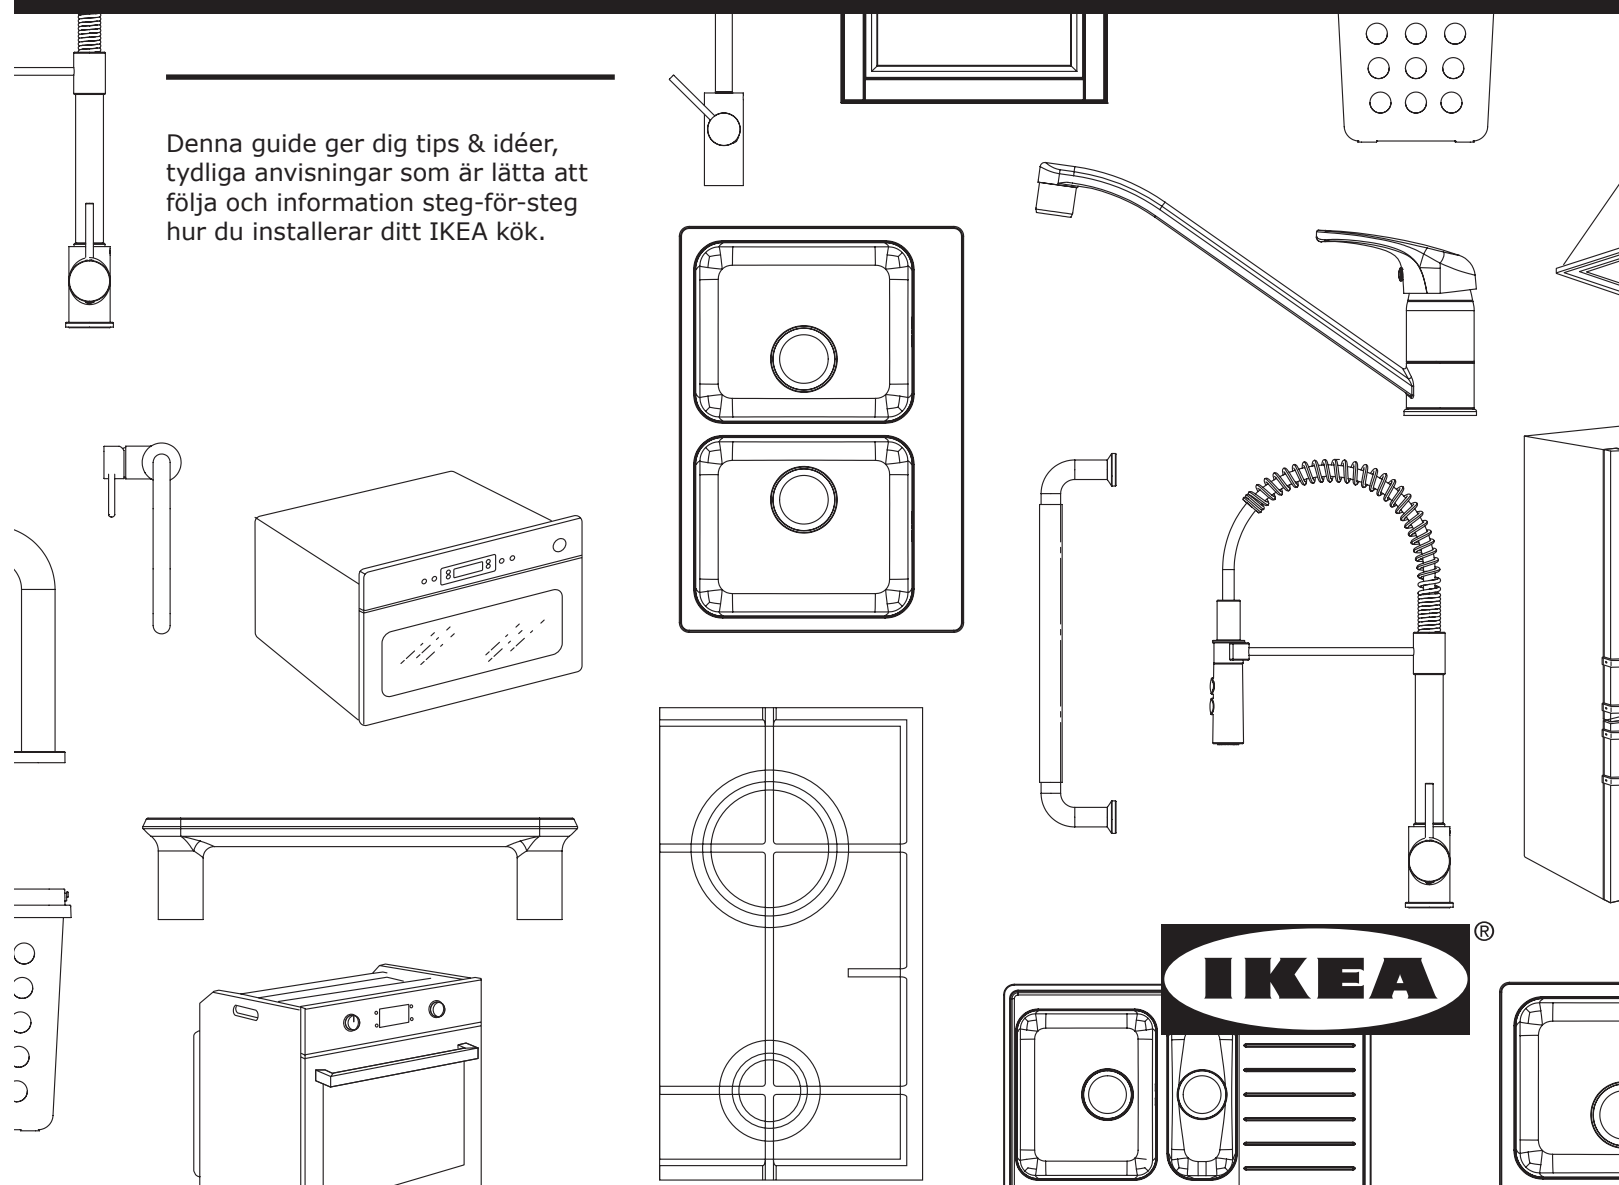

Denna guide ger dig tips & idéer,
tydliga anvisningar som är lätta att
följa och information steg-för-steg
hur du installerar ditt IKEA kök.



Steg-för-steg guide

Installation av ditt nya IKEA kök

Den här broschyren är en guide för hur du förbereder och installerar ditt nya kök på egen hand. Den innehåller tips och idéer, tydliga anvisningar som är lätta att följa och information om vilka verktyg du behöver. Använd den här guiden tillsammans med monteringsanvisningarna för att vara säker på att köket installeras på rätt sätt.

Innan du börjar


Titta igenom broschyren så att du ser vilka steg monterings- och installationsarbetet består av och vilka verktyg du behöver.

Kontrollera att du fått alla delar enligt din beställning. Det gör du lättast genom att pricka av de förpackningar du fått mot fraktsedeln. Du har en vecka på dig att anmäla eventuella skador eller leveransfel. Samtliga delar till ditt kök ska förvaras inomhus i normal rumstemperatur och luftfuktighet.

Sätt igång med nedmonteringen av det gamla köket när du fått alla delar och vitvaror. Se till att elen, vattenledningar och gasledningar är avstängda innan du tar bort det gamla köket. Anlita en fackman för frångkoppling och anslutning. Det är smart att placera skåpen i den ordning som de ska installeras. Använd ritningen som hjälp.

Du kan göra det själv, men du behöver inte

Våra kök är designade för att vara så enkla som möjligt att montera och installera på egen hand, men vi finns till hands och kan hjälpa dig om det skulle behövas. Oavsett om du bara vill få hjälp med hemleverans av produkterna eller behöver en komplett köksinstallation kan vi sätta ihop ett servicepaket som passar just dig. Mer information finns på ditt IKEA varuhus eller [IKEA.se/service](https://www.ikea.se/service)

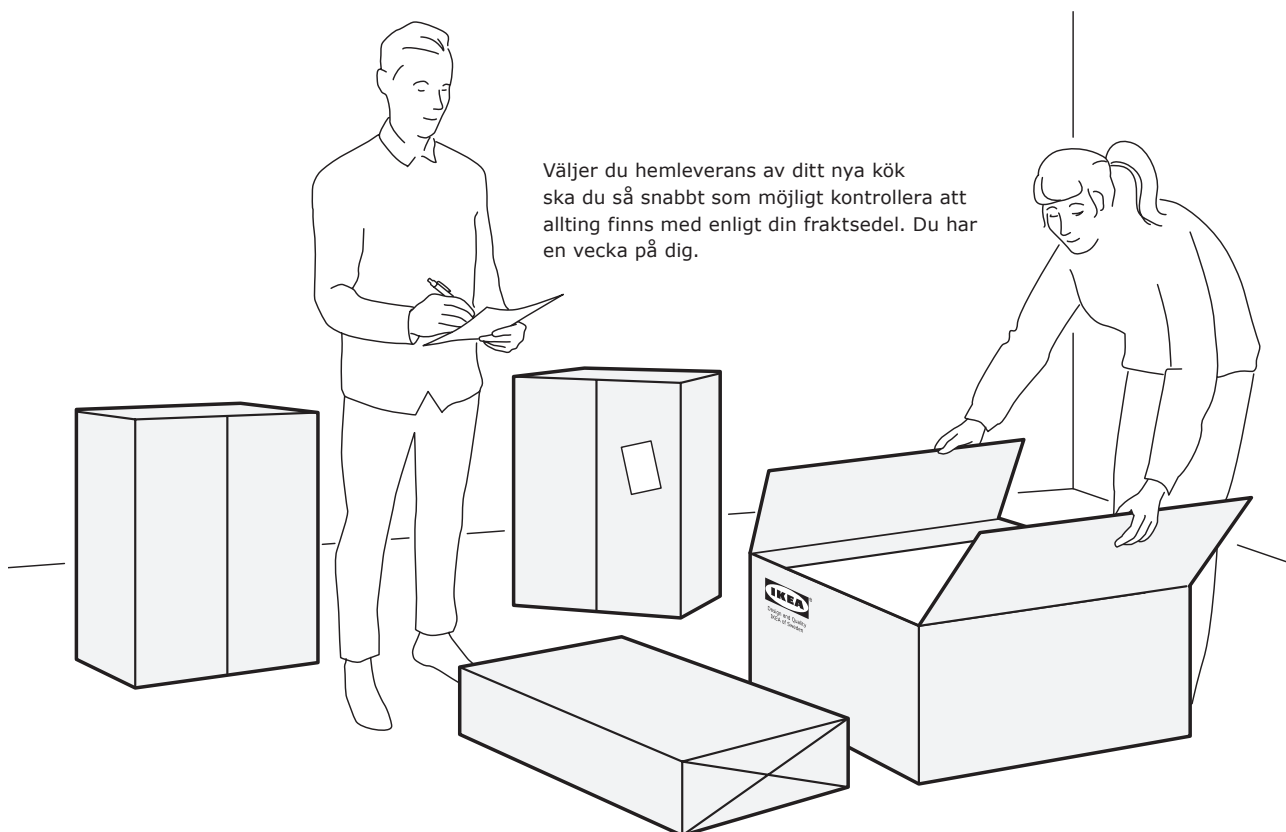


Verktygen du behöver

Vilka verktyg du behöver beror på hur mycket av arbetet du utför själv. I monteringsanvisningarna för respektive produkt ser du vilka verktyg du behöver. Det är också bra att använda skyddsglasögon när du arbetar med elektriska verktyg.

Bra att veta

Gips, trä eller betong? Eftersom det finns många olika sorters väggmaterial levereras våra skåp utan fästbeslag. I en järnhandel eller byggvaruhus kan du få hjälp med att välja rätt fästbeslag för just dina väggar.

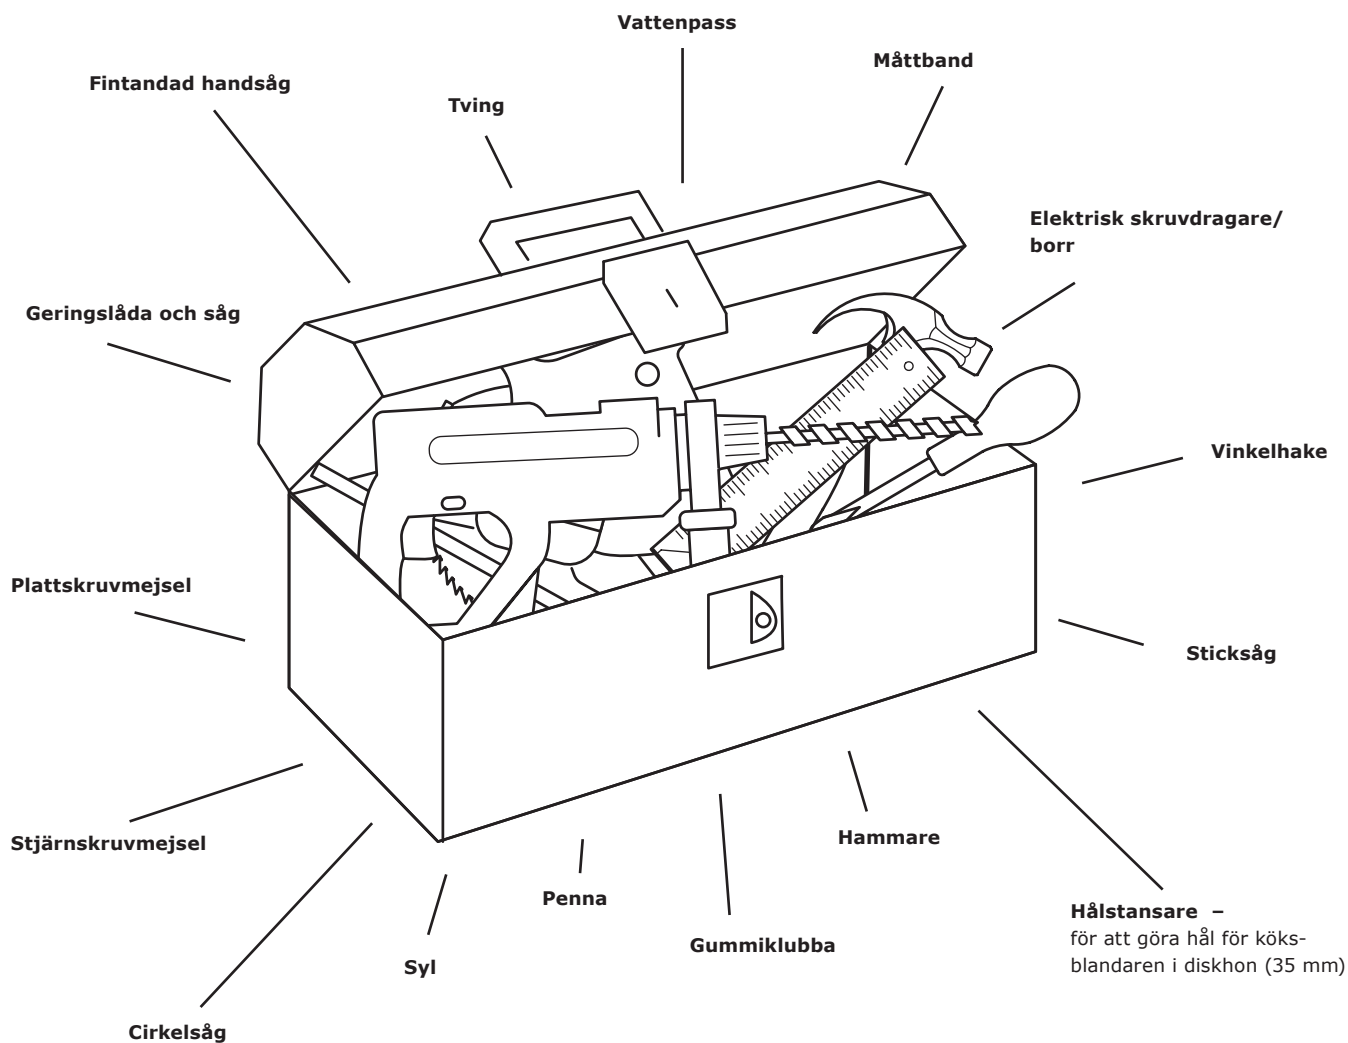


Förbered rummet


När det gamla köket har tagits bort ska du förbereda rummet genom att se till att golvet och väggarna är jämna och kontrollera att väggarna är lämpliga för monteringen av det nya köket. Det är även nu som du bör måla och/eller tapetsera väggarna, eller byta golv.

Märk ut skåpens placering


Rita kökets layout direkt på väggen. Kontrollera att allting passar med måtten i köksplanen och att el-, vatten- och gasledningar går där du vill ha dem. Markera även var det nya kökets upphängningsskenor ska sitta.

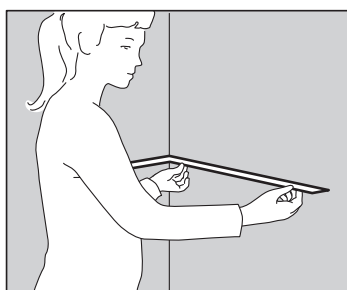


Förbered utrymmet genom att se till att alla hörn är jämna och att väggar och golv är rätta. Använd vinkelhaken för hörn och ett vattenpass för väggar och golv.

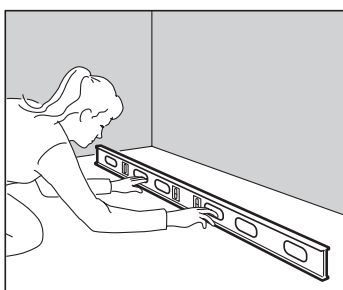

Notera golvets högsta punkt och ställen där hörnen inte är 90 grader.

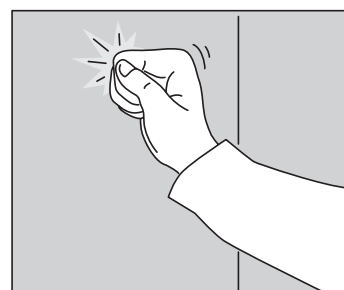

Kontrollera att väggen är tillräckligt stark för upphängning av skenor och skåp. Beroende på väggmaterialet kan det vara bäst att fästa skenan i väggreglar eller bärbalkar. Ett elektriskt verktyg som visar var reglarna är placerade kan vara till hjälp.

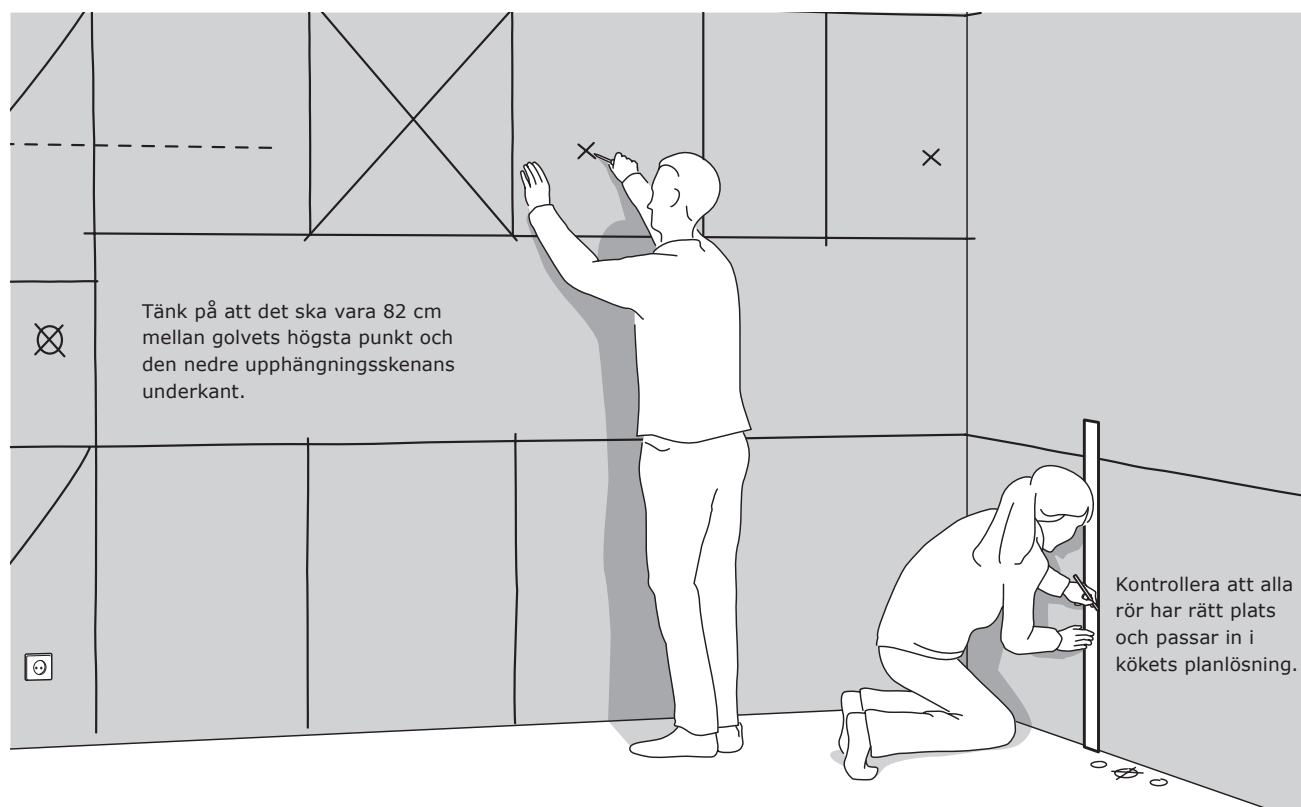


Tänk på att det ska vara 82 cm mellan golvets högsta punkt och den nedre upphängningsskenans underkant.


Kontrollera att alla rör har rätt plats och passar in i kökets planlösning.

Montera upphängningsskenan


Med METOD kökssystem kan skåpen hängas upp på en skena, vilket gör det enklare att installera och justera dem. Det är viktigt att se till att upphängningsskenan är rak, vinkelrät och monteras med rätt typ av skruvar som passar väggen.

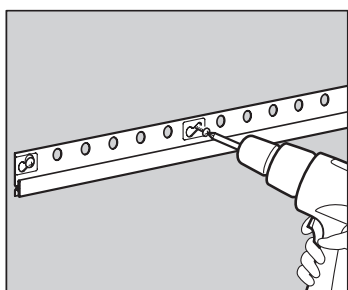


Sätt fast skenorna och börja med den nedersta. Leta upp lämpliga punkter där skenorna kan fästas och kontrollera att skenorna är vågräta.

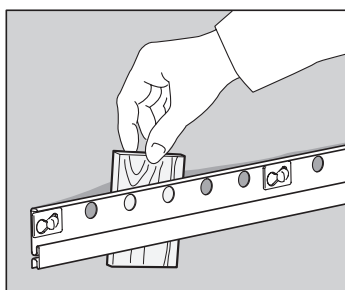

Om väggen är ojämn kan du använda distanser mellan skenan och väggen så att skenan blir rät.

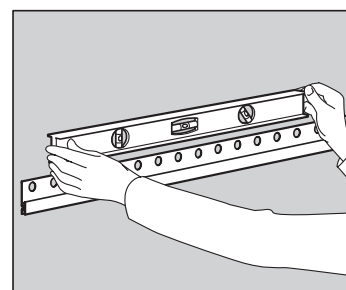

Använd ett vattenpass för att kontrollera att varje skena är vågrät.

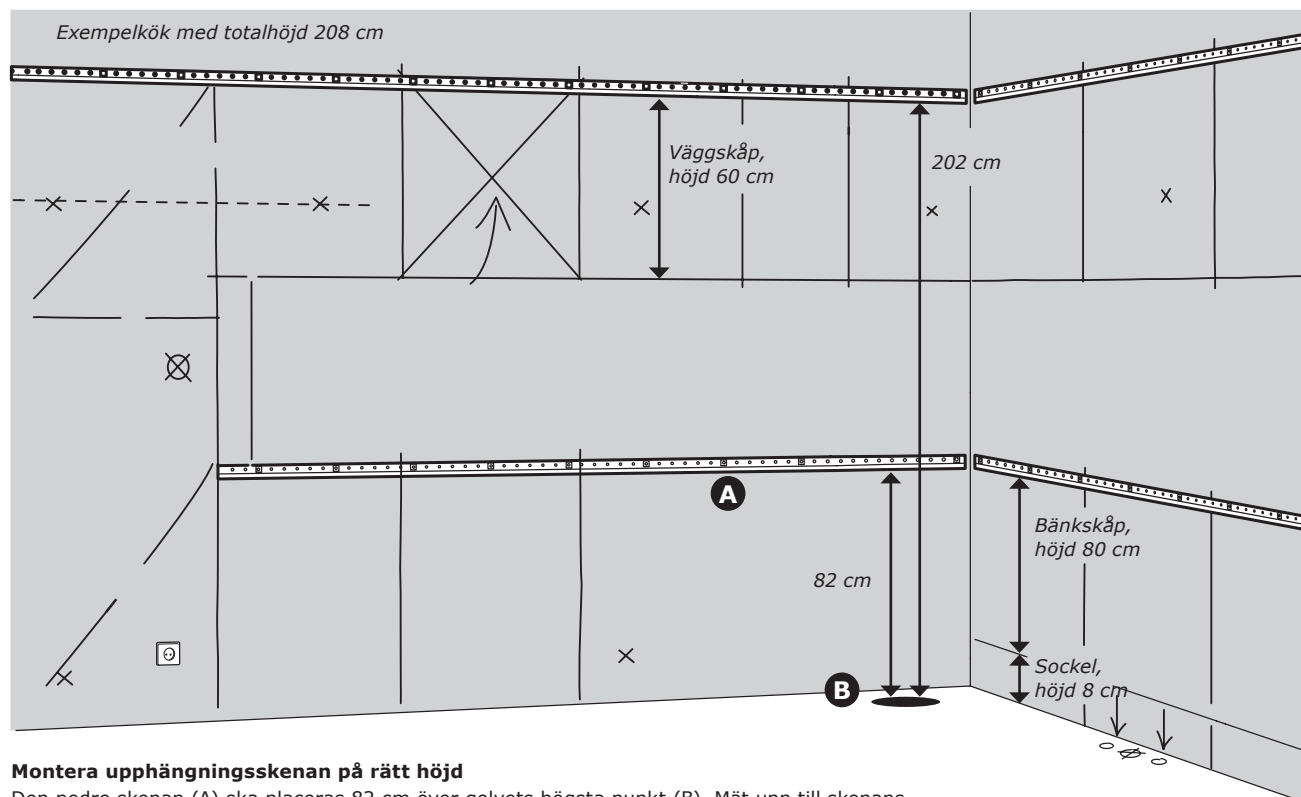


Montera upphängningsskenan på rätt höjd

Den nedre skenan (A) ska placeras 82 cm över golvet högsta punkt (B). Mät upp till skenans underkant. I monteringsanvisningen till skenan ser du vilken höjd den övre skenan ska hänga på. Observera att höjden skiljer sig åt beroende på ditt köks totalhöjd.

Installera skåpen

I de flesta kök är det bäst att installera väggskåpen först. Då har du lite mer svängrum när inte bänkskåpen är i vägen. Ett undantag är om du installerar ett linjärt kök (en rad) med ett högskåp i ena änden. I så fall ska högskåpet installeras först.


Innan du börjar ska du markera alla rör, eluttag och liknande. En del skåp har färdiga öppningar för rör och annat, men du kan använda en sticksåg och såga ut egna öppningar vid behov. Gör detta innan du hänger upp skåpet. Tänk på att öppningarnas placering kan påverka hur lådor kan organiseras inuti skåpet.

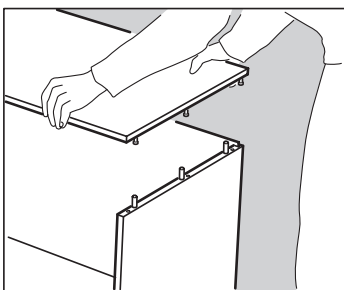


Montera alla väggskåp enligt monteringsanvisningarna. Vänta med att montera lådor, luckor och skåpsinredning.




Häng upp hörnskåpet först och dra åt skruvarna. Häng upp övriga skåp och koppla ihop dem med de medföljande skruvarna. Vänta med att dra åt skruvarna tills bänkskåpen är på plats och du kan kontrollera att allting är rätt inpassat.

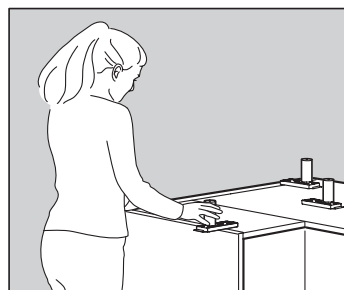



Montera alla bänkskåp enligt monteringsanvisningarna. Sätt på benen i den ordning som skåpen monteras.

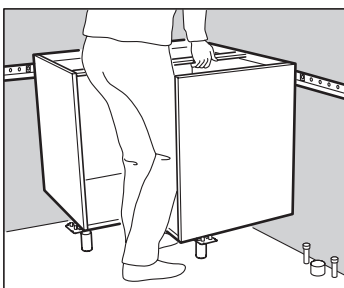


Häng upp bänkskåpen med ett hörn som utgångspunkt. Häng upp övriga skåp på samma sätt. Om du ska installera en hörnskåpskarusell ska du göra det nu.

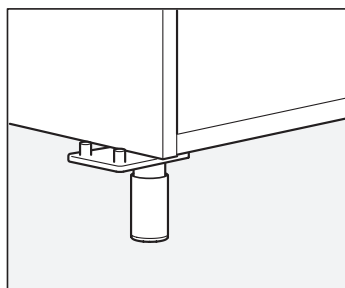


När fler bänkskåp installeras i rad kan benen monteras så att varje ben ger stöd åt två skåp. Kom ihåg att använda distansringen som medföljer benen så att sockeln hamnar rätt.

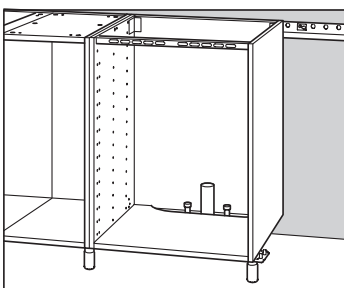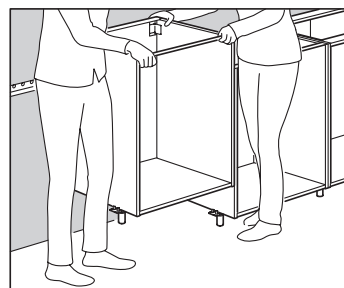

Kontrollera att diskbänkskåpet passas in med rören.

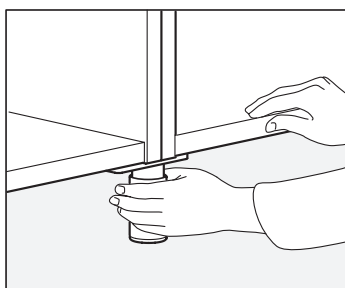


Kontrollera att varje skåp är i linje med skåpet bredvid genom att justera benen.

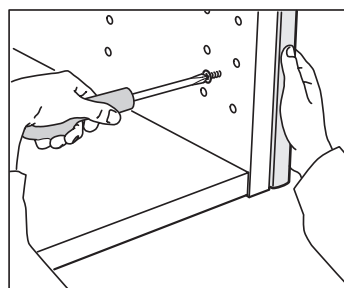


Om du har ett högskåp ska täcksidan monteras först.

Passbitar


Passbitar används mellan skåp och väggar så att allting passar ihop och så att det finns tillräckligt med plats för att öppna luckor och lådor. De är särskilt användbara om dina väggar inte är helt rätta och släta. Passbitar sågas till av en täcksida i samma utförande som köket.

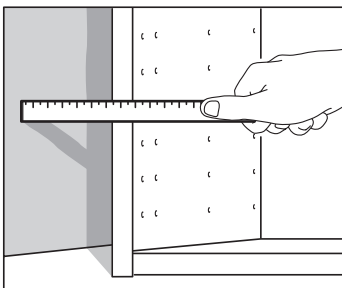


Kontrollera väggen med ett vattenpass för att se om den är jämn. Om väggen är jämn mäter du avståndet mellan väggen och skåpet och markerar det på passbitens övre och nedre del.

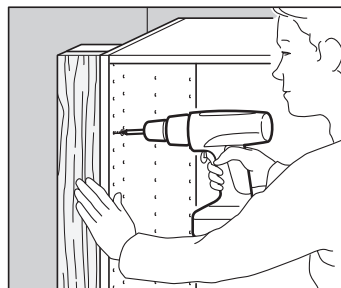


Skruva fast passbiten (kapad täcksida) i en stödlister. Fäst sedan passbit och stödlister i väggen. Borra hål i skåpet för de skruvar som du använder för att sätta ihop skåpet och passbiten. Skruva ihop skåpet med passbiten.

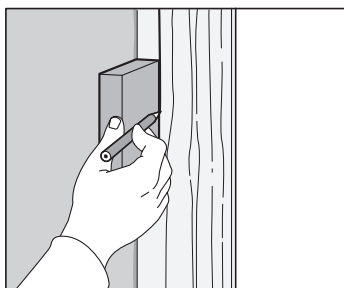

Om väggen är ojämn måste du såga till en passbit som matchar väggens form. För detta behöver du en passbit, ett måttband, ett litet träblock som är ca 2,5–3,5 cm tjockt och en penna. Kapa passbiten så att den får samma höjd som skåpet. Placera passbitens kant mot väggen. Håll träblocket plant mot väggen med en penna mot det. Håll dem tryckta mot väggen medan du för dem ned längs med passbitens längd. Nu har du kopierat väggformen till passbiten. Kapa längs linjen.

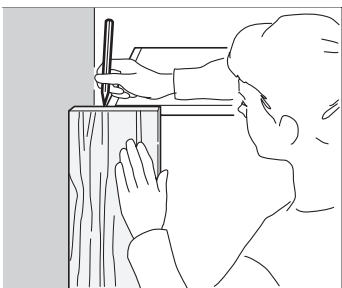

Placera passbitens kapade kant mot väggen (den bör ha perfekt passform). Markera vart skåpet slutar på passbitens över- och nederkant. Dra en rak linje från dessa punkter och kapa.

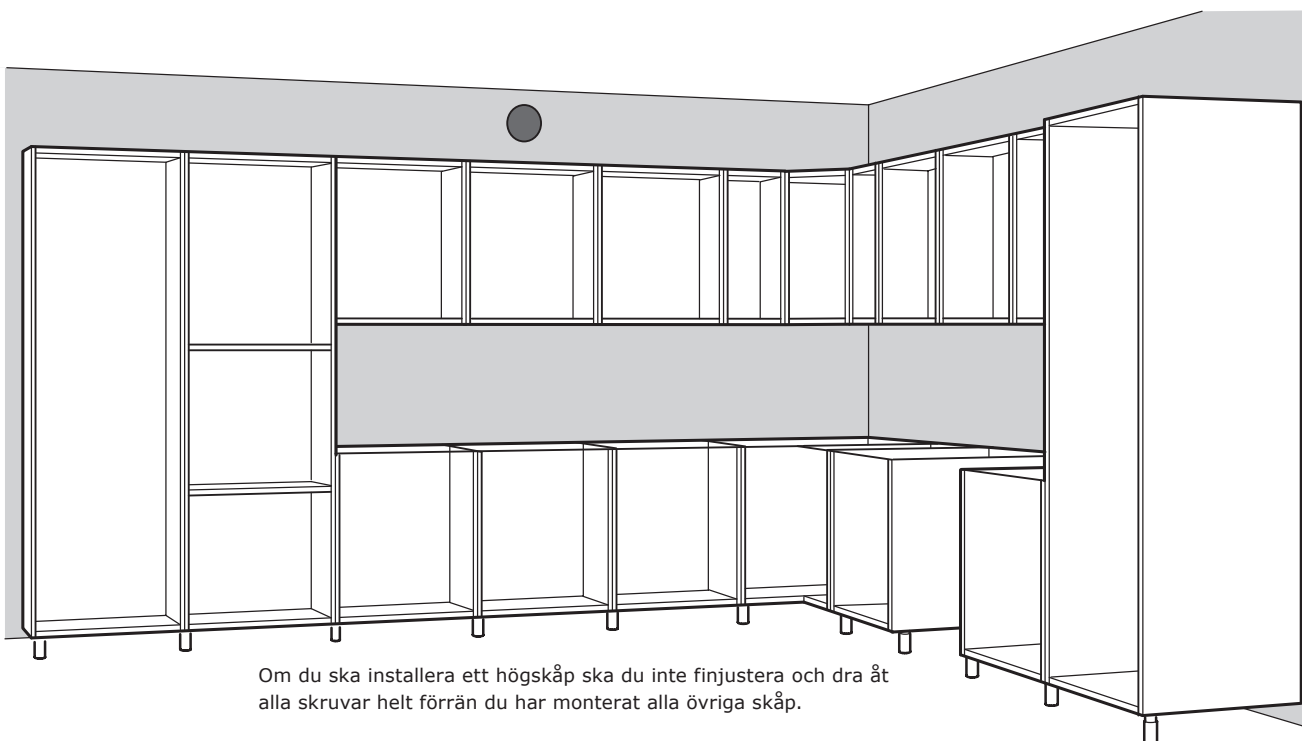


Om du ska installera ett högskåp ska du inte finjustera och dra åt alla skruvar helt förrän du har monterat alla övriga skåp.


Installera bänkskiva, diskho, belysning och vitvaror

När skåpstommarna är på plats är det dags att installera bänkskivan, diskhon, belysningen och vitvarorna. Kontrollera att bänkskivan har rätt mått innan du sätter den på plats. Det är också nu du gör utsågningarna för diskhon och hällen (mer detaljer finns i monteringsanvisningarna).


När bänkskivan är på plats är det dags att koppla in vatten, gas, belysning och vitvaror. Alla vatten-, gas- och elanslutningar måste utföras av behöriga installatörer i enlighet med lokala säkerhetsföreskrifter.

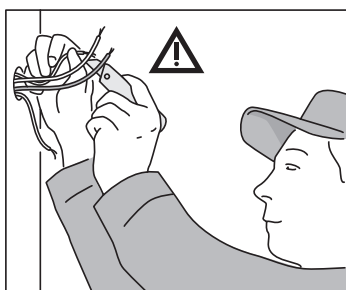


Alla elektriska installationer måste göras av en behörig installatör.

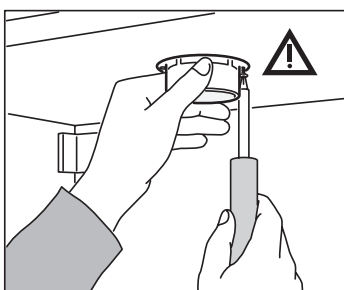


Installera belysning och vitvaror. Vitvaror så som häll och ugn ska installeras av en behörig installatör.

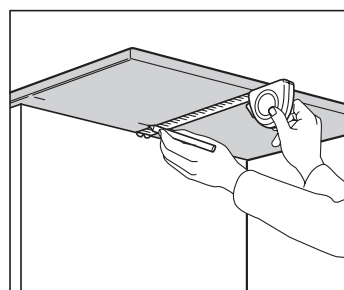


Kontrollmät bänkskivan. Om du har köpt en färdigkapad bänkskiva är det nu du ska kapa den till rätt längd.

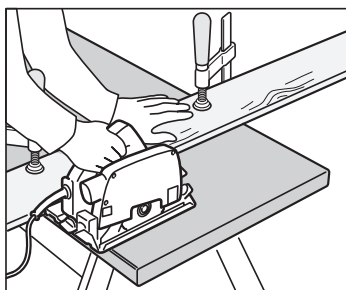


Använd en cirkelsåg och en tving för att hålla fast en rät skiva mot bänkskivan om du behöver anpassa storleken. Det kan vara bra att använda en sågbock.

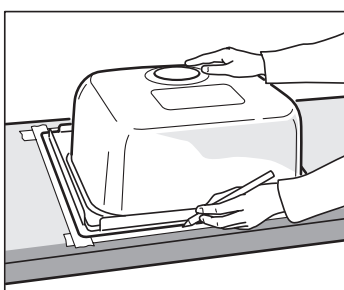


Markera var diskhon ska vara genom att lägga bänkskivan på plats. Rita av bänkskåpets insida på bänkskivans undersida. Det hjälper dig att passa in diskhon. Vänd på bänkskivan och rita av diskhons konturer på maskeringstejp.

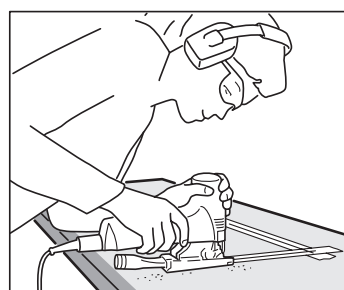


Använd sticksåg och såga ut hålet för diskhon. Såga ca 1 cm innanför linjen som du har ritat upp enligt monteringsanvisningen. Det är lättare att få till en snygg sågning om du borrar hål i linjens inre hörn.

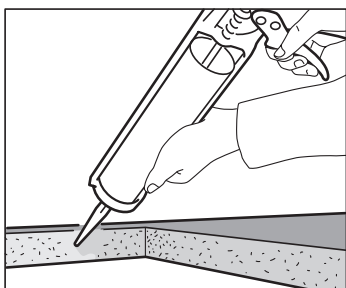


För att förhindra fukt från att tränga in i bänkskivan så är det mycket viktigt att du stryker på ett lager silikon längs den sågade kanten.

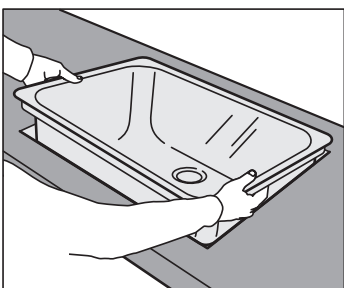


Montera diskhon i bänkskivan enligt monteringsanvisningarna.

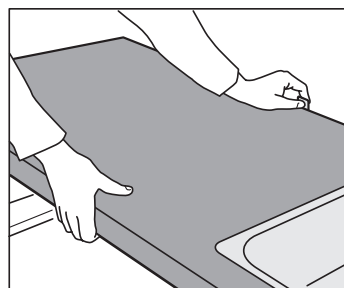


Skruva fast bänkskivan enligt monteringsanvisningarna.

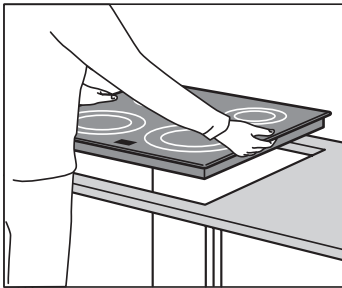


Anpassa bänkskivan efter hällen på samma sätt som för diskhon. Mer hjälp finns i hällens monteringsanvisningar.

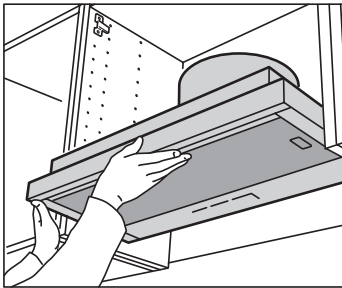

Installera flätkåpan. Flätkåpor från IKEA kan installeras på två sätt; antingen till en frånluftskanal, en så kallad utsugsfläkt, eller tillsammans med ett kolfilter för återcirkulering av luft. Båda alternativen beskrivs i installationsanvisningarna som medföljer produkten.

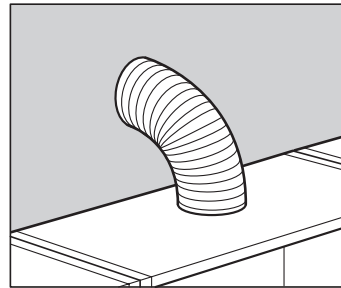


Såga hålet antingen på skåpets baksida eller ovensida. Se monteringsanvisningen. De exakta måtten i installationsanvisningen som medföljer fläkten måste följas av säkerhets- och funktionskrav.

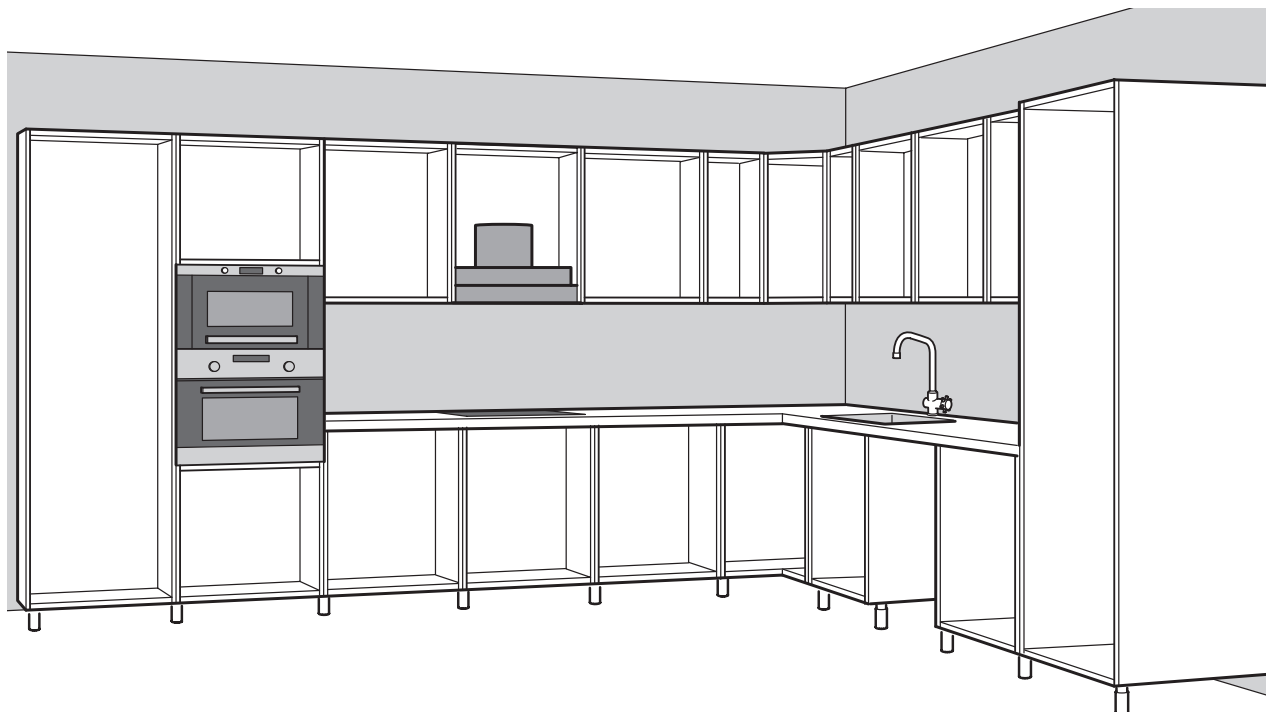

Köksö

Av säkerhetsskäl måste du förankra din köksö i golvet med benen UTBY, METHOD stöd-/monteringskit för köksö eller med hjälp av en platsbyggd träram. Tänk på att du måste ta hänsyn till saker som golvvärme och eventuella rör som redan är dragna.

METHOD monteringskit för köksö gör det enkelt att montera skåp rygg mot rygg, eller att fästa en täcksida på baksidan av bänkskåpen. Förankra köksön i golvet med METHOD stöd för köksö.

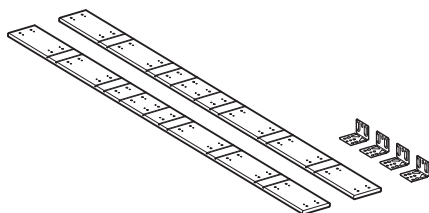


Bra att veta

Det är viktigt att du sätter dit en så kallad diffusionsspärr, en fuktspärr, under bänkskivan ovan diskmaskin och ugn. Med alla diskmaskiner från IKEA medföljer en sådan. För ugnar eller diskmaskiner från andra tillverkare kan du använda FIXA diffusionsspärr som extra skydd.


Installera hyllplan, lådor, luckor, fronter & beslag

När skåpstommarna, bänkskivan och vitvarorna är på plats är det dags att installera lådornas utdragsskenor i skåpen. Kom ihåg att skenor för innerlådor och ytterlådor monteras på olika sätt. Mer hjälp finns i monteringsanvisningen.


När skenor är på plats ska lådorna sättas in före luckor, fronter och hyllplan. Till sist är det bara knoppar och handtag kvar som eventuella inredningslösningar (t.ex. trådbackar).

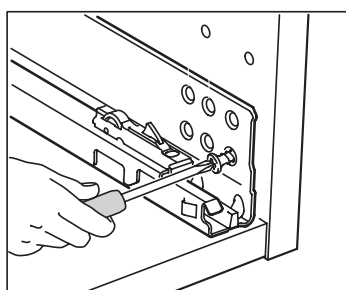


Sätt fast lådornas utdragsskenor och börja med ytterlådorna. Ytterlådornas utdragsskenor ska monteras i den yttre raden med hål i skåpet.

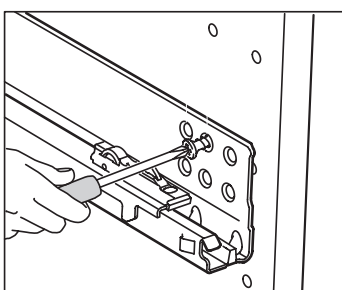


Innerlådornas utdragsskenor ska monteras i den inre raden med hål i skåpet.

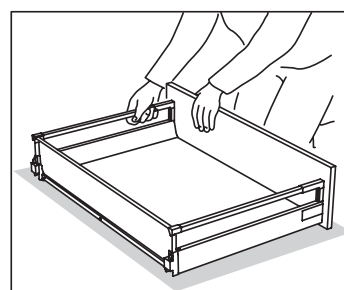


Montera lådorna i enlighet med monteringsanvisningen.

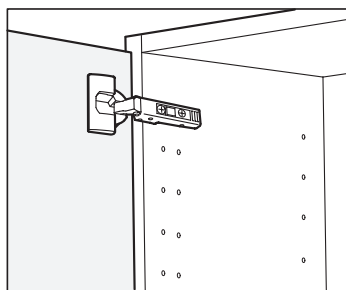


Montera gångjärn för luckorna.

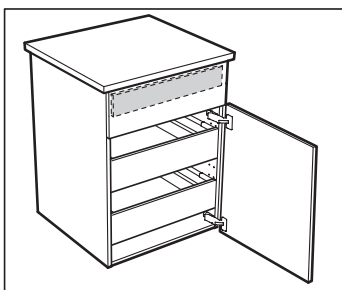


Montera lådorna, luckorna och fronterna i skåpet.

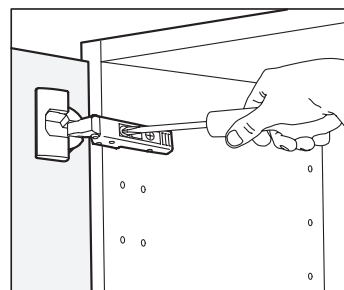

Justera luckornas placering på höjden och bredden genom att justera skruvarna på gångjärnsplattan.

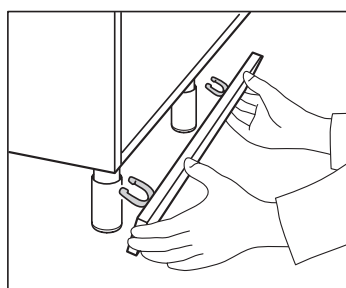

Om du ska sätta dit en sockel ska du göra det nu. Följ monteringsanvisningen.

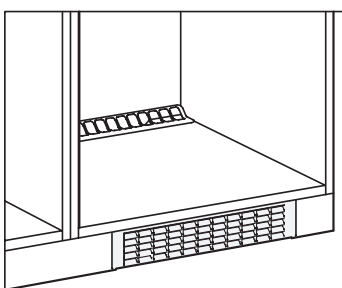

Om du monterar ett ventilationsgaller ska gallret placeras mellan två socklar. Ventilationsgaller behövs alltid under integrerad kyl & frys i högskåp.

Färdigt!

Grattis till ditt nya kök!

Ta hand om dina skåp


Rengör luckor, skåphyllor och träytor med en mjuk, fuktig trasa. Använd endast rengöringsprodukter som är avsedda för respektive material. Använd inga rengöringsmedel som innehåller ammoniak, alkohol eller ämnen med blekande eller slipande effekt. Torka av med rent vatten och eftertorka sedan med en ren och torr trasa. Torka upp stänk och spill omgående.

Håll diskhon skinande ren

Torka av diskhon efter varje användning med en trasa eller svamp fuktad med vatten eller ett rengöringsmedel utan slipmedel vid behov. Skölj ur hon med vatten och torka sedan med en torr trasa. Använd aldrig skurpulver, stålull, hårda eller vassa föremål som kan repa ytan. Den fuktiga ytan kan missfärgas om ämnen som innehåller järn, t.ex. stålull, spikar eller grus, får ligga kvar. Missfärgningen orsakas av det främmande materialet.

Hållbara bänkskivor

Bibehåll bänkskivan i toppskick genom att torka upp spill med vatten och ett mildt rengöringsmedel. Torka ytan så torr som möjligt efter användning. Olja in bänkskivor i trä och massivt trä med BEHANDLA träolja. Oljan skyddar träet från märken, fläckar och sprickor och förhindrar att vatten tränger in i ytan.

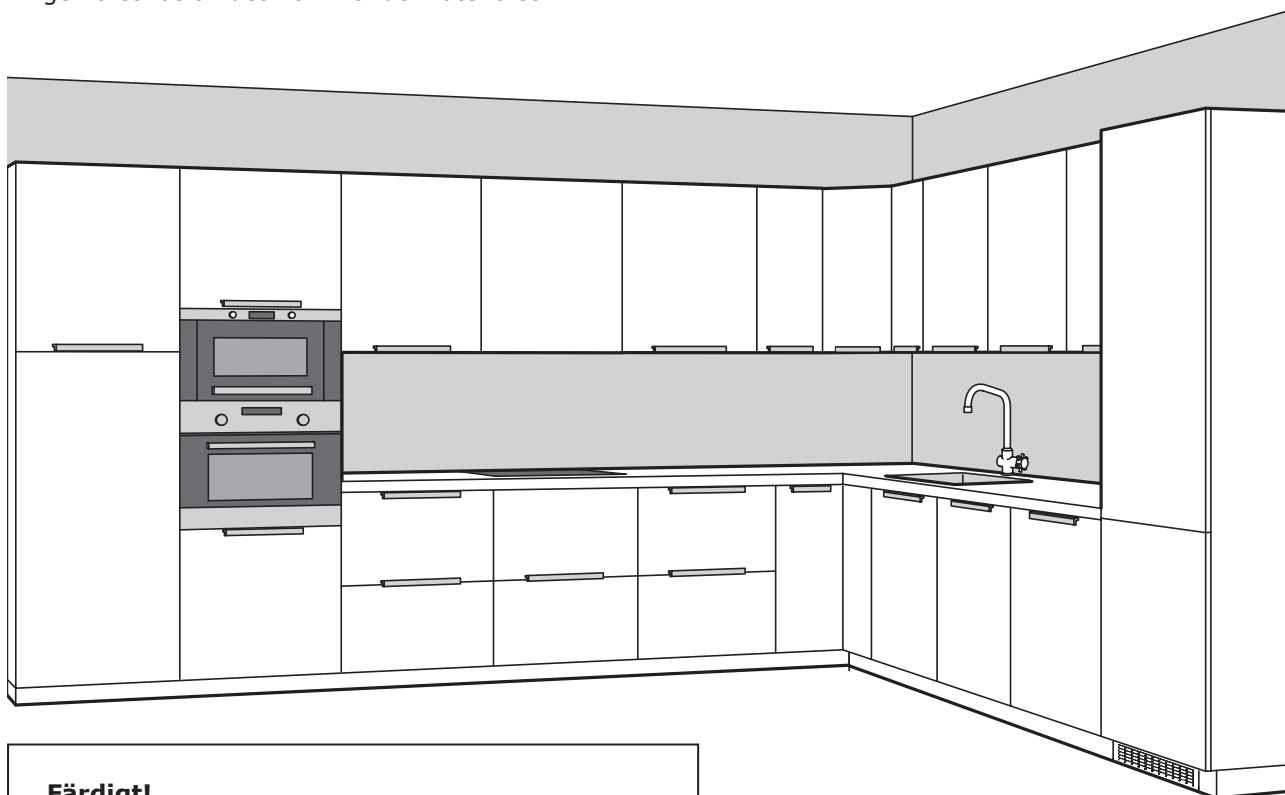

Färdigt!

Nu kan du beundra ditt nya kök och känna dig otroligt nöjd med att ha sparat pengar genom att montera och installera köket själv! Med lite omtanke och underhåll kommer ditt nya IKEA kök att behålla sitt utseende i många år framöver.

Servicetjänster

Vårt breda utbud av servicetjänster ger dig friheten att välja hur mycket du vill göra själv och hur mycket du vill ha hjälp med.

Nedan ser du några exempel på servicetjänster du kan beställa på ditt IKEA varuhus. Läs mer på [IKEA.se/service](https://www.ikea.se/service)



Mätservice

Korrekta mått är A och O. Vi kan hjälpa dig att mäta upp ditt kök, badrum eller kontor inför din planering.



Köksplanering

Att planera kök är både roligt och kreativt. Våra kökssäljare hjälper dig att planera ditt nya kök i varuhuset, på telefon eller genom att besöka ditt hem eller företag. Läs mer och boka en tid på [IKEA.se/kök](https://www.ikea.se/kök) eller på telefon 0775-700 500. Givetvis är du alltid välkommen in i varuhuset så hjälper vi dig vidare.



Leverans

Kan du inte ta med dig ditt kök eller din möbel? Vi erbjuder snabba leveranser till alla postnummer i hela landet, både till ditt hem och ditt företag.



Plock och leverans

När du är på plats i varuhuset kan du beställa "plock och leverans". Då plockar vi ihop varorna på din inköpslista och levererar hem till dig eller ditt företag. Oftast samma dag om du bor inom varuhusets leveransområde.



Installation

Vi föreslår lokala och fristående hantverkare som kan hjälpa dig med installation av kök och badrum. Du kan också få hjälp med att riva det gamla. Innan installationen besöker hantverkaren ditt hem eller företag och gör en förbesiktning, det vill säga en koll för att säkra att beställningen är korrekt och att måtten stämmer. Efter avslutad förbesiktning upprättar du ett avtal mellan dig och hantverkaren.



Flera sätt att betala

Vi vill att du ska få en bättre vardag hemma. Därför har vi flera olika finansieringsalternativ att välja bland. Du kan betala allt på en gång eller lite i taget. Det går bra att betala med betal-/kreditkort och IKEA presentkort.

Till företagskunder erbjuder vi IKEA BUSINESS konto för att få inköpen på faktura. Då handlar du med IKEA BUSINESS kort eller rekvisition. Läs mer och ansök om konto på [IKEA.se/foretag](https://www.ikea.se/foretag)