


レンジフード

取扱説明書

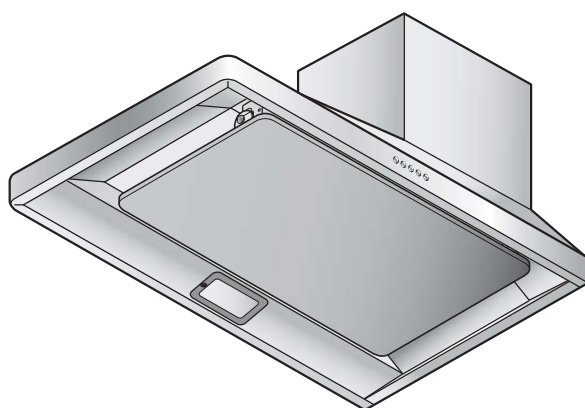

も く じ

安全上のご注意	2～3
使用上のお願い	4
使いかた	5
各部のなまえ	5
操作スイッチ	5
お手入れのしかた	6～13
取りはずしのしかた	7
組み立てのしかた	8
お手入れのしかた	9～10
ファンのお手入れのしかた	10～12
ランプ交換のしかた	13
故障かなと思ったら	14
仕 様	15
アフターサービス	15
修理を依頼されるときは	16

販売店・工事店様へ：

この取扱説明書は取り付け後、
施主様へ必ずお渡しください。

このたびはレンジフードをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

お読みになったあとは取付説明書とともにいつでも見られるところに大切に保管してください。

1B02 3781-C (SBARL)



安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区別しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。



注意

：人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

絵表示の例



○ 記号は禁止行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



● 記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。



警告



分解・修理
改造禁止

- 修理技術者以外の人、絶対に分解したり修理・改造はしないこと
発火・感電したり、異常動作してけがをするおそれがあります




濡れ手禁止

- 電源プラグは、ぬれた手で抜き差ししないこと
感電やけがをするおそれがあります




使用禁止

- 交流 100 V 以外では使用しないこと
火災・感電の原因になります

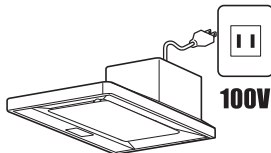

水かけ禁止

- 電気部品（モーター・スイッチ等）は、水・洗剤等の液体につけたりかけたりしないこと
ショート・感電のおそれがあります

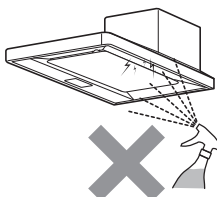

操作禁止

- ガス漏れのときは、スイッチを操作しないこと
爆発・引火のおそれがあります




使用禁止

- 市販のフィルターに交換したり、重ねて使用しないこと
引火により火災の原因になります
また、吸い込みが悪くなり、異音・振動が発生するおそれがあります
性能を維持するため専用のフィルターを使用してください



プラグを
抜く

- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く、または分電盤のブレーカーを切ること
感電やけがをするおそれがあります

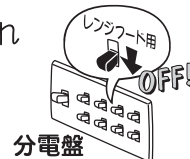

ほこりを
とる

- 電源プラグは、刃および刃の取付面にほこりが付着している場合はよくふくこと
火災の原因になります

安全上のご注意


⚠ 注意



接触禁止

- 調理中は、スイッチ以外に触れないこと


部品などが落下して、やけどやけがをするおそれがあります

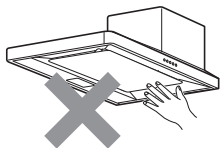

運転停止


- 調理中、油に火がついたときは、運転を止めること

運転をしていると、火の勢いがより強くなり火災の原因になります

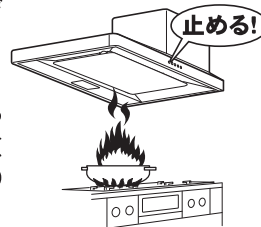

接触禁止

- 運転中は、指や物を絶対に入れないこと
けがをするおそれがあります

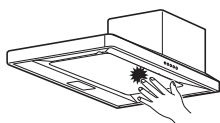

プラグを抜く

- 長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く、または分電盤のブレーカーを切ること

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります



分電盤



使用禁止

- レンジフードに異常な振動が発生した場合、使用しないこと


レンジフードや部品の落下により、けがをするおそれがあります



禁止

- レンジフードの上に物を置かないこと

落下によりけがをしたり、火災や故障の原因になります

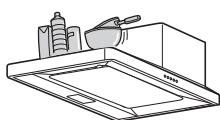

プラグを持って抜く

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜くこと


電源コードにキズが付き、火災や感電の原因になります



禁止

- 整流板を取りはずさず、図のような状態でお手入れをしないこと

落下するとけがをしたり、部品のキズ・変形の原因になります

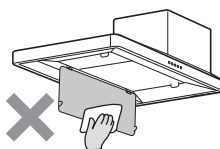

手袋をする

- お手入れの際は、必ず厚手の手袋をすること

鋼板の切り口や角でけがをするおそれがあります



高温注意

- ランプの交換は、ガラスやランプが十分冷めてからおこなうこと

やけどをするおそれがあります



直視禁止

- 点灯中のランプを直視しないこと
目を傷めるおそれがあります



両手で支える

- 部品の取り付けまたは取りはずしの際は、部品を落とさないように両手でしっかりと支えること

落下するとけがをしたり、部品のキズ・変形の原因になります




使用禁止

- 指定以外のランプを使わないこと
ランプ周辺が高温となり、やけどをするおそれがあります
また、火災や故障の原因になります



接触禁止


- ランプ周辺には、手を触れないこと
高温になるため、やけどをするおそれがあります

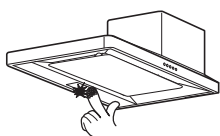

取付注意

- お手入れの際には必ずした部品は、確実に取り付けること


落下によりけがをするおそれがあります

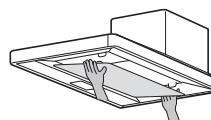

使用上のお願い


- 調理機器を使用するときは、必ずレンジフードを運転してください

運転しないとレンジフード内の温度が上がり、製品の損傷や高熱による故障の原因になります

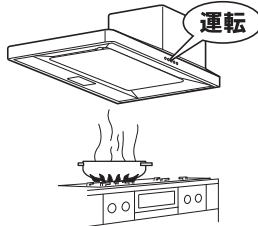

- 調理機器の空焚きは絶対にしないでください

レンジフードの損傷や高熱による故障の原因になります

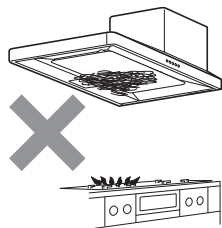

- エアコンの風が直接あたらないようにしてください
風を受けると、吸い込みが悪くなります
オープンな場所では特にレンジフードから漏れやすくなります

- レンジフード周辺は、扉や窓などから入る風の影響を受けないようにしてください
煙の捕集性能が悪くなる場合があります

- 調理機器使用時はレンジフード表面や壁パネルに結露（水滴）が生じることがあります
その際は滴下する前にふき取ってご使用ください

特に冬期など気温の低い状況やIHクッキングヒーター使用時は、結露が発生しやすくなります
また、調理機器のグリルご使用時は、グリル排気口から出る煙によって、壁パネルもしくはレンジフード表面が結露することがあります

- 整流板をはずして使用しないでください
吸い込みが悪くなります

- ファンをはずした状態でモーターを回転させないでください

回転数が上がり、モーターが焼き付いて故障の原因になります

- フィルターをはずして使用しないでください
油煙の捕集が悪くなります


- レンジフードのランプを点灯しているとき、近くでテレビやラジオを使用されると、雑音が入る場合があります

その際はテレビやラジオを遠ざけるか、またはテレビやラジオの向きを変えてください

- ランプは明るくなるまでに時間がかかります
また、点灯後しばらくは明るさや光色が若干変化します

- レンジフードの運転中は給気をおこなってください


レンジフードの反対側の壁に空気の入入口を設けるか、部屋の扉を少し開けてください
空気を取り入れが不十分ですと換気性能が低下したり、レンジフードに異音・振動が発生する場合があります

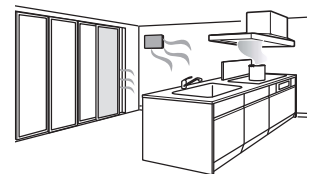

- 湯沸器はレンジフードから50cm以上離してください


レンジフードの下部には湯沸器を絶対に取り付けしないでください

損傷や高熱による故障の原因になります

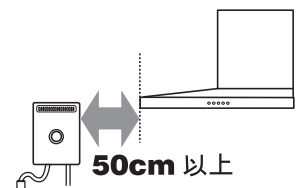


- 調理機器の真上、80cm以上に取り付けてあるか確認してください

火災予防のため、火災予防条例ではグリスフィルターの下端が調理機器の真上、80cm以上必要です

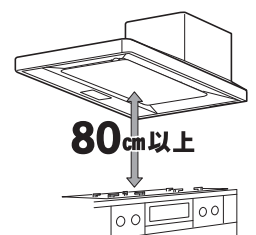

使いかた

各部のなまえ

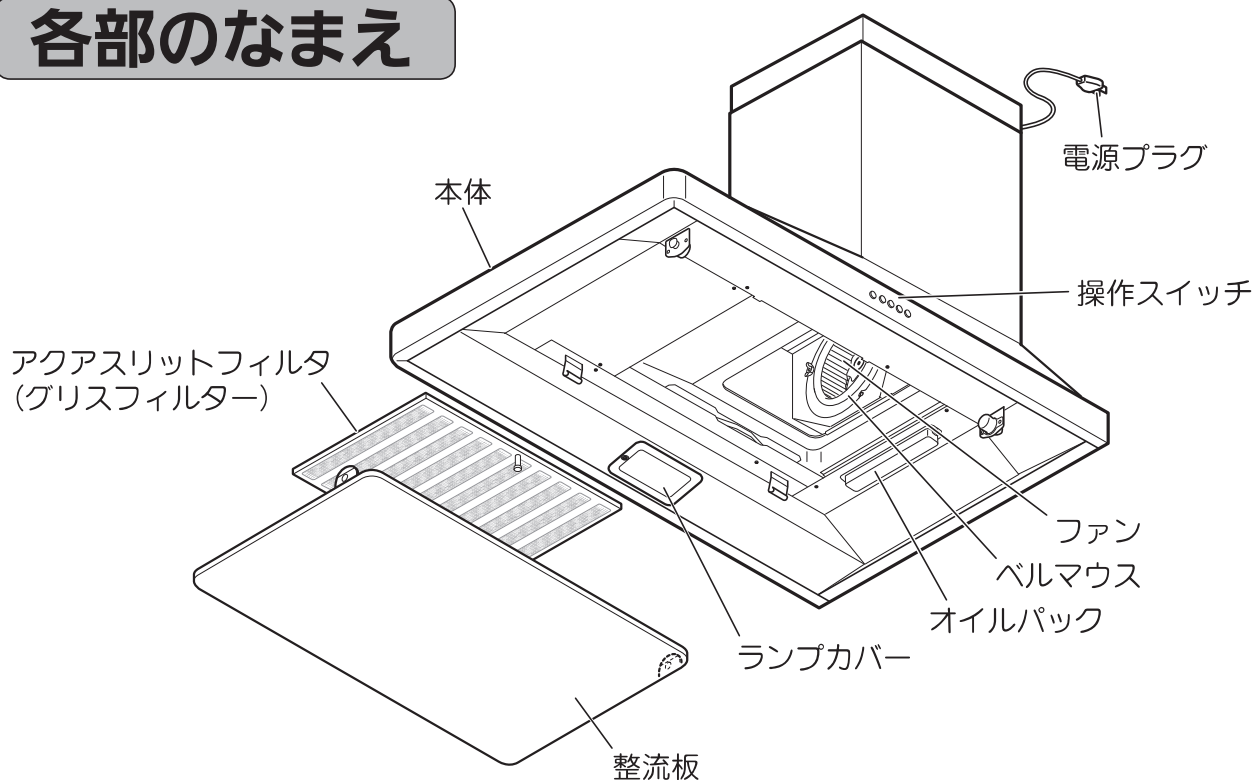

操作スイッチ

操作スイッチの標記について

ご購入頂きました製品により、操作スイッチの標記がボタン上に標記されているものとボタン下のパネル面に標記されているものがあります。本書はボタン上標記の図で説明していますが、操作方法や性能に関しては全て同じです。

弱

中

強

運転・風量切替スイッチ

いずれかのスイッチを押すとその風量で運転を開始します。
各スイッチを押すたびに風量が変わります。

弱：煙などが少ないとき、静かに運転したいとき。

中：煙などが少ないとき。

強：煙などが多く出るとき、早く換気したいとき。

切

弱

中

強



切

切スイッチ

スイッチを押すと運転を停止します。
(照明は消えません。)



照明入／切スイッチ

スイッチを押すと照明が点灯します。
スイッチを押すたびに入／切を繰り返します。

お手入れのしかた

警告



水かけ禁止

- 電気部品（モーター・スイッチ等）は、水・洗剤等の液体につけたりかけたりしないこと

ショート・感電のおそれがあります



濡れ手禁止

- 電源プラグはぬれた手で抜き差ししないこと


感電やけがをするおそれがあります



プラグを抜く

- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く、または分電盤のブレーカーを切ること

感電やけがをするおそれがあります

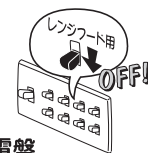

分電盤

注意



手袋をする

- お手入れの際は、必ず厚手の手袋をすること


鋼板の切り口や角でけがをするおそれがあります



取付注意

- お手入れの際には必ずした部品は、確実に取り付けること

落下によりけがをするおそれがあります

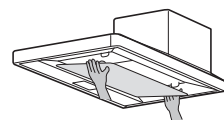

お手入れの際のお願い

- 調理直後のお手入れはしない
 - ・ 調理直後はレンジフードが熱くなっている場合がありますのでご注意ください。
- お手入れはこまめにする
 - ・ 油が付着した状態で長期間ご使用になりますと、酸化した油で塗装面が変質して塗装はがれの原因になります。【変質がひどいと擦っただけではがれることがあります。】
 - ・ 早めにおそうじいただきますと、汚れも簡単に落とせると同時に塗装面の劣化も防げます。

● 中性洗剤を使う

- ・ おそうじの際には台所用中性洗剤をご使用ください。右図のものを使用されますと塗装面が変色したり、キズが付いたり、はがれたりするおそれがあります。汚れがひどく、アルカリ性洗剤を使われる場合は、洗剤に表示されている使用上の注意をよくお読みになって、目立たないところで試してからご使用ください。

レンジフードの油汚れ落としに最適な、当社推奨の弱アルカリ洗剤「サットレースプレー」、「サットレースシート」があります。
お申し込み・お問い合わせは裏表紙をご覧ください。



● 熱湯は変形のもと

- ・ 60℃以上の熱湯は使用しないでください。樹脂部品が変形するおそれがあります。

● 専用のアクアスリットフィルタ（製品にあらがじめセットしてあるもの）を使う、他のフィルターを重ねない

- ・ 専用のアクアスリットフィルタ以外のフィルターを使用したり、他のフィルターを重ねたりすると、通気抵抗が大きくなり、吸い込み不良や異音発生、故障などの原因になるおそれがあります。

● ファンを変形させない

- ・ ぶつかけたり、落としたりして変形したファンで運転すると、振動や異音が発生するおそれがあります。

● ファンをはずした状態では運転しない

- ・ ファンをはずした状態で運転しないでください。モーターが過熱して故障の原因になります。

● 食器洗い乾燥機は使用しない

- ・ 取りはずした部品は食器洗い乾燥機で洗わないでください。塗装がはがれるおそれがあります。

ファン内部の汚れがひどい場合には、有償にて清掃を承っております。お申し込み・お問い合わせは裏表紙をご覧ください。

お手入れのしかた

取りはずしのしかた


⚠ 注意



禁止

- 整流板を取りはずさず、図のような状態でお手入れをしないこと

落下するとけがをしたり、部品のキズ・変形の原因になります

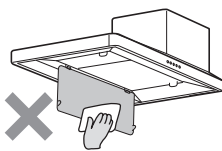

両手で支える

- 部品の取り付けまたは取りはずしの際は、部品を落とさないように両手でしっかりと支えること

落下するとけがをしたり、部品のキズ・変形の原因になります



1

整流板をはずします。

- 1) 整流板の左右を両手で支え、少し押し上げます。
- 2) 左右の突起を押し込みながらゆっくりと 10cm 程度おろした状態で、整流板を少し奥に押し上げながら上に持ち上げ、金具からはずして手前へ取りはずします。

お願い

- 取りはずしの際は、整流板に油がたまっている場合がありますので、油ダレに十分ご注意ください。
- 整流板のお手入れの際は、整流板や金具を变形させないようにご注意ください。
变形させてしまった場合、整流板が取り付けなくなるおそれがあります。

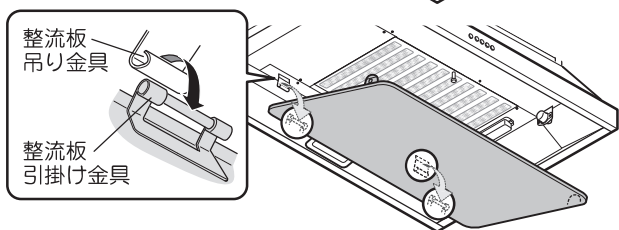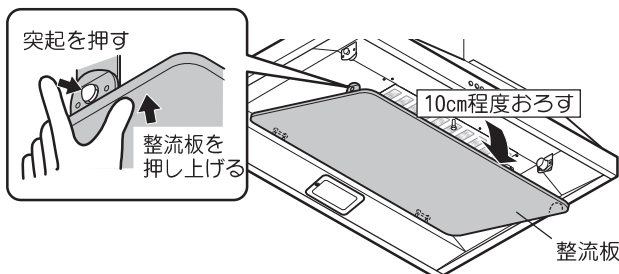


2

オイルパックをはずします。

オイルパックの油をこぼさないように水平に保ちながらアクアスリットフィルタ側へ動かし、本体のツメからはずしてください。

お願い

送風機やファンについた油はオイルパックにたまりませんが、アクアスリットフィルタでほとんどの油を捕集するため、オイルパックにほとんど油がたまらない場合もあります。また、油料理の頻度が少ない場合にも、油はほとんどたまりません。IHヒーター等をご使用の場合は水がたまることもあります。

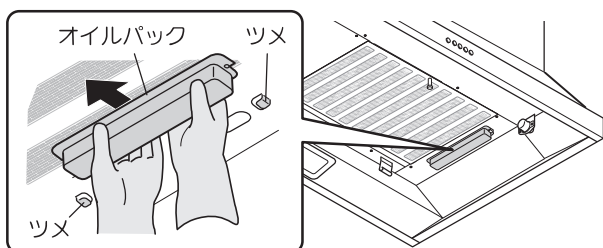

※ 本製品は機種によりオイルパックの取り付け向きが異なります。


3

アクアスリットフィルタをはずします。

アクアスリットフィルタのとってを持ち、矢印方向へ押し込みながら、やや下側に引き出します。

お願い

アクアスリットフィルタをはずす際は、必ず手を添えてください。添えないと手前に落下し、けがをするおそれがあります。

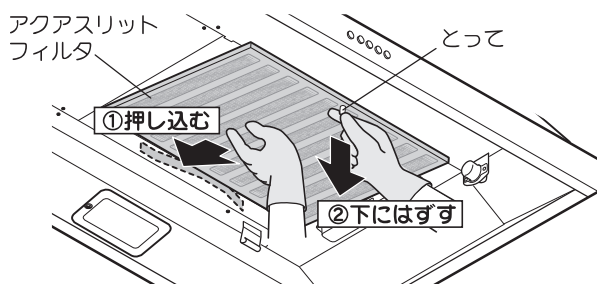

お手入れのしかた


組み立てのしかた

1 アクアスリットフィルタを取り付けます。

本体の溝部分にアクアスリットフィルタを差し込み、反対側のツメで固定されるまで押し込みます。

お願い


アクアスリットフィルタを取り付ける際は、必ず手で支えてください。落下によりけがをするおそれがあります。

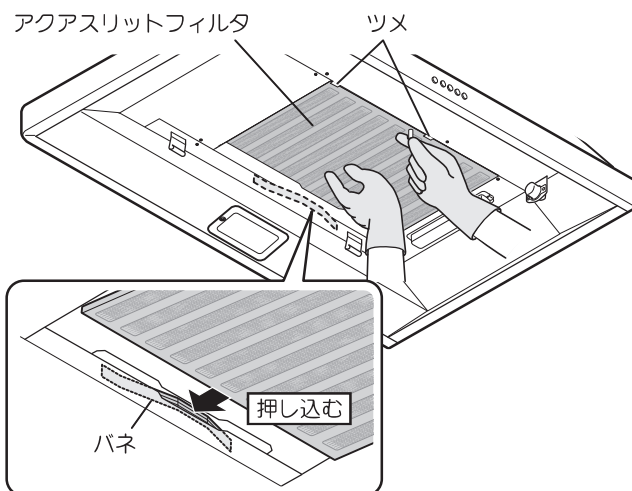

2 オイルパックを取り付けます。

取付方向に注意しながらオイルパックをツメに引っ掛け、突き当たるまで押し込みます。

※ 本製品は右壁仕様と左壁仕様でオイルパックの取り付け向きが異なります。
(図は右壁仕様の場合です)

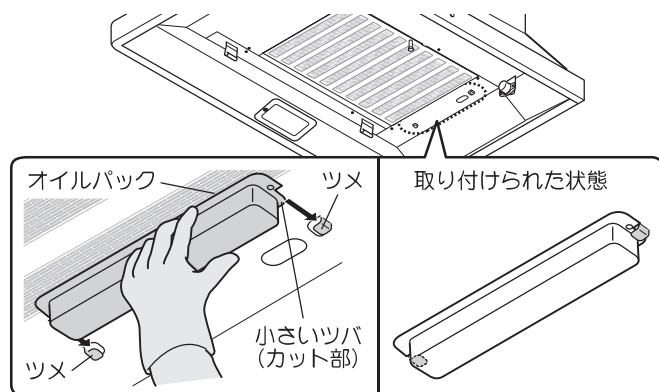


3 整流板を取り付けます。

- 1) 整流板引掛け金具をフードの整流板吊り金具に引っ掛けます。
- 2) 前端をゆっくり持ち上げてパチンと音がするまで押し込んでください。
- 3) 整流板を軽く上下に動かしてみて確実に取り付けられたことを確認してください。

お願い

- 整流板の固定は、確実にこなってください。ロックが不十分だと落下の原因になります。
- 取り付けの際は、必ず左右同時に取付けてください。整流板吊り金具の変形の原因になります。

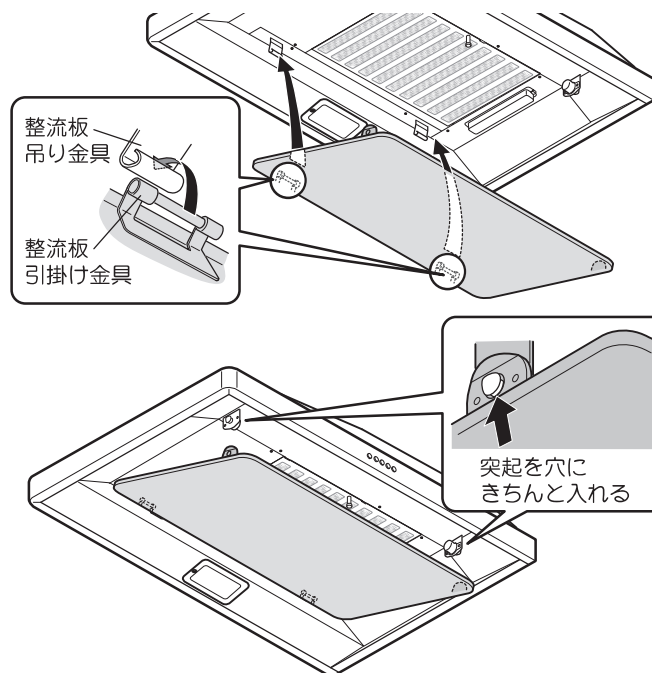

※ 完了後は、電源プラグを抜いた場合は電源プラグを差し込んでください。
ブレーカーを切った場合はブレーカーを入れてください。

お手入れのしかた

お手入れのしかた


取りはずしのしかた、組み立てのしかたは 7 ～ 8 ページをご参照ください。

警告



水かけ禁止

- 電気部品（モーター・スイッチ等）は、水・洗剤等の液体につけたりかけたりしないこと
ショート・感電のおそれがあります

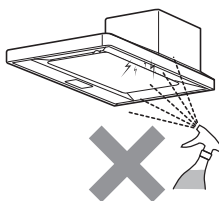


注意



手袋をする

- お手入れの際は、必ず厚手の手袋をすること
鋼板の切り口や角でけがをするおそれがあります

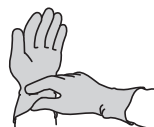

こまめにおそうじしてください。

特にアクアスリットフィルタは汚れやすいので、1 ヶ月に 1 度程度の頻度でおそうじしてください。油が付着した状態で長期間ご使用になりますと、酸化した油で塗膜面が変質して塗膜はがれの原因になります。

早めにおそうじいただきますと、汚れも簡単に落とせますし、塗膜面の劣化も防げます。

■ アクアスリットフィルタ（汚れたらその都度お手入れしてください。目安：1 ヶ月に 1 回程度）


やわらかいスポンジなどで、外面および内面ともに目に沿って水洗いをしてください。（はじめにアクアスリットフィルタを水で濡らしておくとし汚れが落ちやすくなります。）

汚れがひどいときは、台所用中性洗剤を使用して洗ってください。

汚れを落としたあとは、水気を取ってから取り付けてください。



中性洗剤

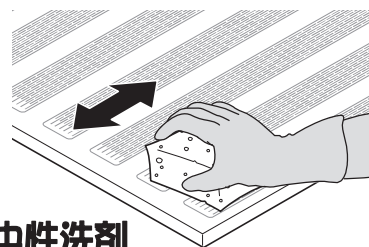

お願い


- アクアスリットフィルタはこまめにお手入れしてください。
目詰まりを放置すると、換気不良や異音・振動の原因になります。
- 食器洗い乾燥機で洗わないでください。塗膜がはがれるおそれがあります。

■ 本体

（汚れたらその都度お手入れしてください。）

ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤をやわらかいスポンジや布に含ませ、汚れをふき取ってください。

その後、洗剤が残らないように水で湿らせた布でよくふき取ってください。

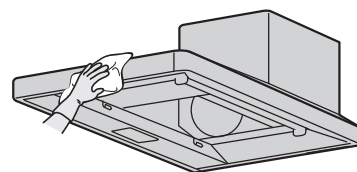

お手入れのしかた

■ 整流板

(汚れたらその都度お手入れしてください。)

ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤をやわらかいスポンジや布に含ませ、汚れをふき取ってください。

その後、洗剤が残らないように水で湿らせた布でよくふき取ってください。



中性洗剤

お願い

- 裏面は汚れが落ちにくい場合があります。この場合、中性洗剤溶液に浸して、油が落ちやすくなってから汚れをふき取ってください。
- 整流板は必ずフードから取りはずしてお手入れをしてください。
- はずした整流板は平らな面でお手入れしてください。
(変形・キズの原因となります。)

■ オイルパック

(汚れたらその都度お手入れしてください。 目安：1ヶ月に1回程度)
やわらかい布などで油をふき取り、ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤をやわらかいスポンジや布に含ませ洗ってください。

その後、洗剤が残らないように水洗いし、水気を取ってから取り付けてください。



中性洗剤

お願い

オイルパックは食器洗い乾燥機に入れないでください。塗膜の劣化により、塗装がはがれるおそれがあります。


ファンのお手入れのしかた

レンジフードを長期にお使いになり、汚れがひどい場合でファンをお手入れする場合には次の手順でお手入れをおこなってください。

■ ファンのはずしかた

お願い

- ファンを強く押さえたり、ぶつけたり、落としたりして変形させないでください。
(異常な音や振動の原因となります。)
- ファンの回転バランスをとるために、おもり（クリップ状の金具）がついている場合がありますが、絶対にはずさないでください。
(バランスがくずれ、吸い込みが悪くなったり、異音の原因となります。)

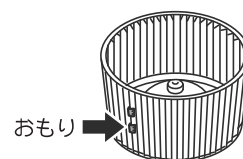


おもり

お手入れのしかた


1 取りはずしのしかた（7 ページ）を参照して、整流板・アクアスリットフィルタをはずします。

2 ベルマウスをはずします。
ベルマウス取付ねじ1ヶ所を手でゆるめ、右側2ヶ所のツメからスライドさせてベルマウスをはずします。

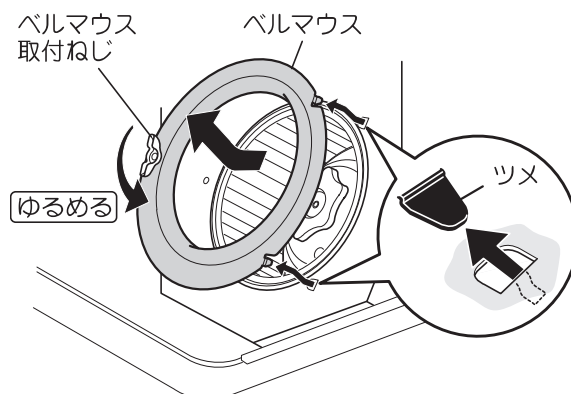


3 ファンをはずします。
1) ファンが回らないように軽く手で押さえ、ツマミを「ゆるむ」（時計回り）の方向に回してはずします。


※ ファンは軽く押さえてください。
（強く押さえると変形するおそれがあります。）

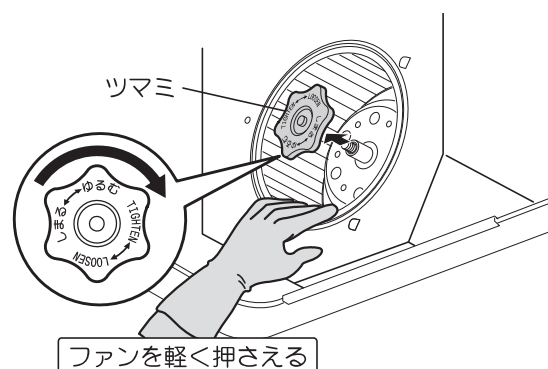

2) ファンの中央にあるフランジを持ち、少し手前に引き出します。

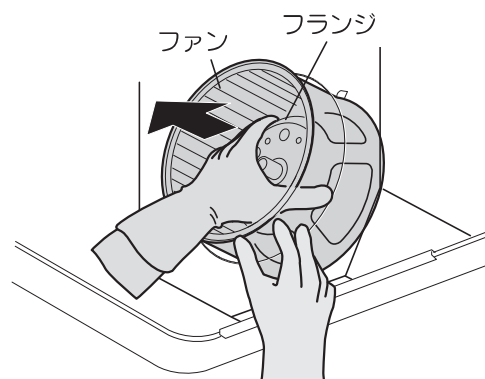

3) 両手で持ちかえてファンを引き出します。

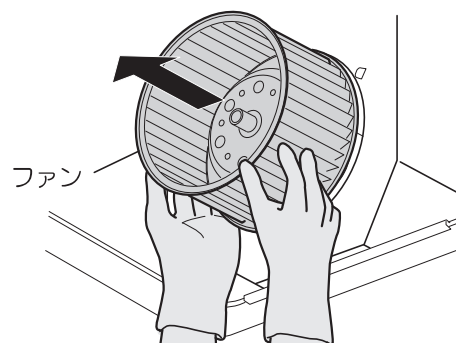


お手入れのしかた

■ ファン・ベルマウスの洗いかた

ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤をやわらかいスポンジや布に含ませ洗ってください。

汚れがひどいときは台所用中性洗剤を溶かしたぬるま湯につけ置きした後、やわらかいスポンジや布で洗ってください。

その後洗剤が残らないように水洗いし、水気を取ってから取り付けてください。

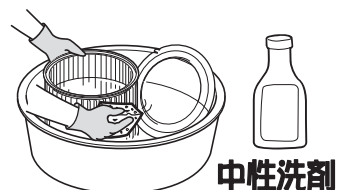


■ ファンの取り付けかた

1 ファンを取り付けます。

- 1) 本体開口部からファンを入れ、フランジ中央部の穴にモーター回転軸を通し、フランジを確実に奥まで差し込んでください。

お願い


ファン裏面の溝がシャフトピンに合うように確実に差し込んでください。(溝がシャフトピンに合っていないと異常音や落下によりケガをするおそれがあります。)

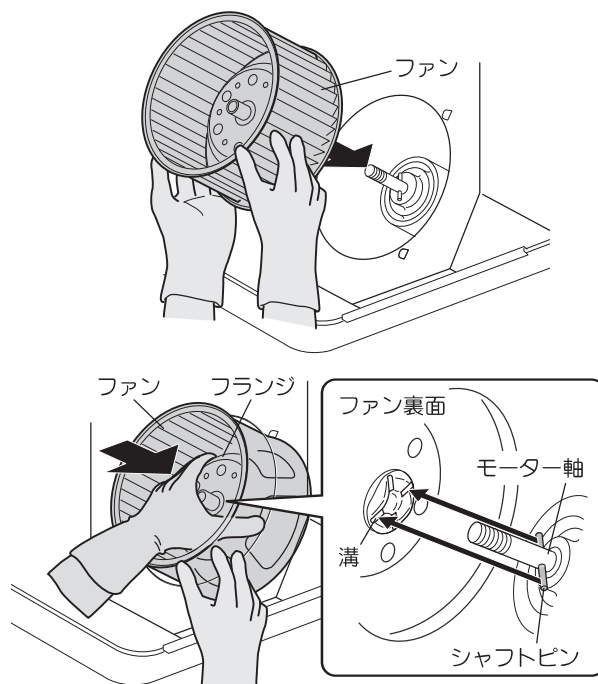

- 2) ファンが回らないように軽く手で押さえながら、ツマミを「しまる」の方向に回して締め付けてください。

※ ファンは軽く押さえてください。


(強く押さえると変形するおそれがあります。)

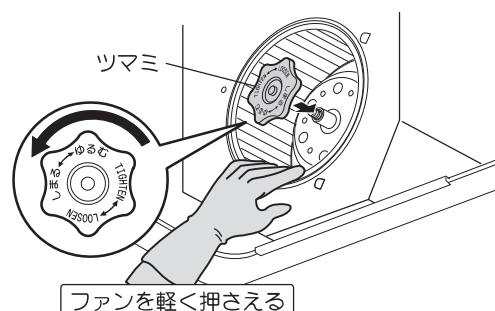

2 ベルマウスを取り付けます。

ベルマウスの2ヶ所のツメを差し込み、ベルマウス取付ねじで締め付けてください。

※ ファンを手で回してこすれ音などが無いことを確認してください。

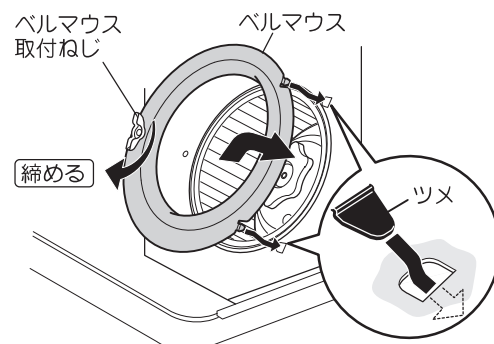

3 アクアスリットフィルタ・整流板を取り付けます。 (8 ページ参照)

※ 完了後は、電源プラグを抜いた場合は電源プラグを差し込んでください。

ブレーカーを切った場合は、ブレーカーを入れてください。

お手入れのしかた

ランプ交換のしかた

ご使用のランプが切れたときは、下記の市販のランプを購入し、交換してください。

- ミニ電球 …… 定格 100V 40W 形 □金 E17
- 電球形蛍光灯 … 定格 100V 電球 40W 形 □金 E17 形名 EFD10E 形
- LED 電球 …… 定格 100V 小形電球 40W 形相当 □金 E17

(取付可能寸法 : 長さ 91mm 以下、直径 45mm 以下)
(密閉形器具対応)

警告




濡れ手禁止

- 電源プラグは、ぬれた手で抜き差ししないこと
感電やけがをするおそれがあります



プラグを抜く

- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、または分電盤のブレーカーを切ること
感電やけがをするおそれがあります

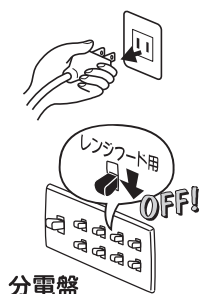

分電盤

注意



使用禁止

- 指定以外のランプを使わないこと
ランプ周辺が高温となり、やけどをするおそれがあります
また、火災や故障の原因になります



手袋をする

- お手入れの際は、必ず厚手の手袋をすること
鋼板の切り口や角でけがをするおそれがあります




高温注意

- ランプの交換は、ガラスやランプが十分冷めてからおこなうこと
やけどをするおそれがあります

1 ランプカバーを開きます。


ランプカバーを手で支えながら、コインまたはドライバーでランプカバー取付ねじをゆるめて開きます。

(取付ねじはランプカバーからはずれません。)

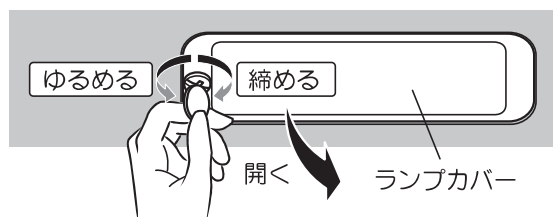

2 新しいランプを取り付けます。

切れたランプを取りはずし、ソケットに新しいランプを確実に固定します。

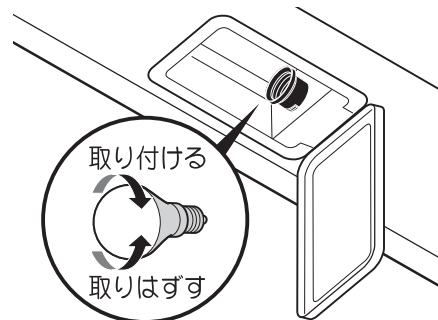

3 ランプカバーを閉じます。

ランプカバー取付ねじをしっかりと締め付けてランプカバーを固定します。

※完了後は、電源プラグを抜いた場合は電源プラグを差し込んでください。
ブレーカーを切った場合は、ブレーカーを入れてください。

故障かなと思ったら

修理を依頼されるまえに 次の点をもう1度お調べください。

症 状	考えられる原因	処 置
● スイッチを入れてもファン・照明の電源が入らない ● ファンがまわらない	● 分電盤のブレーカーが「切」になっている。 ● 電源プラグがはずれている。	● 分電盤のブレーカーを「入」にする。 ● 電源プラグを差し込む。
● 照明がつかない	● ランプが切れている。 ● ランプの取り付けがゆるんでいる。	● ランプを交換する。 ● ランプを取り付け直す。(13 ページ参照)
● 異音がする	● ファンのツマミがゆるんでいる。 ● ファンの取り付けが不十分。 ● ベルマウスの取り付けが不十分。 ● アクアスリットフィルタが汚れて目詰まりしている。 ● 外からの給気が十分でない。	● ファンのツマミを締め直す。(11～12 ページ参照) ● ファンを取り付け直す。(11～12 ページ参照) ● ベルマウスを取り付け直す。(11～12 ページ参照) ● アクアスリットフィルタをそうじする。(9 ページ参照) ● 窓・給気口を開け、十分な給気を確保する。
● 吸い込みが悪い	● 市販のグリスフィルタを重ねている。 ● アクアスリットフィルタが汚れて目詰まりしている。 ● 外からの給気が十分でない。 ● エアコンや窓からの風で煙が横にもれる。 ● 屋外のベントキャップの防鳥網が目詰まりしている。 ● 屋外の防火ダンパーが閉じていて、排気されない。	● 市販のグリスフィルタをはずす。 ● アクアスリットフィルタをそうじする。(9 ページ参照) ● 窓・給気口を開け、十分な給気を確保する。 ● 風があたらないようにする。 ● 修理を依頼する。 ● 修理を依頼する。
● オイルパックに油がたまらない。	● 油料理の頻度や気候により油のたまり具合が異なるため。 ● 本体や整流板などに油がついている。(送風機以外についた油はオイルパックにはたまりません。)	● オイルパックに油がたまってから捨てる。(7 ページ参照) ● 本体や整流板についた油はその都度ふきとる。

仕様

定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m ³ /h)		騒音 (dB)	製品質量 (kg)
				0Pa	100Pa		
100	強	50	93	570	460	47	26.0
		60	112	545	475	46	
	中	50	64	400	—	38	
		60	67	340	—	34	
	弱	50	26	155	—	19	
		60	25	140	—	18	

消費電力、風量、騒音の測定は JIS C 9603 による。

騒音値、風量は実際の使用条件では変化しますのでご了承ください。

レンジフードに使用している部品は、性能向上などのために予告なしに一部変更することがあります。

アフターサービス（必ずお読みください）

補修用性能部品の最低保有期間

- 当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後 6 年保有しています。
（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。）

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

- 製品の保証期間は、お買い上げ後取扱説明書、本体貼付ラベルの注意書に従った正常なご使用状態において 1 年間です。ただし、次の場合には保証期間内でも有料になります。
 - (1) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等不慮の事故により生じた故障および損傷。
 - (2) 使用上の誤り、改造等による故障および損傷。

修理を依頼されるときは


14 ページに従って調べていただき、なお異常のあるときはご使用を中止し、必ず電源プラグを抜くか、分電盤のブレーカーを切ってから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容	
品 名	レンジフード
型 名	
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印なども併せてお知らせください。
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	

お買い上げの際に記入しておくサービス依頼されるときに便利です。

レンジフードの型名は、壁面と反対になる側のフード内側前方に表示してあります。

型名表示ラベル
(フード内側)

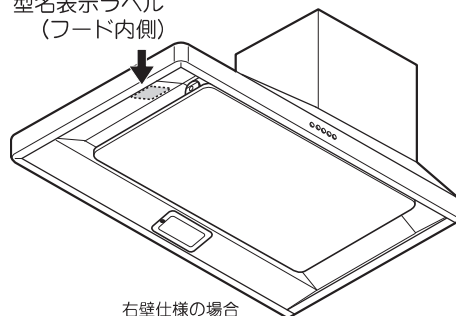

右壁仕様の場合

愛情点検



ご使用の際、
このような
症状はあり
ませんか？

- スイッチを入れても、動かないときがある。
- 運転中に異常な音や振動がある。
- 焦げ臭いにおいがする。
- その他、異常・故障がある。



ご使用中
止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、ブレーカーを切り、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

修理料金の仕組み

- 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。
- 技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
- 部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。
- 出張料は、お客様のご依頼により、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

メ モ

メ モ

メ モ

【保証内容】

- 製品の保証期間はご購入後、取扱説明書、本体貼付ラベルの注意書に従った正常なご使用状態において1年間です。ただし、次の場合には保証期間内でも有料になります。

- ❶ 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等不慮の事故により生じた故障および損傷。
- ❷ 使用上の誤り、改造等による故障および損傷。

補修用性能部品の最低保有期間

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打切り後6年保有しています。
(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、
ご購入の販売店にお問い合わせください。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

(本体への表示内容)

※ 経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた右の内容の表示を本体に
おこなっています。

(設計上の標準使用期間とは)

※ 運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※ 設計上の標準使用期間は、無償保障期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものでもありません。

- 「経年劣化とは」
長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。



【製造年】本体に西暦4ケタで表示してあります。

【設計上の標準使用期間】10年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

■標準使用条件

日本産業規格 JIS C 9921-2 より引用

環境条件	電圧	単相 100V	
	周波数	50Hz 又は/及び60Hz	
	温度	20℃	JIS C 9603参照
	湿度	65%	JIS C 9603参照
	設置条件	標準設置	取付説明書による
負荷条件		定格負荷 (換気量)	取扱説明書による
想定時間	1年間の使用時間	換気時間 ^{a)}	
		台所 2 410時間/年	

注 a) 常時換気 (24時間連続換気) のものは、8 760時間/年とする。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

当社および当社関係会社 (以下「当社」) は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報 (以下「個人情報」) を、下記の通り、お取り扱いします。

1. 当社は、お客様の個人情報を、当社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

修理依頼について

修理を依頼される時は、ご購入の販売店、
またはシステムキッチンメーカーにご連絡ください。

購入店名

電話 ()

お客様メモ

(システムキッチンメーカー名:)

ご購入年月日

年 月 日

『サットレールスプレー』『サットレールシート』の
お取り扱い窓口は

フジテックメンテナンス株式会社

お申し込み・お問い合わせ 0120-953-903 (通話料無料)

FAX 042-768-3383

ホームページ <https://www.fujioh.shop>

受付時間 9:00 ~ 17:30 (土、日、祝日、夏期休暇、年末年始を除く)



〔製造元〕 富士工業株式会社

〒252-0206 相模原市中央区淵野辺2丁目1番9号

お客様ご相談窓口 0120-071-686 (通話料無料)

受付時間 9:00 ~ 17:30 (土、日、祝日、夏期休暇、年末年始を除く)